

Guida per l'utente di 1500 Series



Giugno 2007 www.lexmark.com

Informazioni sulle norme di sicurezza

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore e il cavo forniti in dotazione o un alimentatore e un cavo di ricambio autorizzati dal produttore. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica posta in prossimità dell'apparecchio e facile da raggiungere.



ATTENZIONE: Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se il cavo di alimentazione non viene utilizzato correttamente, potrebbero verificarsi incendi o corto circuiti. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare eventuali segni di usi non corretti. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato. Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere conforme con i rigidi standard di sicurezza globali con l'uso di specifici componenti Lexmark. Le funzioni di sicurezza di alcune parti possono non sempre risultare ovvie. Lexmark non è responsabile per l'uso di altre parti sostitutive.

4

ATTENZIONE: Non eseguire l'installazione del prodotto o collegamenti di cavi elettrici, come quelli dell'alimentatore o dell'apparecchio telefonico, durante un temporale.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Sommario

Informazioni sulle norme di sicurezza	2
Introduzione	9
Individuazione delle informazioni sulla stampante	
Avviso sul sistema operativo	
Compatibilità della rete wireless	
Installazione della stampante	13
Controllo del contenuto della confezione	
Informazioni sulle parti della stampante	
Installazione del software della stampante	
Informazioni sul software della stampante	
Informazioni sulla sicurezza	
Collegamento in rete	20
Operazioni di rete generali	
Panoramica sulle operazioni di rete	
Configurazioni di reti locali comuni	
Quali informazioni servono e dove è possibile trovarle?	
Individuazione dell'indirizzo MAC	
Stampa di una pagina di configurazione di rete	
Connessione in rete wireless	
Ricerca degli indirizzi IP	
Configurazione dell'indirizzo IP	
Ricerca della potenza del segnale	
Suggerimenti per l'utilizzo delle schede di rete	
Tipi di reti wireless	25
Installazione wireless avanzata	26
Creazione di una rete wireless ad hoc utilizzando Windows	26
Aggiunta di una stampante a una rete wireless ad hoc esistente utilizzando Windows	28
Caricamento della carta e dei documenti originali	29
Caricamento della carta	29
Caricamento delle buste	29
Caricamento di etichette	30
Caricamento di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche	30
Caricamento di lucidi	31
Caricamento di trasferibili a caldo	31
Caricamento della carta di formato personalizzato	31

Caricamento della carta per striscioni	
Stampa di dagumanti di basa	
Stampa di documenti di base	
Stampa di un documento	
Stampa di una pagina Web	
Stampa di foto o immagini da una pagina Web	
Stampa di più copie di un documento	
Fascicolazione delle copie	
Stampa dell'ultima pagina per prima (in ordine inverso)	
più pagine su un foglio (Multi-up)Stampa di documenti o foto da un dispositivo di memorizzazione rimovibile	
Interruzione dei processi di stampa	
Annullamento dei processi di stampa	
·	
Stampa di documenti speciali	
Scelta di tipi di carta speciale compatibili	
Stampa di bigliatti dia mari pabada partalina a partalina fatagrafiaha	
Stampa di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche	
Stampa di un documento come poster	
Stampa di un'immagine come poster	
Stampa di un opuscolo	
Composizione di un opuscolo	
Stampa su carta di formato personalizzato	
·	
Stampa di lucidi	
·	
Modifica delle impostazioni della stampante	
Salvataggio ed eliminazione delle impostazioni di stampa	
Ripristino delle impostazioni predefinite della stampante	
Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro)	
Informazioni sulla funzione di stampa su due lati (duplex)	
Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) automaticamente	42
Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) manualmente	43
perazioni su fotografie	44
Recupero e gestione delle foto	44
Inserimento di una scheda di memoria	
Inserimento di un'unità flash	
Collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge	
Trasferimento di tutte le foto da una scheda di memoria tramite il computer	
Trasferimento delle foto selezionate da una scheda di memoria tramite il computer	
Trasferimento di tutte le foto da un CD o da un'unità flash utilizzando il computer	
Trasferimento delle foto selezionate da un CD o da un'unità flash utilizzando il computer	
Modifica delle preferenze dei file temporanei di Productivity Studio	
Modifica delle preferenze delle cartelle in cui eseguire le ricerche di Productivity Studio	
Modifica delle preferenze della libreria di Productivity Studio	

	Modifica delle impostazioni di trasferimento di Productivity Studio	49
	Modifica di fotografie	49
	Ritaglio di una foto	49
	Rotazione di una foto	49
	Modifica della risoluzione/formato di una foto.	
	Applicazione della correzione automatica con un clic a una foto	
	Riduzione dell'effetto occhi rossi in una foto	
	Aumento dello nitidezza/contrasto di una foto	
	Miglioramento di una foto	
	Modifica della Tonalità / Saturazione di una foto	
	Modifica del valore di gamma di una foto o un'immagine	
	Eliminazione delle imperfezioni da una foto	
	Applicazione di un effetto colore per una foto	
	Stampa di foto	
	Stampa di foto da un CD o da un dispositivo di memorizzazione rimovibile tramite il computer	
	Visualizzazione/stampa delle foto dalla Productivity Studio	
	Stampa di pacchetti di foto	
	Creazione di biglietti d'auguri fotografici	
	Stampa di tutte le foto da un dispositivo di memorizzazione	
	Utilizzo di una fotocamera digitale PictBridge per il controllo della stampa di foto	
	Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF	56
	Creazione e visualizzazione di una presentazione	57
NЛ	anutanziana dalla stampanta	E0
IVI	anutenzione della stampante	
	Installazione delle cartucce di stampa	
	Rimozione di una cartuccia di stampa usata	
	Uso di cartucce di stampa Lexmark originali	60
	Ricarica delle cartucce di stampa	60
	Allineamento delle cartucce di stampa	61
	Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa	
	Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa	
	Pulizia della parte esterna della stampante	
	Conservazione delle cartucce di stampa	
	·	
	Ordinazione di materiali di consumo.	
	Ordinazione delle cartucce di stampa. Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo	
	Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo	03
R	soluzione dei problemi	65
	Risoluzione dei problemi di installazione	65
	Il pulsante di alimentazione non è acceso	65
	Spia di accensione lampeggiante	66
	Onia dividante la consecución de	00
	Spia duplex lampeggianteLe spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato	

	L'installazione del software non viene completata	68
	La pagina non viene stampata	69
	Risoluzione dei problemi di comunicazione	70
	Informazioni sui livelli di attenzione	70
	Disinstallazione e reinstallazione del software	70
	Attivazione della porta USB	71
Ri	soluzione dei problemi wireless	72
	Come si trova il tipo di protezione utilizzato dalla rete?	
	La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione	
	La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione	
	La spia dell'indicatore Wi-Fi è spenta	
	Controllare i codici di sicurezza	
	La stampante è configurata correttamente, ma non è possibile trovarla nella rete	
	La stampante di rete wireless non stampa	
	La stampante wireless non funziona	
	Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione	
	Ripristino delle impostazioni predefinite di un server di stampa interno wireless	
	La stampante di rete non viene visualizzata nell'elenco di selezione delle stampanti durante l'installazione	
	L'utilità di impostazione wireless non è in grado di comunicare con la stampante durante	
	l'installazione (solo utenti Windows)	
	Verifica del nome di rete (solo utenti Windows)	
	Ping del punto di accesso	
	Ping della stampante	
	Esecuzione dell'utilità di impostazione wireless (solo utenti Windows)	
	Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione (solo utenti Windows)	
	Verificare le porte della stampante (solo utenti Windows)	
Ri	soluzione dei problemi di stampa	83
	Stampa parziale di documenti o foto	
	Miglioramento della qualità di stampa	84
	Qualità di testo e grafica non soddisfacente	84
	Qualità scadente lungo i bordi della pagina	85
	La velocità di stampa è bassa	86
	Stampa obliqua	86
	Sbavature delle foto	86
	Controllo delle cartucce di stampa	86
	I livelli di inchiostro sembrano errati	87
	I livelli di inchiostro sembrano scendere troppo rapidamente	87
	È stata stampata una pagina vuota o non corretta	87
	Caratteri della stampa mancanti o imprevisti	88
	I colori della stampa sono sbiaditi o diversi dai colori sullo schermo	88
	La carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro	
	La pagina viene stampata con tipi di carattere diversi	
	La stampa è troppo scura o confusa	
	I caratteri non sono stampati in modo corretto o sono allineati in modo errato	
	Le pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura	
	I lucidi o le fotografie contengono linee bianche	90

	Le linee rette verticali non sono uniformi	91
	Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche	91
	Controllo dello stato della stampante	92
	Verifica dello stato della stampante	92
	Verifica delle impostazioni dello spooler per la stampa di striscioni	93
	Risoluzione dei problemi di caratteri	93
	La stampante è occupata nella stampa di un altro processo	94
	Lo stato indicato è Pronta o Stampa in corso	94
	Stampa di una pagina di prova	94
	La pagina di prova non viene stampata	95
	Il cavo non è collegato, è collegato male o è danneggiato	95
	La stampante è collegata, ma non stampa	96
	Tentativo di stampa su file	96
	La stampante non è in grado di comunicare con i computer su una rete Peer-to-peer	96
	La stampante non è in grado di comunicare con il computer	98
	È collegata una stampante non corretta	98
	Carta esaurita nella stampante	98
	Aggiornamento del software della stampante	
	Comunicazione bidirezionale non stabilita	
	La qualità di stampa non è soddisfacente o il risultato non è corretto	99
	Impossibile stampare dalla scheda di memoria o dall'unità flash	
	Non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge	
	Stampa di foto parziali quando si utilizza una fotocamera digitale PictBridge	
Ris	soluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta	
	Inceppamento della carta nella stampante	
	Inceppamento della carta nel supporto carta	
	Inceppamento della carta nell'unità duplex	
	Alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali	
	La carta, le buste o i supporti speciali non vengono alimentati	
	La carta per striscioni si è inceppata	
	La carta continua a incepparsi	
	L'unità duplex non funziona correttamente	
	Inceppamento del supporto per le cartucce	
ς.		
HIS	soluzione dei problemi della scheda di memoria	
	Impossibile inserire la scheda di memoria	
	Scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento	
	Le foto non vengono trasferite da una scheda di memoria in una rete wireless	
Me	essaggi di errore sullo schermo del computer	107
	Cancellazione dei messaggi di errore	
	Cartuccia di sinistra/destra mancante	107
	Comunicazione non disponibile	107
	Problemi generali di stampa	108
	Livello basso inchiostro	108
	Memoria esaurita	108
	Carta esaurita	108
	Risoluzione di un errore di stampa	109

Errore file di stampa	109
Tipi di file non supportati trovati nella scheda di memoria	109
Inceppamento della carta	109
Unità multifunzione multiple trovate	109
Avvertenze	110
Informazioni sul prodotto	110
Avviso edizione	110
Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea per i prodotti radio	111
Consumo elettrico	113
Glossario delle operazioni di rete	119
Indice	121

Introduzione

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Documentazione di installazione rapida

Descrizione	Posizione
Nel documento <i>Istruzioni di installazione rapida</i> vengono fornite istruzioni relative all'installazione di hardware e software.	È possibile trovare questo documento nella confezione della stampante o sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Guida per l'utente

Descrizione	Posizione
La <i>Guida per l'utente</i> fornisce istruzioni per l'impostazione di hardware e software (sui sistemi operativi Windows) e alcune istruzioni di base per l'uso della stampante.	È possibile trovare questo documento nella confezione della stampante o sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.
Nota: se la stampante supporta i sistemi operativi Macintosh, consultare l'Aiuto Mac:	
1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.	
2 Fare doppio clic sull'icona ? della stampante.	

Guida per l'utente: versione completa

Descrizione Posizione Nella Guida per l'utente: versione completa vengono Quando si installa il software della stampante, viene fornite istruzioni sull'utilizzo della stampante e altre installata anche la Guida per l'utente: versione informazioni relative a: completa. • Utilizzo del software (sui sistemi operativi **1** Effettuare una delle seguenti operazioni: Windows) In Windows Vista, fare clic su Caricamento della carta • In Windows XP e precedenti, fare clic su Start. Stampa 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → · Operazioni su fotografie Lexmark 1500 Series. Acquisizione (se supportata dalla stampante) 3 Fare clic su Guida per l'utente. • Esecuzione di copie (se supportata dalla Se il collegamento alla *Guida per l'utente* non è sul stampante) desktop, seguire le istruzioni riportate di seguito: Invio di fax (se supportato dalla stampante) 1 Inserire il CD. Manutenzione della stampante Viene visualizzata la schermata del programma di installazione. Connessione della stampante a una rete (se supportato dalla stampante) Nota: se necessario, fare clic su → Tutti i • Risoluzione di problemi relativi a stampa, copia, programmi → Esegui. In Windows XP e versioni acquisizione, invio di fax nonché inceppamenti precedenti, fare clic su Start → Esegui, quindi della carta e alimentazione non corretta digitare D:\setup, dove D è la lettera dell'unità CD-ROM. Nota: se la stampante supporta i sistemi operativi Macintosh, consultare l'Aiuto Mac: 2 Fare clic su **Documentazione**. 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella **Lexmark** 3 Fare clic su Guida per l'utente (inclusa la sezione 1500 Series. Risoluzione dei problemi di installazione). **2** Fare doppio clic sull'icona **?** della stampante. 4 Fare clic su Sì. Viene visualizzata un'icona della Guida per l'utente sul desktop e la Guida per l'utente: versione completa sullo schermo.

Centro soluzioni Lexmark

Descrizione	Posizione
Il Centro soluzioni Lexmark è incluso nel CD. Viene installato insieme al software, se la stampante viene collegata a un computer.	Per accedere a Centro soluzioni Lexmark: 1 Effettuare una delle seguenti operazioni: • In Windows Vista, fare clic su . • In Windows XP e precedenti, fare clic su Start. 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series. 3 Selezionare Centro soluzioni Lexmark.

È inoltre possibile trovare questo documento sul sito Web

Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Assistenza clienti

Descrizione	Posizione (America del nord)	Posizione (resto del mondo)
Assistenza telefonica	 Chiamare il numero Stati Uniti: 1-800-332-4120 Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 23:00 (ora Costa orientale) Sabato (mezzogiorno - 18.00 fuso orario orientale) Canada: 1-800-539-6275 Inglese Dal lunedì al venerdì, dalle 08:00:00 alle 23:00 (ora Costa orientale) Sabato (mezzogiorno - 18.00 fuso orario orientale) Francese Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (ora Costa orientale) Messico: 01-800-253-9627 Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00 (ora Costa orientale) Nota: i numeri e gli orari del supporto possono variare senza preavviso. per informazioni sui numeri di telefono più recenti disponibili, vedere la dichiarazione di garanzia stampata spedita con la stampante. 	I numeri di telefono e gli orari di supporto variano da paese a paese. Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese, quindi selezionare il collegamento dell'assistenza clienti. Nota: per informazioni aggiuntive su come contattare Lexmark, vedere la dichiarazione di garanzia stampata spedita con la stampante.
Supporto tramite e-mail Per il supporto tramite e-mail, visitare il Web all'indirizzo www.lexmark.com. 1 Fare clic su CONTATTI E CUSTON CARE. 2 Fare clic su Supporto tecnico. 3 Selezionare il tipo di stampante. 4 Selezionare il modello di stampante. 5 Nella sezione relativa agli strument supporto, fare clic su Supporto tran e-mail. 6 Compilare il modulo e fare clic su Ir richiesta.		Il supporto tramite e-mail varia da paese a paese e in alcuni casi potrebbe non essere disponibile. Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese, quindi selezionare il collegamento dell'assistenza clienti. Nota: per informazioni aggiuntive su come contattare Lexmark, vedere la dichiarazione di garanzia stampata spedita con la stampante.

Garanzia limitata

Descrizione	Posizione (Stati Uniti)	Posizione (resto del mondo)
Informazioni sulla garanzia limitata Lexmark International, Inc. fornisce una garanzia limitata relativa ai difetti nei materiali e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.	Per consultare i termini e le condizioni di questa garanzia limitata, vedere la Dichiarazione di garanzia limitata inclusa con la stampante contattare Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com. 1 Fare clic su CONTATTI E CUSTOMER CARE. 2 Fare clic su Informazioni sulla garanzia. 3 Nella sezione Dichiarazione di garanzia limitata, fare clic su Stampanti a getto d'inchiostro e unità multifunzione. 4 Scorrere la pagina Web per leggere la garanzia.	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese. Vedere la garanzia stampata fornita con la stampante.

Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:

- · Numero tipo macchina
- Numero di serie
- · Data di acquisto
- · Punto vendita

Avviso sul sistema operativo

Tutte le caratteristiche e le funzioni dipendono dal sistema operativo. Per descrizioni complete:


- Utenti Windows: vedere la Guida per l'utente.
- **Utenti Macintosh**: se il prodotto supporta Macintosh, vedere l'Aiuto Mac installato con il software della stampante.

Compatibilità della rete wireless

La stampante contiene un server di stampa wireless IEEE 802.11g. La stampante è compatibile con i router IEEE 802.11 b/g/n certificati Wi-Fi. Se si verificano problemi con un router N, verificare con il produttore del router che l'impostazione della modalità corrente sia compatibile con le periferiche G, dal momento che l'impostazione varia in base alla marca/modello di router.


Installazione della stampante

Controllo del contenuto della confezione

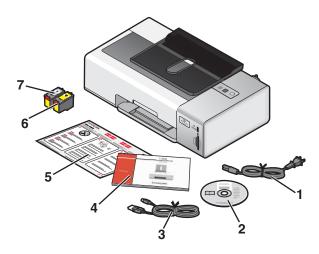


	Nome	Descrizione
1	Cavo di alimentazione	Viene collegato al connettore situato nella parte posteriore della stampante
2	CD del software di installazione	 Software di installazione per la stampante Aiuto di Mac Guida per l'utente: versione completa in formato elettronico
3	Cavo di installazione	Collegare la stampante al computer temporaneamente per alcuni metodi di installazione
4	Guida per l'utente	Opuscolo stampato utilizzabile come guida
		Nota: Informazioni complete sull'utente (<i>Aiuto Mac</i> o <i>Guida per l'utente: versione completa</i>) disponibili sul CD di installazione del software.
5	Documentazione di installazione rapida	Istruzioni di installazioni iniziali
6	Cartuccia di stampa a colori	Cartuccia da installare nel supporto della cartuccia di destra
7	Cartuccia di stampa nera	Cartuccia da installare nel supporto della cartuccia di sinistra

Informazioni sulle parti della stampante

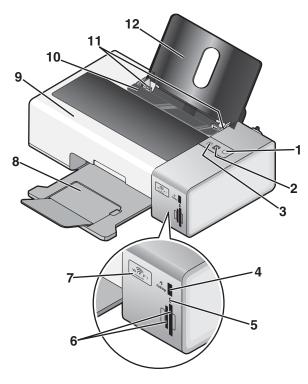

	Utilizzare	Per	
1	Ф	 Accendere e spegnere la stampante. Se la stampante rimane inattiva per 30 minuti, viene attivata la modalità di risparmio energetico. Premere	
2	<u></u>	 Caricare o far espellere la carta. Annullare un processo di stampa. Premere \(\bigcap\) \(\text{durante un processo di stampa.}\) 	

	Utilizzare	Per	
3		 Stampa su entrambi i lati della carta (duplex). Quando la funzione duplex è attivata, si accende una retroilluminazione verde. 	
		Nota: questo pulsante non funziona con un sistema operativo Macintosh. Per stampare documenti su due lati con un sistema operativo Macintosh, utilizzare le impostazioni del menu Su due lati della finestra di dialogo Stampa.	
		 Controllare che non si verifichino errori. Per ulteriori informa- zioni, vedere "Spia duplex lampeggiante" a pagina 66 e "Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato" a pagina 66. 	
4	Porta PictBridge	Collegare una fotocamera digitale PictBridge o un'unità flash alla stampante.	
5	Spia del lettore di schede	Verificare lo stato del lettore di schede. La spia lampeggia per indicare che si sta utilizzando una scheda di memoria	
6	Alloggiamenti delle schede di memoria	Inserire una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sui tipi di schede di memoria che è possibile inserire in ogni alloggiamento, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 44.	
7	Indicatore Wi-Fi	Verificare lo stato wireless:	
		 Disattivato indica che la stampante non è accesa o che non è installata alcuna opzione wireless. 	
		Arancione	
		 indica che la stampante è pronta per essere configurata per la stampa wireless 	
		- indica che la stampante è connessa per la stampa USB	
		 Spia arancione lampeggiante indica che la stampante è configurata ma non è in grado di comunicare con la rete wireless. 	
-		Verde indica che la stampante è collegata a una rete wireless	
8	Vassoio di uscita carta	Impilare i fogli che fuoriescono dalla stampante.	
9	Coperchio di accesso	 Installare o sostituire le cartucce di stampa. Rimuovere inceppamenti della carta. 	
10	Protezione dell'alimentazione carta	Impedire a degli elementi di cadere nell'alloggiamento della carta.	
11	Guide carta	Evitare che la carta si pieghi durante l'alimentazione.	
		, <u>,</u>	
12	Supporto carta	Caricare carta.	

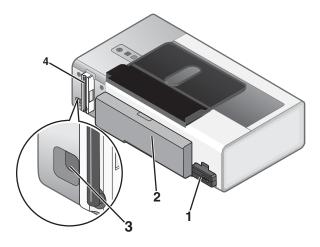

	Utilizzare	Per	
1	Alimentatore	Collegare la stampante all'alimentazione utilizzando il relativo cavo. 1 Inserire completamente il cavo nel connettore di alimentazione della stampante. 2 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica che è stata utilizzata da altri dispositivi elettrici. 3 Se la spia 🖰 non è accesa, premere 🖒.	
2	Unità duplex	 Stampare su entrambi i lati della carta. Rimuovere gli inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 101. 	
3	Porta USB	Collegare la stampante a un computer tramite un cavo di installazione. Avvertenza: non toccare la porta USB eccetto durante il collegamento o la rimozione del cavo USB o di installazione.	
4	Server di stampa interno wireless	Effettuare il collegamento a una rete wireless.	

Installazione del software della stampante

Utilizzo del CD del software di installazione (solo utenti Windows)

Mediante il CD fornito con la stampante:

- 1 Avviare Windows.
- 2 Quando viene visualizzato il desktop, inserire il CD del software.
 Viene visualizzata la schermata del programma di installazione del software.

3 Fare clic su Installa.

Utilizzo del CD del software di installazione (solo utenti Macintosh)

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- 2 Inserire il CD del software.
- 3 Dal Finder, are doppio clic sull'icona del CD della stampante che viene visualizzata automaticamente.
- 4 Fare doppio clic sull'icona Installa.
- **5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Utilizzo del World Wide Web

- 1 Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.
- 2 Dalla home page, spostandosi tra i menu, fare clic su Driver e download.
- **3** Scegliere la stampante e il relativo driver per il proprio sistema operativo.
- **4** Per scaricare il driver e installare il software della stampante, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Informazioni sul software della stampante

Il software installato sulla stampante consente di modificare le foto, fare la manutenzione della stampante e molte altre attività. Di seguito viene riportata una panoramica delle funzioni di Productivity Studio e del Centro soluzioni.

Per aprire la schermata introduttiva di Productivity Studio, utilizzare uno dei seguenti metodi:

Metodo 1	Metodo 2
Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio .	 Effettuare una delle seguenti operazioni: In Windows Vista, fare clic su

Fare clic sull'icona **Productivity Studio** per l'operazione che si desidera completare. In base al tipo di stampante in uso, alcune funzioni del software potrebbero non essere applicabili.

Fare clic su	Per	Descrizione
0.00	Trasferisci foto	Scaricare le foto da una scheda di memoria, un'unità flash, un CD o una fotocamera digitale al computer nella libreria.
	Biglietti di auguri fotografici	Creare originali biglietti di auguri utilizzando le proprie foto.

Fare clic su	Per	Descrizione
E E	Pacchetti di foto	Stampare più foto in vari formati.
Monlque!	Poster	Stampare foto in formato poster a più pagine.

Nell'angolo inferiore sinistro della schermata introduttiva, sono presenti due scelte di impostazione:

Fare clic su	Per
Stato stampante e Manutenzione	 Ordinare cartucce di stampa. Ricercare informazioni sulla manutenzione. Per ulteriori informazioni, inclusi i dettagli sulla modifica delle impostazioni
	e sulla risoluzione dei problemi della stampante, selezionare le altre schede del Centro soluzioni.

Il Centro soluzioni è una guida completa a funzioni di stampa quali la stampa di foto, la risoluzione dei problemi di stampa, l'installazione delle cartucce di stampa e l'esecuzione delle operazioni di manutenzione. Per aprire il Centro soluzioni, utilizzare uno dei seguenti metodi.

Metodo 1	Metodo 2	
 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Centro soluzioni. Fare clic su Impostare ed eseguire verifiche sulla stampante. Viene visualizzato il Centro soluzioni con la scheda Manutenzione aperta. 	2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi →	

Da qui	È possibile:
Come	 Informazioni su come: Utilizzare le funzionalità di base. Stampare progetti, ad esempio foto, buste, biglietti e cartoline, striscioni, trasferibili a caldo e lucidi. Come individuare la <i>Guida per l'utente: versione completa</i> per ulteriori informazioni. Visualizzare i livelli di inchiostro e ordinare nuove cartucce di stampa.
Risoluzione dei problemi	 Suggerimenti relativi allo stato corrente. Risolvere i problemi della stampante. Visualizzare i livelli di inchiostro e ordinare nuove cartucce di stampa.

Da qui	È possibile:
Avanzate	 Modificare l'aspetto della finestra Stato stampante. Attivare o disattivare le informazioni vocali di stampa. Modificare le impostazioni di stampa in rete. Condividere le informazioni sull'utilizzo della stampante. Visualizzare informazioni sulla versione del software. Visualizzare i livelli di inchiostro e ordinare nuove cartucce di stampa.
Manutenzione	 Installare una nuova cartuccia di stampa. Ordinare nuove cartucce di stampa. Stampare una pagina di prova. Pulire le cartucce di stampa per eliminare strisce orizzontali. Eseguire l'allineamento delle cartucce di stampa per migliorare la definizione dei bordi. Visualizzare i livelli di inchiostro. Risolvere altri problemi relativi all'inchiostro.

Informazioni sulla sicurezza

Le applicazioni di terzi, inclusi i programmi antivirus, di protezione e firewall potrebbero avvisare l'utente riguardo l'installazione del software della stampante. Per un corretto funzionamento della stampante, consentire l'esecuzione del relativo software sul computer.

Collegamento in rete

Operazioni di rete generali

Panoramica sulle operazioni di rete

Una *rete* è un insieme di periferiche quali computer, stampanti, hub Ethernet, punti di accesso wireless e router connessi insieme per comunicare tramite collegamenti via cavo o una connessione wireless. Una rete può essere cablata, wireless o progettata per disporre di entrambi i tipi di periferiche.

Le periferiche di una rete cablata usano i cavi per comunicare tra loro.

Le periferiche in una rete wireless utilizzano le onde radio invece dei cavi per comunicare tra loro. Per consentire a una periferica di comunicare in modalità wireless, è necessario che un server di stampa wireless sia collegato o installato per consentire la ricezione e la trasmissione delle onde radio.

Configurazioni di reti locali comuni


Per fare comunicare tra loro i computer desktop, i laptop e le stampanti in una rete, queste devono essere connesse tramite cavi e/o disporre di adattatori di rete wireless incorporati o installati.

Esistono diversi sistemi per configurare una rete. Di seguito sono riportati cinque esempi comuni

Nota: Le stampanti nei seguenti diagrammi rappresentano le stampanti Lexmark con i server di stampa interni Lexmark incorporati o installati all'interno in modo che possano comunicare in rete. I server di stampa interni Lexmark sono periferiche create da Lexmark per consentire alle stampanti Lexmark di essere connesse a reti cablate o wireless.

Esempio di rete cablata

- Un computer, un laptop e una stampante sono connessi tramite cavi Ethernet a un hub, un router o un commutatore.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

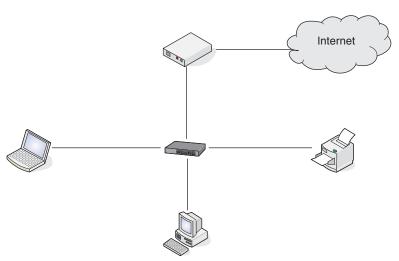

Esempi di rete wireless


Di seguito sono riportati quattro reti wireless comuni:

- Scenario 1: Connessione wireless di laptop e stampante con Internet
- Scenario 2: Connessione wireless di computer, laptop e stampante con Internet

- Scenario 3: Connessione wireless di computer, laptop e stampante senza Internet
- Scenario 4: Laptop connesso in modalità wireless alla stampante senza Internet


Scenario 1: Connessione wireless di laptop e stampante con Internet

- Un computer è connesso a un router wireless da un cavo Ethernet.
- Un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless al router.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

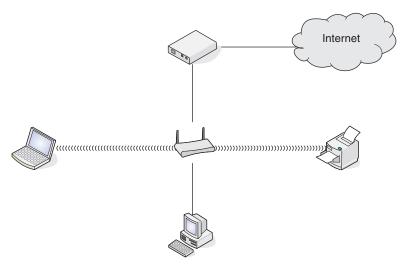


Scenario 2: Connessione wireless di computer, laptop e stampante con Internet

- Un computer, un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless a un router wireless.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

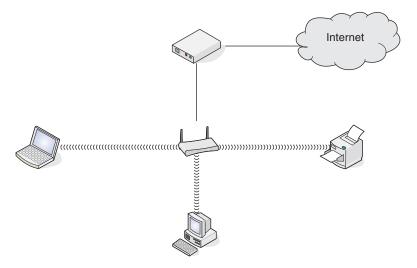

Scenario 3: Connessione wireless di computer, laptop e stampante senza Internet

- Un computer, un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless a un punto di accesso wireless.
- La rete non dispone di connessione a Internet.

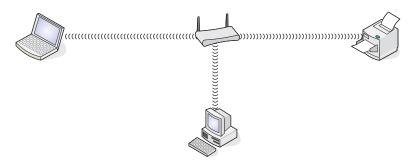

Scenario 4: Laptop connesso in modalità wireless alla stampante senza Internet

- Un laptop è connesso direttamente in modalità wireless a una stampante senza utilizzare un router wireless.
- La rete non dispone di connessione a Internet.



Quali informazioni servono e dove è possibile trovarle?

La stampante contiene un server di stampa wireless interno, che ne consente l'utilizzo in una rete wireless. Sono necessarie le seguenti impostazioni della rete wireless esistente:

- Il nome della rete, definito anche SSID
- La modalità wireless (il tipo di rete wireless che si utilizza, ad-hoc o infrastruttura)
- Il tipo di protezione utilizzato nella rete (WEP, WPA o WPA2)
- · Gli eventuali codici di sicurezza o le password utilizzati con il tipo di crittografia di protezione della rete


Nota: è necessario conoscere queste informazioni per installare correttamente la stampante per l'uso nella rete wireless. Per ottenere queste impostazioni, vedere la documentazione fornita con il router o consultare la persona che ha installato la rete wireless.

Individuazione dell'indirizzo MAC

La maggior parte delle apparecchiature di rete dispongono di un numero identificativo dell'hardware univoco per distinguerla dalle altre periferiche nella rete. Viene definito indirizzo *MAC (Media Access Control)*.

Se nella stampante è installato un server di stampa wireless interno, l'indirizzo MAC è costituito da una serie di lettere e numeri ed è posizionato sul retro della stampante.

Se il server di stampa wireless interno è stato acquistato separatamente, l'indirizzo MAC è presente su un'etichetta adesiva fornita con il server di stampa wireless. Attaccare l'etichetta adesiva sulla stampante in modo da trovare l'indirizzo MAC quando necessario.

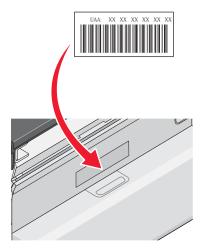

Nota: Un elenco di indirizzi MAC può essere impostato in un router in modo che solo le periferiche con indirizzi MAC possono operare nella rete. Viene definito *filtraggio MAC*. Se nel router è attivato il filtraggio MAC e si desidera aggiungere una stampante alla rete, l'indirizzo MAC della stampante deve essere incluso nell'elenco del filtro MAC.

Stampa di una pagina di configurazione di rete

In una pagina di configurazione di rete viene riportato un elenco di impostazioni di configurazione della stampante, compresi gli indirizzi IP e MAC della stampante.

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Premere \circlearrowleft .

La spia \circlearrowleft pulsa.

- 3 Tenere premuto .
- 4 Tenendo premuto □, premere ७.

Connessione in rete wireless

Ricerca degli indirizzi IP

Un indirizzo IP è un numero univoco utilizzato dalle periferiche in una rete IP per individuare e comunicare tra di loro. Le periferiche in una rete IP possono comunicare tra loro se dispongono di indirizzi IP univoci e validi. Un indirizzo IP univoco significa che non esistono due periferiche sulla stessa rete con lo stesso indirizzo IP.

Come individuare un indirizzo IP della stampante

È possibile individuare l'indirizzo IP effettuando la stampa della pagina di configurazione di rete della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 23.

Come individuare un indirizzo IP del computer

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP, fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
- 2 Digitare ipconfig.
- 3 Premere Invio.

L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

Assegnazione di un indirizzo IP

È possibile assegnare un indirizzo IP da una rete che utilizza DHCP. L'oggetto della stampa, creato al termine dell'installazione, utilizza questo indirizzo per inviare tutti i processi di stampa in rete alla stampante.

Numerose reti sono in grado di assegnare un indirizzo IP automaticamente. Si definisce Auto-IP la capacità delle singole periferiche di assegnarsi autonomamente un indirizzo IP univoco. La maggior parte delle reti utilizzano DHCP per assegnare indirizzi.

Durante l'installazione del software della stampante per la stampa Direct IP, l'indirizzo IP viene visualizzato nell'elenco delle stampanti solo quando viene assegnato. L'oggetto della stampa che viene creato nella cartella Stampanti del sistema operativo farà riferimento all'indirizzo MAC della stampante indicato nel nome della porta.

Se l'indirizzo IP non viene automaticamente assegnato, è possibile immettere manualmente un indirizzo dopo aver selezionato la stampante dall'elenco disponibile.

Configurazione dell'indirizzo IP

Nel caso in cui si perda la comunicazione con la stampante di rete, selezionare Usa DHCP per ripristinarla.

È necessario assegnare un indirizzo IP in tutte le situazioni seguenti:

- sono stati assegnati manualmente degli indirizzi IP alle altre periferiche di rete;
- si desidera assegnare un indirizzo IP specifico;
- si intende spostare la stampante in una subnet remota;
- nell'utilità di configurazione la stampante è riportata come Non configurata.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Ricerca della potenza del segnale

Le periferiche wireless dispongono di annette incorporate per la trasmissione e la ricezione dei segnali radio. La forza del segnale elencato nella pagina di configurazione di rete della stampante indica con quale intensità un segnale trasmesso viene ricevuto. Molti fattori possono influire sulla potenza del segnale. Un fattore è rappresentato dall'interferenza da parte di altre periferiche wireless oppure altri dispositivi come i forni a microonde. Un altro fattore è la distanza. Maggiore è la distanza tra due periferiche wireless, minore sarà la potenza del segnale di comunicazione.

Suggerimenti per l'utilizzo delle schede di rete

- Assicurarsi che le schede di rete siano collegate in modo corretto.
- Assicurarsi che il computer sia accesso.
- Assicurarsi che sia stato inserito l'indirizzo IP corretto.

Tipi di reti wireless

Le reti possono funzionare in due modi: infrastruttura e ad hoc. Lexmark consiglia di configurare una rete in modalità infrastruttura utilizzando il CD di installazione fornito con la stampante.

Una rete wireless dove ogni periferica comunica con altre tramite un punto di accesso wireless (router wireless) viene configurata in modalità infrastruttura. Tutte le periferiche devono disporre di indirizzi IP validi e condividere lo stesso SSID e il canale. Inoltre, devono condividere lo stesso SSID e il canale come punto di accesso wireless (router wireless).

In un tipo semplice di rete wireless un PC con una scheda wireless comunica direttamente con una stampante predisposta per la connessione in rete wireless. Questa modalità di comunicazione viene definita *ad hoc*. Una periferica in questo tipo di rete deve disporre di un indirizzo IP valido ed essere impostata per la modalità ad hoc. Il server di stampa wireless deve essere anche configurato con lo stesso SSID e lo stesso canale.

	Infrastruttura	Ad hoc
Caratteristiche		
Comunicazione	Tramite il punto di accesso wireless (router wireless)	Direttamente tramite le periferiche
Sicurezza	Altre opzioni di sicurezza	
Gamma	Determinato dalla gamma e dal numero di punti di accesso	Limitato alla gamma di periferiche individuali nella rete
Velocità	Generalmente più veloce	Generalmente più lento
Requisiti per tutte le periferiche nella rete		
Indirizzo IP univoco per ogni periferica	Sì	Sì
Modalità impostata	Modalità infrastruttura	Modalità ad hoc
Stesso SSID	Sì, compreso punto di accesso wireless (router wireless)	Sì
Stesso canale	Sì, compreso punto di accesso wireless (router wireless)	Sì

Modalità infrastruttura è il metodo di configurazione consigliato poiché garantisce:

- Maggiore sicurezza della rete
- · Maggiore affidabilità
- · Prestazioni migliori
- Facilità di configurazione

Installazione wireless avanzata

Creazione di una rete wireless ad hoc utilizzando Windows

Il modo consigliato di configurare la rete wireless è utilizzando un punto di accesso wireless (router wireless). Una configurazione di rete di questo tipo viene definita una *rete a infrastruttura*. Se si dispone di una rete a infrastruttura, è necessario configurare la stampante per utilizzarla nella rete.

Se non si dispone di un punto di accesso wireless (router wireless) o si desidera installare una rete autonoma tra la stampante e un computer con una scheda di rete wireless, è possibile installare una *rete ad hoc*.

Per gli utenti di Windows Vista

- 1 Fare clic su → Pannello di controllo → Rete e Internet.
- 2 In Rete e centro condivisione, fare clic su Connetti a una rete.
- 3 Nella finestra di dialogo Connetti a una rete, fare clic su **Installa una rete wireless ad hoc (da computer a computer)**, quindi fare clic su **Avanti**.
- **4** Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione di una rete wireless ad hoc. Come parte dell'installazione:
 - **a** Creare un nome di rete o SSID per la rete tra il computer e la stampante.
 - **b** Scrivere il nome della rete nello spazio fornito. Accertarsi di copiare il nome correttamente rispettando maiuscole e minuscole.
 - **c** Dall'elenco a discesa relativo al tipo di sicurezza, scegliere WEP e creare un codice di sicurezza (o password).
 - Nota: Le password WEP devono essere composte da 5 o 13 caratteri.
 - **d** Scrivere la password della rete nello spazio fornito. Accertarsi di copiare il nome correttamente rispettando maiuscole e minuscole.

Windows Vista attiverà la rete ad hoc network. Verrà visualizzata nella finestra di dialogo per il collegamento in rete tra le reti disponibili, in cui viene specificato che il computer è configurato per la rete ad hoc.

- 5 Chiudere il Pannello di controllo e le finestre rimanenti.
- 6 Inserire il CD della stampante nel computer e seguire le istruzioni per l'installazione wireless.
- 7 Quando vengono visualizzate le reti disponibili, fornire il nome di rete e le informazioni di protezione create in passo 4. Il programma di installazione configurerà la stampante per l'uso con il computer.
- 8 Conservare una copia del nome di rete e le informazioni di sicurezza in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

Per gli utenti di Windows XP

- 1 Fare clic su Start → Impostazioni → Pannello di controllo → Connessioni di rete.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessioni di rete wireless.
- 3 Se viene visualizzato Attiva nel menu a comparsa, farvi clic.

Nota: Se non viene visualizzato, la connessione wireless è già attivata.

- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessione di rete wireless.
- 5 Fare clic su Proprietà.

6 Fare clic sulla scheda Reti wireless.

Nota: se la scheda Reti wireless non viene visualizzata, il computer dispone di un software di terzi che controlla le impostazioni wireless. Questo software deve essere utilizzato per configurare la rete wireless ad hoc. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del software per imparare come creare una rete ad hoc.

- 7 Selezionare la casella di controllo Usa Windows per configurare le impostazioni di rete wireless.
- 8 Nell'area relativa alle reti preferite, eliminare le reti esistenti.
 - a Fare clic sulla ree da eliminare.
 - **b** Fare clic sul pulsante **Rimuovi**.
- 9 Fare clic su Aggiungi per creare una rete ad hoc.
- 10 Nella casella Nome rete (SSID), digitare il dome che si desidera assegnare alla rete wireless.
- **11** Annotare il nome di rete che si sceglie in modo da poterlo riutilizzare durante la configurazione wireless. Accertarsi di copiarlo in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.
- 12 Se viene visualizzato Autenticazione rete nell'elenco, selezionare Apri.
- 13 Nell'elenco Crittografia dati, selezionare WEP.
- 14 Se necessario, deselezionare la casella di controllo che indica che la chiave viene fornita automaticamente.
- 15 Nella casella Chiave di rete, immettere un codice di sicurezza.
- **16** Annotare il codice di sicurezza che si sceglie in modo da poterlo riutilizzare durante la configurazione wireless. Accertarsi di copiarlo in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.

Nota: per ulteriori informazioni sulle password (codici di sicurezza), vedere "Verifica dei codici di sicurezza" nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless" del capito "Risoluzione dei problemi".

- 17 Immettere il codice di sicurezza nella casella Conferma chiave di rete.
- 18 Selezionare la casella di controllo che specifica che questa è una rete da computer a computer (ad hoc) e i punti di accesso wireless non vengono utilizzati.
- **19** Fare su **OK** due volte per chiudere le due finestre.
- 20 Il riconoscimento delle nuove impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti. Per controllare lo stato della rete:
 - a Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessioni di rete wireless.
 - **b** Selezionare **Visualizza rete wireless disponibili**.
 - Se la rete è presente nell'elenco ma il computer non è connesso, selezionare la rete ad hoc e fare clic sul pulsante Connetti.
 - Se la rete non è presente nell'elenco, attendere un minuto e fare clic sul pulsante Aggiorna elenco di rete.
- 21 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 22 Fare clic su Utilità di impostazione wireless.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

- 23 Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo del computer.
- 24 Conservare il nome di rete e il codice di sicurezza in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

Aggiunta di una stampante a una rete wireless ad hoc esistente utilizzando Windows

- 1 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare clic su Impostazione wireless.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Caricamento della carta e dei documenti originali

Caricamento della carta

- 1 Accertarsi che:
 - La carta sia adatta per le stampanti a getto d'inchiostro.
 - Se si utilizza la carta fotografica, lucida oppure opaca di spessore maggiore, caricarla con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
 - La carta non sia usata o danneggiata.
 - Se si utilizza carta speciale, le istruzioni fornite con la carta speciale siano state lette.
 - La carta non sia stata forzata nella stampante.
- 2 Prima di caricare la carta per la prima volta, far scorrere le guide della carta verso i bordi del supporto carta. È possibile caricare fino a:
 - 100 fogli di carta normale
 - 25 fogli di carta opaca di spessore maggiore
 - 25 fogli di carta fotografica
 - 25 fogli di carta lucida

Nota: le foto richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna foto appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

3 Caricare la carta verticalmente nel centro del supporto carta e regolare le guide della carta in modo che siano appoggiate ai bordi di questa.



Nota: per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che la carta non si incurvi mentre si regolano le relative guide.

Caricamento delle buste

È possibile stampare fino a 10 buste alla volta.

Avvertenza: non utilizzare buste con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche.

- 1 Caricare le buste al centro del supporto carta in modo che lo spazio per il francobollo si trovi nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Accertarsi che:
 - Il lato di stampa delle buste sia rivolto verso l'alto.
 - Le buste siano adatte per l'utilizzo con le stampanti a getto d'inchiostro.

• Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi delle buste.



Note:

- Non caricare buste che presentino fori, perforazioni, ritagli o rilievi molto spessi.
- Non utilizzare buste con lembi adesivi esposti.
- Le buste richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna busta appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Caricamento di etichette

È possibile caricare fino a 25 fogli di etichette alla volta.

- 1 Caricare le etichette con il lato di stampa rivolto verso l'alto e alimentando prima la parte superiore del foglio.
- 2 Accertarsi che:
 - Il lato di stampa delle etichette sia rivolto verso l'alto.
 - La parte superiore delle etichette venga alimentata per prima nella stampante.
 - L'adesivo sulle etichette non si estenda oltre 1 mm dal bordo.
 - Siano utilizzati fogli di etichette completi. I fogli con parti esposte di etichette mancanti potrebbero causare lo scollamento delle etichette durante la stampa con conseguente inceppamento della carta.
 - Le etichette siano caricate al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate ai bordi delle etichette.

Nota: le etichette richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna etichetta appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Caricamento di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche

È possibile caricare fino a 25 biglietti d'auguri, schede, cartoline o cartoline fotografiche alla volta.

- 1 Caricare i biglietti d'auguri con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- 2 Accertarsi che:
 - Le cartoline siano caricate al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi delle cartoline.



Nota: le cartoline fotografiche richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna cartolina fotografica appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Caricamento di lucidi

È possibile stampare fino a 50 lucidi alla volta.

- 1 Caricarli con la parte ruvida rivolta verso l'alto. Se i lucidi includono un nastro rimovibile, accertarsi che ciascun nastro sia rivolto in basso, verso la stampante.
- 2 Accertarsi che:
 - I lucidi siano caricati al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi dei lucidi.

Note:

- Si consiglia di non utilizzare lucidi con fogli di separazione.
- I lucidi richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascun lucido appena esce e lasciarlo asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Caricamento di trasferibili a caldo

È possibile caricare fino a 10 trasferibili a caldo alla volta, ma per ottenere risultati migliori si consiglia di caricarli uno alla volta.

- 1 Caricare i trasferibili a caldo con il lato di stampa (vuoto) rivolto verso l'alto.
- 2 Accertarsi che:
 - Siano state seguite le istruzioni per il caricamento fornite con i trasferibili a caldo.
 - I trasferibili a caldo siano caricati al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi dei trasferibili.

Caricamento della carta di formato personalizzato

È possibile caricare fino a 100 fogli di carta di formato personalizzato alla volta.

- 1 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- 2 Accertarsi che:
 - Il formato carta rientri entro queste dimensioni:

Larghezza:

- 76,0-216,0 mm
- 3,0-8,5 pollici


Lunghezza:

- 127,0-432,0 mm
- 5,0-17,0 pollici
- L'altezza della pila non superi 10 mm.
- La carta sia caricata al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.

Caricamento della carta per striscioni

È possibile caricare fino a 20 fogli di carta per striscioni alla volta.

- 1 Rimuovere tutta la carta dal relativo supporto prima di caricare la carta per striscioni.
- 2 Strappare solo il numero di pagine necessario per stampare lo striscione.
- 3 Posizionare la pila di carta per striscioni necessaria sulla superficie piatta dietro la stampante.
- 4 Alimentare il lato iniziale della carta per striscioni per primo nella stampante.

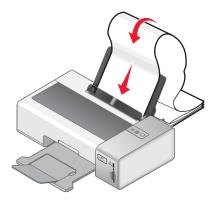

5 Accertarsi che:

- La carta sia caricata al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.

Stampa

Stampa di documenti di base

Stampa di un documento

- 1 Caricare la carta.
- 2 Dopo avere aperto il documento, fare clic su File → Stampa.
- 3 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 4 Regolare le impostazioni.
- 5 Fare clic su OK.
- 6 Fare clic su OK o su Stampa.

Stampa di una pagina Web

È possibile utilizzare la barra degli strumenti per creare una versione stampabile di una pagina Web.



- 1 Caricare carta.
- 2 Aprire una pagina Web con Microsoft Internet Explorer 5.5 o versioni successive.
- 3 Per verificare o modificare le impostazioni di stampa:
 - a Dalla barra degli strumenti, fare clic su Lexmark → Formato di stampa.
 - **b** Regolare le impostazioni di stampa.
 - c Fare clic su OK.
- 4 Se si desidera visualizzare la pagina Web prima della stampa:
 - a Fare clic su Anteprima.
 - **b** Utilizzare le opzioni della barra degli strumenti per scorrere le pagine, ingrandire o ridurre oppure selezionare se stampare testo e immagini o solo testo.
 - c Fare clic su:
 - Stampa nella finestra Anteprima di stampa, quindi fare clic su Stampa nella finestra di dialogo Stampa visualizzata

0

- su Chiudi e proseguire con il passo successivo.
- 5 Se necessario, selezionare un'opzione di stampa dalla barra degli strumenti:
 - Normale
 - Bozza
 - Bianco e nero
 - Solo testo

Stampa di foto o immagini da una pagina Web

- 1 Caricare carta. Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica oppure opaca di spessore maggiore con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Aprire una pagina Web con Microsoft Internet Explorer 5.5 o versioni successive.

Sulla barra degli strumenti, il numero di foto valido per la stampa viene visualizzato accanto a Foto.



- 3 Se non viene visualizzato alcun numero accanto a Foto:
 - a Dal menu a discesa del logo Lexmark, selezionare Opzioni.
 - **b** Selezionare la scheda **Avanzate**.
 - **c** Selezionare un formato foto minimo inferiore.
 - d Fare clic su OK.

Il numero di foto valide per la stampa viene visualizzato accanto alle foto.

4 Fare clic su Foto.

Viene visualizzata la finestra Fast Pics.

- **5** Se si desidera stampare tutte le foto o immagini utilizzando le stesse impostazioni, selezionare il formato desiderato, il formato della carta nella stampante e il numero di copie.
- 6 Se si desidera stampare una foto o un'immagine per volta:
 - **a** Fare clic sulle foto o le immagini che *non* si desidera stampare per deselezionarle.
 - **b** Per apportare delle modifiche comuni:
 - 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla foto o l'immagine.
 - 2 Fare clic su Modifica.
 - 3 Effettuare le selezioni.
 - 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - 5 Dopo aver completato le modifiche, fare clic su Chiudi.
 - 6 Selezionare il formato desiderato, il formato carta nella stampante e il numero di copie.
- 7 Fare clic su Stampa ora.

Stampa di più copie di un documento

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa o Imposta stampante.
- 2 Nella finestra di dialogo Imposta stampante, fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Dalla sezione relativa alle copie della scheda **Qualità copie**, immettere il numero di copie che si desidera stampare.


Nota: se si stampano più copie di un documento di più pagine e si desidera fascicolarle, fare clic su **Fascicola copie**.

- 4 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- **5** Stampare il documento.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (fascicolata) o stampare le copie come gruppi di pagine (non fascicolata).

Fascicola copie Non fascicolate

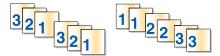

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Fare clic sulla scheda Qualità/Copie.
- 4 Nella sezione Più copie, fare clic su Fascicola copie.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- 6 Stampare il documento.

Note:

- Questa opzione è disponibile solo quando si stampano più copie.
- Se si stampano foto, per evitare sbavature, rimuovere ciascuna foto non appena esce dalla stampante e attendere che si asciughi prima di impilarla.

Stampa dell'ultima pagina per prima (in ordine inverso)

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Dalla scheda Qualità/Copie, selezionare Stampa in ordine inverso.
- 4 Fare clic su OK.
- 5 Fare clic su OK o Stampa.

più pagine su un foglio (Multi-up)

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Nella scheda Layout di stampa, selezionare Multi-up.
- 4 Selezionare il numero di pagine da stampare su ciascun foglio.
- **5** Se si desidera che ogni immagine della pagina sia circondata da un bordo, selezionare **Stampa bordi pagina**.
- 6 Fare clic su OK.
- 7 Fare clic su OK o Stampa.

Stampa di documenti o foto da un dispositivo di memorizzazione rimovibile

- 1 Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento o un'unità flash nella porta PictBridge nella parte anteriore della stampante.
 - Se nella scheda di memoria o l'unità flash sono presenti documenti o foto, viene visualizzata una finestra di dialogo sullo schermo del computer che consente di salvare i file o le foto sul computer o di selezionarli per la stampa.
- 2 Fare clic su Seleziona file da stampare o Seleziona foto da stampare.
- **3** Selezionare il documento o la foto da stampare.

Note:

- Per i documenti, viene visualizzato il programma necessario. È possibile stampare il documento direttamente dal programma.
- Per le foto, viene aperto Productivity Studio. È possibile modificare e stampare le foto direttamente da questo programma.
- 4 Stampare il documento o la foto.

Interruzione dei processi di stampa

- 1 In Windows Vista, fare clic su Pannello di controllo → Stampante.
 In Windows XP, fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Lexmark 1500 Series.
- 3 Selezionare Interrompi.

Annullamento dei processi di stampa

- 1 In Windows Vista, fare clic su Pannello di controllo → Stampante.
 In Windows XP, fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Lexmark 1500 Series.
- 3 Selezionare Apri.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento.
- 5 Selezionare Annulla.

Stampa di documenti speciali

Scelta di tipi di carta speciale compatibili

- Carta opaca di spessore maggiore: carta fotografica con finitura opaca utilizzata per la stampa di elementi grafici di alta qualità.
- Carta fotografica LexmarkPerfectFinishTM: carta fotografica pesante di qualità elevata ideata specificatamente per le stampanti a getto di inchiostro Lexmark, ma compatibile con tutte le stampanti a getto di inchiostro. Viene utilizzata in particolare per stampare foto di qualità professionale con una finitura lucida. I risultati migliori si ottengono se utilizzata con l'inchiostro Lexmark evercolorTM 2 originale, garantendo foto che non si scoloriscono e non temono l'acqua.
- Carta fotografica Lexmark: una sorprendente carta fotografica per stampanti a getto d'inchiostro di spessore
 maggiore per gli usi comuni creata per le stampanti Lexmark, ma compatibile con tutti i marchi di stampanti a
 getto d'inchiostro. Sebbene sia economica, garantisce un'eccellente qualità delle immagini e un valore notevole.

- Lucido: supporto di plastica trasparente utilizzato soprattutto per le lavagne luminose.
- Biglietti d'auguri: carta molto spessa utilizzata per la stampa di elementi molto resistenti quali i biglietti d'auguri.
- Trasferibile a caldo: tipo di supporto sul quale è possibile stampare un'immagine invertita che viene poi stirata a caldo su un tessuto.

Stampa di buste

- 1 Caricare le buste.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 3 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 4 Nel menu "Desidero", selezionare Stampare su una busta.
- 5 Dall'elenco dei formati delle buste, selezionare il formato busta caricato.
- 6 Selezionare l'orientamento Verticale o Orizzontale.

Note:

- L'orientamento della maggior parte delle buste è orizzontale.
- Accertarsi che lo stesso orientamento sia selezionato anche nell'applicazione software.
- 7 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- 8 Fare clic su OK o Stampa.

Stampa di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche

- 1 Caricare biglietti d'auguri, schede, cartoline o cartoline fotografiche.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 3 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 4 Selezionare un'impostazione Qualità/Velocità.
 - Selezionare Foto per le fotografie e i biglietti d'auguri e Normale per gli altri tipi di cartoncino.
- 5 Fare clic sulla scheda Imposta carta.
- 6 Selezionare Carta.
- 7 Nell'elenco Formato carta, selezionare un formato di cartoncino.
- 8 Fare clic su OK.
- 9 Fare clic su OK o Stampa.

Note:

- Per evitare inceppamenti della carta, non forzare i cartoncini all'interno della stampante.
- Per evitare il verificarsi di macchie, rimuovere ciascun cartoncino non appena esce dalla stampante e attendere che si asciughi prima di impilarlo.

Stampa di un documento come poster

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.

- 3 Fare clic sulla scheda Layout di stampa.
- 4 Dall'elenco Layout, selezionare **Poster**.
- 5 Selezionare il formato poster che si desidera stampare. Il numero selezionato rappresenta il numero di pagine che compongono l'altezza e la larghezza del poster.
- **6** Selezionare **Stampa indicatori di ritaglio** se si desidera visualizzare gli indicatori di ritaglio su ogni pagina del poster.
- 7 Fare clic su **Seleziona le pagine da stampare** per ristampare solo le eventuali pagine danneggiate del poster. Fare clic sulle pagine per selezionarle o deselezionarle.
- 8 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- **9** Stampare il documento.

Nota: è possibile che in alcuni programmi si verifichi il taglio o la sparizione del testo quando vengono utilizzati caratteri di dimensioni molto grandi o molto piccole. In tal caso, provare a diminuire o aumentare le dimensioni del carattere.

Stampa di un'immagine come poster

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio.
- 2 Nell'area "Progetti e strumenti" della schermata introduttiva, fare clic su Poster.
- 3 Aprire la cartella che contiene la foto.
- 4 Trascinare la foto nell'area di anteprima dell'opzione per la stampa di un poster a più pagine della schermata.
- 5 Fare clic su Passo successivo nella parte inferiore del riquadro di sinistra.
- 6 Dall'elenco a discesa relativo al formato della carta per la stampa del poster, selezionare un valore.
- 7 Dall'elenco a discesa relativo alla qualità di stampa del poster, selezionare un valore.
- 8 Dall'elenco a discesa relativo al formato del poster, selezionare un valore.
- 9 Per ruotare il poster in modo che si adatti meglio alle pagine stampate, fare clic su Ruota di 90 gradi.
- **10** Fare clic su **Stampa ora** nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Stampa di un opuscolo

- 1 Prima di modificare qualsiasi impostazione di Proprietà di stampa, è necessario selezionare il formato carta corretto nel programma. È possibile stampare gli opuscoli utilizzando i seguenti formati carta:
 - Letter
 - A4
- 2 Caricare la carta.
- 3 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 4 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 5 Fare clic sulla scheda Layout di stampa, quindi su Opuscolo.
- 6 Se si stampa un opuscolo di grandi dimensioni, selezionare Fogli stampati per set.
 - a Fare clic su Opzioni → Opzioni layout.
 - **b** Dal menu a discesa **Fogli stampati per set**, selezionare un numero di fogli stampati per il set.

Nota: Un set corrisponde a un determinato numero di fogli di carta piegati insieme. I set stampati vengono impilati uno sull'altro, in modo da mantenere l'ordine corretto delle pagine. I set impilati vengono uniti in modo da poter essere rilegati a opuscolo. Quando si stampa con un tipo di carta più pesante, selezionare un numero inferiore di **Fogli stampati per set**.

- 7 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- 8 Stampare il documento.

Composizione di un opuscolo

- 1 Capovolgere la pila di fogli stampati sul vassoio di uscita della carta.
- 2 Prendere il primo set dalla pila, piegarlo a metà e posizionarlo in modo che la prima pagina sia rivolta verso il basso.
- 3 Prendere il set successivo dalla pila, piegarlo a metà e collocarlo sulla parte superiore del primo set con la pagina frontale rivolta verso il basso.



- 4 Impilare i rimanenti set con la prima pagina rivolta verso il basso, uno sull'altro, fino a completare l'opuscolo.
- **5** Rilegare i set insieme per completare l'opuscolo.



Stampa su carta di formato personalizzato

- 1 Caricare fino a 100 fogli di carta con formato personalizzato.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 3 Dalla scheda Qualità/Copie selezionare un'impostazione Qualità/Velocità.
- 4 Fare clic sulla scheda Imposta carta.
- **5** Dalla sezione Formato carta, selezionare **Carta**, quindi selezionare **Formato personalizzato**.
- 6 Selezionare le unità di misura da utilizzare.
- 7 Utilizzare le barre di controllo a scorrimento o digitare il formato della carta caricata nella stampante.
- 8 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- **9** Stampare il documento.

Nota: non forzare la carta nella stampante.

Stampa di trasferibili a caldo

- 1 Caricare fino a 10 trasferibili a caldo.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su File → Stampare.
- 3 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni oppure Installazione.

- 4 Nella scheda Layout di stampa selezionare Speculare per capovolgere l'immagine.
 - Selezionare Normale Se l'immagine viene capovolta automaticamente nel programma in uso.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere tutte finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- **6** Stampare i trasferibili a caldo.

Nota: non forzare i trasferibili a caldo nella stampante.

Stampa di lucidi

- 1 Caricare fino a 50 lucidi.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 3 Fare clic su OK o Stampa.

Nota: per evitare il verificarsi di macchie, rimuovere ciascun lucido non appena esce dalla stampante e attendere che si asciughi prima di impilarlo. In genere, è necessario attendere fino a 15 minuti prima che i lucidi siano completamente asciutti.

Stampa di striscioni

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Nella scheda Layout di stampa selezionare Striscione.
 - **Nota:** Dopo aver stampato lo striscione, ripristinare l'impostazione su **Normale**.
- 4 Per evitare che la carta per striscioni si inceppi, selezionare **Striscione Letter** o **Striscione A4** dalla finestra di dialogo Formato carta per striscione.
- 5 Selezionare l'orientamento Orizzontale nella scheda Imposta carta.
- 6 Fare clic su OK.
- 7 Fare clic su OK o Stampa.

Modifica delle impostazioni della stampante

Salvataggio ed eliminazione delle impostazioni di stampa

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Fare clic sulla scheda Qualità/Copie.
- 4 Apportare le modifiche necessarie alle impostazioni presenti nelle sezioni Qualità/Velocità, Tipo di carta e Più copie.
- 5 Dal menu a discesa Salva impostazioni, selezionare Salva impostazioni correnti.

6 Fare clic su un pulsante d'opzione accanto alla posizione in cui si desidera salvare le impostazioni, quindi digitare un nome per le impostazioni nella casella selezionata.

Nota: la prima posizione contiene le impostazioni predefinite di fabbrica, che non possono essere modificate o eliminate.

7 Fare clic su Salva.

Note:

- Per recuperare le impostazioni di stampa, fare clic sul menu a discesa **Salva impostazioni** e selezionarle dall'elenco.
- Per eliminare le impostazioni, scegliere Eliminare un'impostazione dall'elenco dal menu a discesa Salva impostazioni. Selezionare il pulsante d'opzione accanto all'impostazione che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina.

Ripristino delle impostazioni predefinite della stampante

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Aprire il coperchio di accesso e lasciarlo aperto.
- 3 Tenere premuto 1.
- 4 Tenendo premuto □, premere ७.
- 5 Quando la spia d lampeggia, rilasciare .
- 6 Chiudere il coperchio di accesso.
- 7 Attendere che la spia smetta di lampeggiare.
 La stampante viene ripristinata alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro)

Informazioni sulla funzione di stampa su due lati (duplex)

La stampante dispone di un'unità duplex incorporata che consente di stampare su entrambi i lati della carta automaticamente. Questa funzione viene definita anche stampa su due lati o duplex.

Nota: la stampa automatica su due lati (duplex) funziona solo con la carta normale di formato Letter e A4. Se si desidera stampare i documenti su due lati su un altro formato o tipo di carta, utilizzare il metodo duplex manuale.

Per stampare una copia su due lati, la spia deve essere accesa. Il pulsante funziona in associazione alle impostazioni duplex nel software della stampante. Per accedere alle impostazioni duplex:

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio →Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Fare clic sulla scheda Layout di stampa.

L'area duplex si trova nella parte inferiore della finestra di dialogo.

Le opzioni nella casella a discesa Duplex sono "Usa impostazioni stampante", "Attivo", "Disattivato" e "Manuale".

Selezionare	Per			
Usa impostazioni stampante	Controllare la stampa su due lati utilizzando il pulsante 🖹. Premere 🗎 per accendere o spegnere la spia 🖺.			
	Quando la spia è accesa, i documenti vengono stampati su entrambi i lati della carta (duplex).			
	 Quando la spia è spenta, i documenti non vengono stampati su entrambi i lati della carta. 			
	Nota: Usa impostazioni stampante è l'impostazione predefinita.			
Attivata	Attivare il pulsante 🗎 in modo che <i>tutti</i> i documenti vengano stampati su entrambi i lati della carta.			
	Nota: La spia 🗎 resta accesa fino a quando non si seleziona un'altra opzione.			
Disattivato	Disattivare il pulsante in modo che tutti i documenti siano stampati su un lato de carta.			
	Nota: La spia 🗎 resta spenta fino a quando non si seleziona un'altra opzione.			
Manuale	Stampare un processo in modalità duplex manualmente. È necessario selezionare questa opzione quando si stampano i processi su due lati che saranno stampati su carta normale di formato e tipo diversi da Letter o A4 (ad esempio biglietti d'auguri).			
	Nota: È possibile selezionare la stampa di pagine su due lati in modo che vengano			
	stampati come pagine di una rivista (Rilegatura a lato) o come			
	pagine di un blocco per appunti (Rilegatura in alto). Rilegatura a lato è l'impostazione predefinita.			

Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) automaticamente" a pagina 42 e "Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) manualmente" a pagina 43.

Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) automaticamente

La stampante dispone di un'unità duplex incorporata che consente di stampare su entrambi i lati della carta automaticamente.

Nota: la stampa automatica su due lati (duplex) funziona solo con la carta normale di formato Letter e A4. Se si desidera stampare i documenti su due lati su un altro formato o tipo di carta, utilizzare il metodo duplex manuale.

- 1 Premere 🖺.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 3 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.

- 4 Nell'area Duplex, selezionare Usa impostazioni stampante dal menu a discesa.
- 5 Accertarsi che la spia 🗎 sia accesa.
- 6 Fare clic su OK per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.

Nota: Per tornare alla stampa su un solo lato, accertarsi che la spia 🗎 non sia accesa.

Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) manualmente

Se si desidera stampare un processo su due lati (duplex) su un formato o un tipo di carta diverso dalla carta normale Letter o A4, è necessario utilizzare il metodo duplex manuale. Questo metodo prevede la stampa delle pagine dispari, quindi è necessario capovolgere e ricaricare la pila di carta per stampare le pagine pari sull'altro lato dei fogli.

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Fare clic sulla scheda Layout di stampa.
- 4 Nell'area Duplex, selezionare Manuale dalla casella a discesa.
- 5 Selezionare la casella di controllo **Stampa istruzioni per il duplex manuale**.
- **6** Vengono stampate le pagine dispari e il foglio di istruzioni in cui viene descritto come capovolgere e ricaricare la carta.
- 7 Attenendosi al foglio di istruzioni, capovolgere e ricaricare la carta con il lato stampato rivolto verso il basso.
- **8** Vengono quindi stampate le pagine pari sull'altro lato delle pagine dispari, completando entrambi i lati delle copie.

Nota: per attivare il pulsante in modo da controllare la stampa su due lati utilizzando questo pulsante, tornare alla casella a discesa Duplex e ripristinare le impostazioni predefinite, "Usa impostazioni stampante".

Operazioni su fotografie

Recupero e gestione delle foto

Inserimento di una scheda di memoria

- 1 Inserire una scheda di memoria.
 - Inserire la scheda con il nome del marchio rivolto verso sinistra.
 - Se sulla scheda è presente una freccia, accertarsi che tale freccia sia rivolta verso la stampante.
 - Accertarsi che la scheda di memoria venga collegata alla scheda in dotazione prima di inserirla nell'alloggiamento.



Alloggiamenti	Scheda di memoria			
1	xD Picture Card			
	Secure Digital			
	Mini Secure Digital (con scheda)			
	Micro Secure Digital (con scheda)			
	MultiMedia Card			
	 Scheda MultiMedia di dimensioni ridotte (con scheda) 			
	Memory Stick			
	Memory Stick PRO			
	Memory Stick Duo (con scheda) o Memory Stick PRO Duo (con scheda)			
	MultiMedia Card mobile (con scheda)			
2	Compact Flash Type I e Type II			
	Microdrive			

2 Attendere che la spia situata sopra gli alloggiamenti della memoria sulla stampante si accenda. Quando la spia lampeggia significa che è in corso l'analisi della scheda di memoria o la trasmissione dei dati che vi sono contenuti.

Avvertenza: non toccare i cavi, le schede di rete, la scheda di memoria o la stampante nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da una scheda di memoria. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere la scheda di memoria durante la stampa, la lettura o la scrittura dalla stessa scheda.




3 Quando il computer riconosce che è stata installata una scheda di memoria, viene visualizzato il messaggio che indica che sono state trovate delle foto e chiede che operazioni si desidera eseguire.

Se la stampante non è in grado di leggere la scheda di memoria, rimuoverla e reinserirla. Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi della scheda di memoria" a pagina 105.

Nota: il computer riconosce solo una scheda di memoria attiva alla volta dalla stampante. Se si inseriscono più schede di memoria, viene visualizzato un messaggio sul display che richiede di rimuovere la scheda di memoria non utilizzata.

Inserimento di un'unità flash

1 Inserire l'unità flash nella porta PictBridge posizionata sulla parte anteriore della stampante.

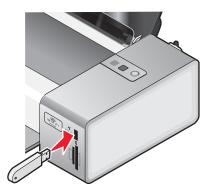

Nota: se non è possibile collegare l'unità flash direttamente alla porta, potrebbe essere necessario utilizzare un adattatore.

2 Attendere che il computer riconosca che è installata un'unità flash. Quando l'unità flash viene riconosciuta, viene visualizzato il messaggio che indica che sono state trovate delle foto e chiede che operazione si desidera eseguire.

Se la stampante non è in grado di leggere l'unità flash, rimuoverla e reinserirla.

Avvertenza: non toccare i cavi, le schede di rete, l'unità flash o la stampante nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un'unità flash. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere l'unità flash durante la stampa, la lettura o la scrittura dalla stessa unità.



Nota: il computer riconosce solo una scheda di memoria attiva alla volta dalla stampante. Se si inserisce una scheda di memoria o un'unità flash, viene visualizzato un messaggio sul display che richiede di indicare il dispositivo che si desidera far riconoscere alla stampante.

Collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge

PictBridge è una tecnologia disponibile nella maggior parte delle fotocamere digitali e consente di stampare direttamente dalla fotocamera digitale senza l'utilizzo di un computer. Per controllare le fotografie ed eseguirne la stampa, è possibile collegare la fotocamera digitale PictBridge alla stampante e utilizzare i pulsanti sulla fotocamera.

1 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.

Nota: utilizzare solo il cavo USB in dotazione alla fotocamera.

2 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sul pannello anteriore della stampante.

Note:

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.
- La stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Rimuovere le schede di memoria dalla stampante quando si collega la fotocamera.
- 3 Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa,

il simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera, in base alla fotocamera.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Trasferimento di tutte le foto da una scheda di memoria tramite il computer

1 Inserire la scheda di memoria nella stampante con l'etichetta rivolta verso il pannello di controllo della stampante. Se il computer è connesso a una rete wireless, è necessario selezionare la stampante.

Nota: per una connessione di rete, è necessario prima aprire manualmente l'applicazione, quindi selezionare la stampante che si desidera utilizzare.

Sul computer viene aperto automaticamente il software Productivity Studio.

- 2 Fare clic su Salva automaticamente tutte le foto in "Immagini".
- 3 Se si desidera eliminare le foto dalla scheda di memoria, fare clic su Sì.

Nota: accertarsi che tutte le foto siano state copiate prima di fare clic su Sì per eliminarle.

4 Fare clic su Chiudi. Rimuovere la scheda di memoria per visualizzare le foto trasferite nella Libreria.

Trasferimento delle foto selezionate da una scheda di memoria tramite il computer

- 1 Inserire la scheda di memoria nella stampante con l'etichetta rivolta verso il pannello di controllo della stampante.
 - Sul computer viene aperto automaticamente il software Productivity Studio.
 - **Nota:** per una connessione di rete wireless, è necessario prima aprire l'applicazione, quindi selezionare la stampante che si desidera utilizzare.
- 2 Fare clic su Seleziona foto da salvare.
- 3 Fare clic su Deseleziona tutto.
- 4 Fare clic per selezionare le foto da trasferire.
- 5 Fare clic su Avanti.
- 6 Se si desidera salvare le foto nella cartella predefinita, fare clic su Avanti.
- 7 Se si desidera salvare le foto in una cartella diversa da quella predefinita:
 - a Fare clic su Sfoglia.
 - **b** Selezionare la cartella desiderata.
 - c Fare clic su OK.
- **8** Se si desidera assegnare un prefisso a tutte le foto appena trasferite, fare clic sulla casella di controllo e immettere un nome.
- 9 Fare clic su Avanti.
- 10 Se si desidera eliminare le foto dalla scheda di memoria, fare clic su Sì.
 - Nota: accertarsi che tutte le foto siano state copiate prima di selezionare Sì per eliminarle.
- 11 Fare clic su **Chiudi**. Rimuovere la scheda di memoria per visualizzare le foto trasferite nella Libreria di foto.

Trasferimento di tutte le foto da un CD o da un'unità flash utilizzando il computer

- 1 Inserire un CD o un un'unità flash nel computer.
- 2 Se si utilizza Windows Vista, viene visualizzata una schermata di esecuzione automatica.
 - Fare clic su Trasferisci foto sul computer.
- 3 Se si utilizza Windows XP, viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto quale operazione si desidera eseguire.
 - Fare clic sull'opzione che consente di copiare le immagini in una cartella sul computer utilizzando uno scanner Microsoft o una procedura guidata della fotocamera.
- 4 Se si utilizza Windows 2000:
 - a Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio.
 - **b** Fare clic su **Trasferisci foto**.
- 5 Fare clic su Salva automaticamente tutte le foto in "Immagini".
- 6 Rimuovere l'unità flash o il CD per visualizzare le foto trasferite nella Libreria.

Trasferimento delle foto selezionate da un CD o da un'unità flash utilizzando il computer

- 1 Inserire un CD o un un'unità flash nel computer.
- 2 Se si utilizza Windows Vista, viene visualizzata una schermata di esecuzione automatica.

Fare clic su Trasferisci le foto sul computer utilizzando Productivity Studio.

3 Se si utilizza Windows XP, viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto quale operazione si desidera eseguire.

Fare clic su Trasferisci le foto sul computer utilizzando Productivity Studio.

Se si utilizza Windows 2000:

- a Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio.
- **b** Fare clic su **Trasferisci foto**.
- 4 Fare clic su Seleziona foto da salvare.
- 5 Fare clic su Deseleziona tutto.
- **6** Fare clic per selezionare le foto da trasferire.
- 7 Se si desidera salvare le foto nella cartella predefinita, fare clic su **Avanti**.
- 8 Se si desidera salvare le foto in una cartella diversa da quella predefinita:
 - a Fare clic su Sfoglia.
 - **b** Selezionare la cartella desiderata.
 - c Fare clic su OK.
- **9** Se si desidera assegnare un prefisso a tutte le foto appena trasferite, selezionare la casella di controllo e immettere un nome.
- 10 Fare clic su Avanti.
- 11 Rimuovere l'unità flash o CD per visualizzare le foto trasferite nella Libreria.

Modifica delle preferenze dei file temporanei di Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio.
- 2 Dal menu Strumenti, fare clic su Preferenze.
- 3 Fare clic su File temporanei.
 - **a** Utilizzare il dispositivo di scorrimento per impostare lo spazio massimo sul disco da destinare ai file temporanei creati da Productivity Studio.
 - **b** Fare clic su **Sfoglia** per scegliere un'altra cartella per il salvataggio dei file temporanei.
- 4 Fare clic su OK.

Modifica delle preferenze delle cartelle in cui eseguire le ricerche di Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio.
- 2 Dal menu Strumenti, fare clic su Preferenze.

- 3 Fare clic su Ricerca cartelle.
- 4 Se si desidera escludere le cartelle di sistema quando si ricercano delle foto, selezionare **Ignora cartelle di** sistema.
- 5 Fare clic su OK.

Modifica delle preferenze della libreria di Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio.
- 2 Dal menu Strumenti, fare clic su Preferenze.
- 3 Fare clic su Libreria.

Da qui, è possibile scegliere come ordinare le foto. È inoltre possibile impostare le dimensioni minime del file per la foto visualizzata nella libreria.

4 Fare clic su OK.

Modifica delle impostazioni di trasferimento di Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio.
- 2 Dal menu Strumenti, fare clic su Preferenze.
- 3 Fare clic su Impostazioni trasferimento.
 - a Selezionare "Salta opzione di salvataggio e vai automaticamente a" e scegliere di salvare automaticamente, manualmente o di stampare le foto dalla periferica di memorizzazione connessa al computer.
 - **b** Fare clic su **Sfoglia** per scegliere un'altra cartella per il trasferimento delle foto.
 - c Selezionare "Elimina sempre foto dal dispositivo dopo il trasferimento" per eliminare automaticamente le foto dalla periferica di memorizzazione dopo il trasferimento sul computer.
- 4 Fare clic su OK.

Modifica di fotografie

Ritaglio di una foto

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su File → Apri per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su Ritaglia foto nella scheda Correzioni rapide.
- 3 Fare clic e trascinare il mouse per selezionare la sezione dell'immagine che si desidera tagliare. È possibile regolare l'area da tagliare utilizzando il mouse e trascinando le linee per aumentare o diminuire l'area di ritaglio.
- 4 Fare clic su Ritaglia ora.
- **5** La porzione ritagliata dell'immagine originale viene visualizzata nel riquadro di anteprima. È possibile salvare l'immagine ritagliata.

Rotazione di una foto

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su File → Apri per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda Correzioni rapide.

3 Fare clic su **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** per ruotare l'immagine di 90 gradi in una delle direzioni. La miniatura della foto viene aggiornata.

Modifica della risoluzione/formato di una foto.

Risoluzione si riferisce al valore in dpi (dots per inch) che indica i punti per pollice.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su File → Apri per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su **Avanzate**.
- 3 Fare clic su Risoluzione / formato immagine.
- 4 Selezionare **Formato foto** per selezionare un'impostazione da un elenco di formato di foto predefiniti o fare clic su **Formato personalizzato** per immettere un un formato foto diverso.

Nota: Se si seleziona Formato foto, è possibile fare clic su Ruota per ruotare la foto di 90 gradi in senso orario.

5 Se si seleziona **Formato personalizzato**, immettere la larghezza e l'altezza della foto per il formato personalizzato.

Nota: Mantieni proporzioni aspetto è selezionato per impostazione predefinita. In questo modo l'immagine conserverà le proporzioni.

Applicazione della correzione automatica con un clic a una foto

Nella schermata introduttiva di Productivity Studio, fare clic sulla scheda **Correzioni rapide** per accedere alle tre correzioni automatiche con un clic.

- 1 Fare clic su File → Apri per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su **Correzione automatica con un clic** per consentire al software di regolare automaticamente la luminosità e il contrasto dell'immagine.
- 3 Fare clic su Luminosità automatica per regolare solo la luminosità dell'immagine.
- **4** Fare clic su **Riduzione effetto occhi rossi automatica** per consentire al software di ridurre automaticamente l'effetto occhi rossi nell'immagine.

Nota: Fare clic su **Annulla** nella parte superiore della finestra se non si è soddisfatti del risultato dopo l'applicazione delle correzioni automatiche.

Riduzione dell'effetto occhi rossi in una foto

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su File → Apri per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda Correzioni rapide.
- 3 Fare clic su **Riduzione dell'effetto occhi rossi automatica** per consentire al software di ridurre l'effetto occhi rossi automaticamente. Se non si è soddisfatti dei risultati, continuare con i seguenti passaggi.
- 4 Fare clic su Riduzione manuale effetto occhi rossi.
- **5** Spostare il cursore nella foto e posizionarlo sopra un occhio da risistemare.
- 6 Fare clic per ridurre l'effetto occhi rossi.

Aumento dello nitidezza/contrasto di una foto

Se si riduce la nitidezza, l'immagine apparirà più sfocata. Se si aumenta la definizione, l'immagine apparirà più nitida.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su File → Apri per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda Miglioramenti.
- 3 Fare clic su Sfocato / Nitido.
- 4 Utilizzare il dispositivo di scorrimento per rendere l'immagine più o meno nitida. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima **Prima** e **Dopo** nella parte superiore della finestra.
- **5** Fare clic su **OK** per accettare le modifiche o fare clic su **Annulla** per annullarle.

Miglioramento di una foto

La funzione Miglioramento consente di regolare la luminosità, il contrasto e la nitidezza di un'immagine.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su File → Apri per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda Miglioramenti.
- 3 Fare clic su Migliora.
- 4 Per regolare l'impostazione di miglioramento, utilizzare il dispositivo di scorrimento. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima **Prima** e **Dopo** nella parte superiore della finestra.

Nota: fare clic su Automatico per consentire che il software migliori automaticamente la foto.

5 Fare clic su **OK** per accettare le modifiche o fare clic su **Annulla** per annullarle.

Modifica della Tonalità / Saturazione di una foto

La regolazione della tonalità consente di controllare il colore di un'immagine. La regolazione della saturazione consente di controllare l'intensità del colore.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda Miglioramenti.
- 3 Fare clic su Tonalità / Saturazione.
- 4 Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare la tonalità o la saturazione della foto. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima Prima e Dopo nella parte superiore della finestra.
- 5 Fare clic su **OK** per accettare le modifiche o fare clic su **Annulla** per annullarle.

Modifica del valore di gamma di una foto o un'immagine

La regolazione del valore della gamma consente di controllare la luminosità generale di un'immagine, in particolare quelle da visualizzare sul monito di un computer. Quando la gamma delle foto non è stata corretta in modo adeguato, verranno visualizzate troppo chiare o troppo scure.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su File → Apri per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su Avanzate.

3 Immettere un valore nella casella di testo o utilizzare le frecce su o giù per selezionare un valore di gamma superiore o inferiore.

Nota: è possibile immettere valori della gamma compresi tra -10–10. Se non si è soddisfatti delle modifiche, riportare il valore della gamma su 0.

4 Fare clic su **Salva** per conservare le modifiche.

Eliminazione delle imperfezioni da una foto

L'eliminazione delle imperfezioni consente di rimuovere imperfezioni che possono comparire su una foto.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su File → Apri per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su Miglioramenti.
- 3 Fare clic su Elimina imperfezioni.
- 4 Regolare l'impostazione Elimina imperfezioni tramite il dispositivo di scorrimento. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima **Prima** e **Dopo** nella parte superiore della finestra.
- **5** Fare clic su **OK**. La miniatura viene aggiornata.

Modifica delle impostazioni Luminosità/Contrasto di una foto

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su Miglioramenti.
- 3 Fare clic su Luminosità/Contrasto.
- 4 Regolazione le impostazioni della luminosità e del contrasto. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima **Prima** e **Dopo** nella parte superiore della finestra.
- 5 Fare clic su **OK** per accettare le modifiche o fare clic su **Annulla** per annullarle.

Nota: è possibile consentire che il software regoli automaticamente solo la luminosità dell'immagine facendo clic su **Luminosità automatica** nella scheda Correzioni rapide.

Applicazione di un effetto colore per una foto

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su File → Apri per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su Miglioramenti.
- 3 Fare clic su Effetti colore.
- 4 Applicare un effetto di colore.
 - É possibile selezionare seppia, marrone anticato, bianco e nero o grigio anticato.
- 5 Fare clic su OK.

Stampa di foto

Stampa di foto da un CD o da un dispositivo di memorizzazione rimovibile tramite il computer

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire un CD o un dispositivo di memorizzazione rimovibile (quale un'unità flash, una scheda di memoria o una fotocamera digitale) nel computer.
 - Se si utilizza Windows Vista, viene visualizzata una schermata di esecuzione automatica. Fare clic su Trasferisci le foto sul computer utilizzando Productivity Studio.
 - Se si utilizza Windows XP, viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto quale operazione si desidera eseguire. Fare clic su **Trasferisci le foto sul computer utilizzando Productivity Studio**.
 - Se si utilizza Windows 2000:
 - a Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio.
 - **b** Fare clic su Trasferisci foto.
- 3 Fare clic su Seleziona foto da stampare.
- 4 Per stampare tutte le foto, fare clic su Stampa.
- **5** Per stampare le foto selezionate, fare clic su **Deseleziona tutto** e selezionare solo le foto che si desidera stampare.
- 6 Fare clic su Stampa.
- 7 Dal menu a discesa Qualità, selezionare una qualità di stampa.
- 8 Dal menu a discesa Formato carta nella stampante, selezionare il formato carta.
- **9** Per selezionare più stampe di una foto, o per selezionare dei formati foto diversi da 10 x 15 cm (4 x 6 poll.), selezionare le opzioni desiderate nella tabella. Utilizzare l'elenco a discesa nell'ultima colonna per visualizzare e selezionare altri formati.
 - Nota: Se si desidera modificare le foto prima di stampare, fare clic su Modifica foto sopra il riquadro dell'anteprima di stampa. Selezionare Correzione automatica con un clic, Riduzione effetto occhi rossi automatica o Correzione automatica luminosità per consentire al software di modificare le foto automaticamente. Fare clic su Altri strumenti di ritocco per andare alla schermata di modifica delle foto. Al termine delle modifiche, fare clic sull'opzione di restituzione con le modifiche nell'angolo inferiore destro per tornare alla finestra di stampa.
- 10 Fare clic su Stampa ora nell'angolo inferiore destro dello schermo.
- **11** Rimuovere il CD o il dispositivo di memorizzazione.

Visualizzazione/stampa delle foto dalla Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Fare clic su Lavorare con documenti e foto.
- 3 Fare clic per selezionare le foto da stampare.
- 4 Dalla barra delle applicazioni di Productivity Studio nella parte inferiore della schermata, fare clic su **Stampa fotografiche**.
- 5 Dal menu a discesa Qualità, selezionare una qualità di copia.

- 6 Dal menu a discesa Formato carta nella stampante, selezionare il formato carta.
- 7 Dal menu a discesa Tipo di carta nella stampante, selezionare il tipo di carta.
- **8** Per selezionare più stampe di una foto, o per selezionare dei formati foto diversi da 10 x 15 cm (4 x 6 poll.), selezionare le opzioni desiderate nella tabella. Utilizzare l'elenco a discesa nell'ultima colonna per visualizzare e selezionare altri formati.
- 9 Fare clic su Stampa ora nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Stampa di pacchetti di foto

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio.
- 2 Fare clic su Pacchetti di foto.
- **3** Fare clic per selezionare le foto che si desidera includere nel pacchetto di foto.
- 4 Fare clic su Avanti.
- 5 Dal menu a discesa Qualità, selezionare una qualità di copia.
- 6 Dal menu a discesa Formato carta nella stampante, selezionare il formato carta.
- 7 Per selezionare più stampe di una foto, o per selezionare dei formati foto diversi da 4 x 6 poll. (10 x 15 cm), selezionare le opzioni desiderate nella tabella. Utilizzare l'elenco a discesa nell'ultima colonna per visualizzare e selezionare altri formati.
- 8 Fare clic su Stampa ora nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Creazione di biglietti d'auguri fotografici

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio.
- 2 Fare clic su Biglietti d'auguri fotografici.
- 3 Nella scheda Stile, fare clic per selezionare uno stile per il biglietto d'auguri.
- 4 Nella scheda Foto, selezionare e trascinare una foto nel riquadro di anteprima sul lato destro dello schermo.
- 5 Fare clic nell'area di testo per aggiungere del testo al biglietto d'auguri fotografico.
- 6 Dopo avere specificato il testo desiderato, fare clic su OK.
- 7 Se si desidera creare un altro biglietto d'auguri fotografico utilizzando un altro stile e/o foto, fare clic su **Aggiungi nuova cartolina** e ripetere passo 3 a pagina 54 fino al passo 6 a pagina 54.
- 8 Se si desidera stampare il proprio biglietto d'auguri fotografico, selezionare Stampa biglietto d'auguri fotografico nella scheda Condividi.
- 9 Dall'elenco a discesa Copie, selezionare il numero di copie.
- 10 Dall'elenco a discesa Qualità, selezionare la qualità di copia.
- **11** Dal menu a discesa Formato carta nella stampante, selezionare il formato carta.

Formati carta supportati	Dimensioni	
A4	210 x 297 millimetri	
Letter	8,5 x 11 pollici	
Biglietti d'auguri	4 x 8 pollici (10,16 x 20,32 centimetri)	

- 12 Fare clic su Stampa ora.
- 13 Se si desidera inviare tramite e-mail il proprio biglietto d'auguri fotografico, fare clic su **Invia tramite e-mail** biglietto d'auguri fotografico nella scheda Condividi.
- 14 Dall'area dello schermo Qualità e velocità di invio, selezionare il formato dell'immagine.
- 15 Fare clic su Crea e-mail per creare un nuovo messaggio di e-mail con i biglietti d'auguri fotografici allegati.


Stampa di tutte le foto da un dispositivo di memorizzazione

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash che contiene le immagini da stampare.
 - Viene visualizzata la schermata che indica che sono state trovate delle foto e che operazioni si desidera eseguire.
- 3 Fare clic su Seleziona foto da stampare.
 - Viene visualizzata la schermata che richiede di selezionare le foto da stampare.
- 4 Selezionare le foto che si desidera stampa e fare clic su **Stampa**.
 - Sul computer viene aperto il software Productivity Studio.
- **5** Modificare le impostazioni di stampa come desiderato.
 - È possibile selezionare una qualità di stampa, il formato della carta nella stampante, il tipo di carta e il formato di stampa per le foto.
- 6 Fare clic su Stampa ora.

Utilizzo di una fotocamera digitale PictBridge per il controllo della stampa di foto

Per controllare le fotografie ed eseguirne la stampa, è possibile collegare la fotocamera digitale PictBridge alla stampante e utilizzare i pulsanti sulla fotocamera.

- 1 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.
- 2 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sul pannello anteriore della stampante.

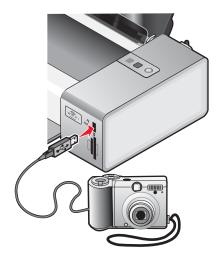

Avvertenza: non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata durante la stampa da una fotocamera digitale PictBridge. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere il cavo USB o la scheda di rete mentre si stampa da una fotocamera digitale PictBridge.



Note:

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.
- La stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Se è stata già inserita una scheda di memoria quando si connette una fotocamera PictBridge, le spie 🖒 e 🖹 lampeggiano in modo alternato finché non viene rimossa la scheda di memoria o la fotocamera non viene scollegata.
- 3 Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa,

il simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera, in base alla fotocamera.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

4 Per selezionare e stampare le foto, attenersi alle istruzioni della documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF

Se la fotocamera supporta il formato DPOF (Digital Print Order Format), è possibile utilizzare la fotocamere per specificare quali foto stampare e quante copie di ognuna. La stampante riconosce queste impostazioni quando si collega la fotocamera alla stampante o si inserisce la scheda di memoria della fotocamera nella stampante.

Nota: se sono state specificate le dimensioni di una foto nella fotocamera, accertarsi che le dimensioni della carta caricata non siano inferiori a quelle specificate nella selezione del DPOF.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.
- 3 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sul pannello anteriore della stampante.

Note:

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.
- La stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Accertarsi che non siano inserite schede di memoria nei relativi alloggiamenti.

4 Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa,

il simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

5 Per selezionare e stampare le foto, attenersi alle istruzioni della documentazione fornita con la fotocamera.

Nota: se in precedenza non sono state specificate selezioni DPOF nella fotocamera, è possibile possibile effettuarle mentre la fotocamera è collegata alla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Creazione e visualizzazione di una presentazione


- 1 Dalla schermata introduttiva di Productivity Studio, fare clic su Lavorare con documenti e foto.
- 2 Selezionare la cartella che contiene le foto che si desidera includere nella presentazione. Le miniature delle foto nella cartella verranno visualizzate in un riquadro di anteprima.
- **3** Fare clic per selezionare le foto che si desidera includere nella presentazione, quindi selezionare **Presentazione**.
 - Se si vogliono visualizzare foto aggiuntive in un ordine specifico, fare clic sulle foto nell'ordine in cui si desidera visualizzarle, quindi trascinarle nell'area delle foto nella presentazione.
- 4 Fare clic sulla scheda **Impostazioni presentazione** per regolare l'intervallo di tempo tra ogni foto nella presentazione. È inoltre possibile modificare l'impostazione che consente di rivedere automaticamente la presentazione.
- 5 Fare clic sulla scheda **Condividi** per salvare o stampare la presentazione.
- 6 Fare clic su Visualizza presentazione nell'angolo inferiore destro della finestra per avviare la presentazione.

Nota: È possibile uscire dalla presentazione in qualsiasi momento spostando il cursore nella parte inferiore centrale dello schermo e facendo clic su **Chiudi presentazione**.

Manutenzione della stampante


Installazione delle cartucce di stampa

- 1 Aprire la stampante.
- 2 Rimuovere le cartucce di stampa usate.
- 3 Se si stanno installando nuove cartucce di stampa, rimuovere il nastro dal retro e dal fondo della cartuccia nera e inserirla nel supporto di sinistra.

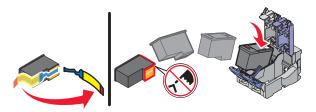


Avvertenza: *non* toccare l'area dei contatti dorata sulla parte posteriore o sugli ugelli metallici nella parte inferiore della cartuccia.

4 Chiudere il coperchio del supporto della cartuccia nera.

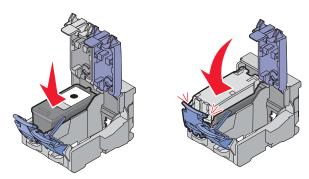


5 Rimuovere il nastro dal retro e dal fondo della cartuccia a colori e inserirla nel supporto di destra.

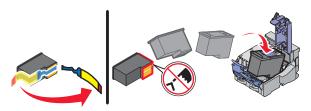


Avvertenza: *non* toccare l'area dei contatti dorata sulla parte posteriore o sugli ugelli metallici nella parte inferiore della cartuccia.

6 Chiudere il coperchio del supporto della cartuccia a colori.

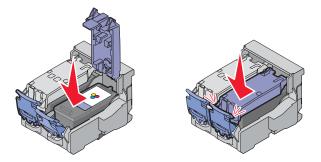

7 Chiudere la stampante.

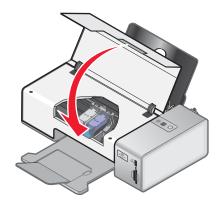


Nota: per avviare un nuovo processo di stampa la stampante deve essere chiusa.

8 Premere 🚉.


Rimozione di una cartuccia di stampa usata

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Sollevare il coperchio di accesso.

Il supporto delle cartucce di stampa si sposta e si arresta nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.

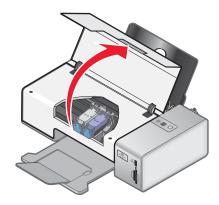

3 Premere verso il basso la leva del supporto della cartuccia per sollevare il relativo coperchio.

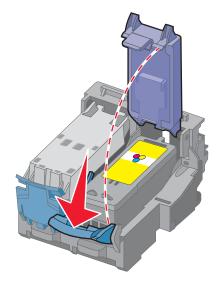

4 Rimuovere la cartuccia di stampa usata.

Nota: se si sostituiscono entrambe le cartucce, ripetere i passi 3 e 4 per la seconda cartuccia.

Uso di cartucce di stampa Lexmark originali

Le stampanti, le cartucce di stampa e la carta fotografica Lexmark sono progettati per essere utilizzati insieme per fornire una qualità di stampa superiore.

Se si visualizza un messaggio **Inchiostro originale Lexmark esaurito** l'inchiostro originale Lexmark nelle cartucce indicate è stato consumato.

Se si ritiene di avare acquistato una cartuccia di stampa originale Lexmark ma il messaggio **Inchiostro** originale Lexmark esaurito viene visualizzato:

- 1 Fare clic su Ulteriori informazioni sul messaggio.
- 2 Fare clic su Rileva una cartuccia di stampa non Lexmark.

Per non visualizzare nuovamente il messaggio per le cartucce indicate:

- Sostituire le cartucce di stampa con altre nuove Lexmark.
- Se si stampa su un computer, fare clic su Ottenere ulteriori informazioni sul messaggio, selezionare la casella di controllo e fare clic su Chiudi.
- Se si utilizza la stampante senza un computer, premere **Annulla**.

La garanzia Lexmark non copre le riparazioni dovute a danni provocati da inchiostro o cartucce di stampa non Lexmark.

Ricarica delle cartucce di stampa

La garanzia non copre le riparazioni di danni o guasti provocati da una cartuccia ricaricata. Lexmark sconsiglia l'uso di cartucce ricaricate. La ricarica della cartuccia può influire sulla qualità di stampa e causare danni alla stampante. Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark.

Allineamento delle cartucce di stampa

- 1 Caricare carta normale.
- **2** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su Start.
- 3 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 4 Fare clic su Centro soluzioni Lexmark.
- 5 Dalla scheda Manutenzione, fare clic su Allinea per migliore definizione dei bordi.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Se le cartucce sono state allineate per migliorare la qualità di stampa, ristampare il documento. Se la qualità di stampa non è migliorata, pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa


- 1 Caricare carta normale.
- **2** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su Start.
- 3 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 4 Fare clic su Centro soluzioni.
- 5 Dalla scheda Manutenzione, fare clic su Pulisci ugelli.
 Viene stampata una pagina spingendo l'inchiostro attraverso gli ugelli della cartuccia di stampa per pulirli.
- 6 Stampare nuovamente il documento per verificare che la qualità di stampa sia migliorata.
- 7 Se la qualità di stampa non risulta migliorata, provare a pulire gli ugelli per altre due volte.

Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa

- 1 Rimuovere le cartucce di stampa.
- 2 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e posizionarlo su una superficie piana.
- 3 Premere delicatamente gli ugelli contro il panno per circa tre secondi, quindi spingere nella direzione indicata.



4 Premere delicatamente con un'altra parte pulita del panno contro i contatti per circa tre secondi, quindi pulire nella direzione mostrata.

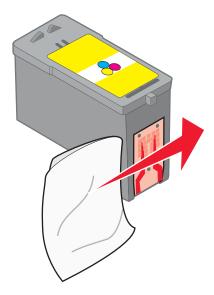

- 5 Utilizzando un'altra sezione pulita del panno, ripetere passo 3 e passo 4.
- 6 Lasciare asciugare completamente gli ugelli e i contatti.
- 7 Reinserire le cartucce di stampa.
- 8 Stampare di nuovo il documento.
- **9** Se la qualità di stampa non è migliorata, pulire gli ugelli di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 61.
- 10 Ripetere passo 9 ancora due volte.
- 11 Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire le cartucce di stampa.

Pulizia della parte esterna della stampante

1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.



ATTENZIONE: per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal relativo supporto e dal vassoio di uscita della carta.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito privo di filacce.
 - **Avvertenza:** non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- **4** Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di rimuovere i residui di inchiostro che si sono accumulati sul vassoio di uscita della carta.
 - Avvertenza: l'uso di un panno umido per pulire l'interno potrebbe danneggiare la stampante.
- **5** Accertarsi che il supporto e il vassoio di uscita della carta siano asciutti prima di iniziare un nuovo processo di stampa.

Conservazione delle cartucce di stampa

- Conservare le nuove cartucce nella confezione originale fino al momento dell'installazione.
- Rimuovere una cartuccia dalla stampante solo per eseguirne la sostituzione, la pulizia o per conservarla in un contenitore a tenuta stagna. Il corretto funzionamento delle cartucce è compromesso da una prolungata esposizione all'aria.

Ordinazione di materiali di consumo

Ordinazione delle cartucce di stampa.

Modelli di Lexmark 1500 Series

Articolo	Numero parte	Il numero di pagine standard per cartuccia è fino a ¹
Cartuccia nera	42A	220
Cartuccia nera ²	42	220
Cartuccia nera ad alta capacità	44	500
Cartuccia a colori	41A	210
Cartuccia a colori ²	41	210
Cartuccia a colori ad alta capacità	43	350
Cartuccia fotografica	40	Non applicabile

Valori ottenuti con stampa continua. Il valore di capacità viene dichiarato in conformità alla direttiva ISO/IEC 24711

Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo

Per ordinare materiali di consumo per la stampante o per individuare un rivenditore vicino, visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Note:

- Per risultati ottimali, utilizzare solo le cartucce di stampa Lexmark.
- Per risultati ottimali, se si sta stampando una fotografia o altre immagini di qualità elevata, utilizzare la carta fotografica Lexmark o la carta fotografica Lexmark PerfectfinishTM. Non utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.
- Per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Articolo	Numero parte			
cavo USB	1021294			
Per ulteriori informazioni, vedere www.lexmark.com.				

² Programma di restituzione delle cartucce con licenza

Carta	Formato carta	
Carta fotografica Lexmark	• Letter	
	• A4	
	 4 x 6 poll. 	
	• 10 x 15 cm	
Carta fotografica PerfectFinish Lexmark	• Letter	
	• A4	
	• 4 x 6 poll.	
	• 10 x 15 cm	
	• L	
Nota: la disponibilità potrebbe variare in base al paese.		

Per informazioni sull'acquisto di carta fotografia Lexmark o di carta fotografica Lexmark PerfectFinish nel proprio paese o regione, accedere all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Risoluzione dei problemi

Se si installa la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless funzioni correttamente.
- Il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete wireless.
- La stampante si trovi nella portata della rete wireless. La portata effettiva per prestazioni ottimali in genere è di 30 – 45 metri.
- La stampante si trovi lontana da dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.
- Il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e la spia sia accesa.
- La spia dell'indicatore Wi-Fi sia verde.
- Il driver della stampante sia installato sul computer da cui si sta eseguendo un'attività.
- Sia selezionata la porta corretta della stampante.

Risoluzione dei problemi di installazione

Il pulsante di alimentazione non è acceso


Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Premere il pulsante di alimentazione

Verificare che la stampante sia accesa premendo 0.

Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
- 2 Inserire completamente il connettore nell'alimentazione della stampante.

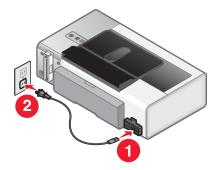

- 3 Collegare il cavo a una presa elettrica che è stata utilizzata da altri dispositivi elettrici.
- **4** Se la spia ψ non è accesa, premere ψ.

Spia di accensione lampeggiante

La spia di accensione lampeggia quando rileva errori nella stampante.

Nota: Se le spie de la lampeggiano in modo intermittente, vedere "Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato" a pagina 66.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare le cartucce di stampa

Accertarsi che una cartuccia sia installata nella stampante. Se si utilizza una cartuccia fotografica, accertarsi che sia installata anche una cartuccia a colori.

Se manca una cartuccia, installare la cartuccia mancante.

Verificare il livello di inchiostro della cartuccia di stampa a colori.

L'inchiostro della cartuccia a colori potrebbe scarseggiare o essere esaurito. Verificare il livello di inchiostro della cartuccia a colori. Per ulteriori informazioni, vedere "Controllo delle cartucce di stampa" a pagina 86.

Se il livello di inchiostro a colori è basso, sostituire la cartuccia a colori con una nuova. Per ordinare una nuova cartuccia, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 63.

Caricare la carta

Nella stampante si è esaurita la carta. Caricare altra carta per continuare a stampare. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 29.

Rimuovere inceppamento carta

Controllare se nel supporto carta o nell'unità duplex si è verificato un inceppamento, quindi rimuoverlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta" a pagina 100.

Spia duplex lampeggiante

Nota: Se le spie \circlearrowleft e la lampeggiano in modo intermittente, vedere "Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato" a pagina 66.

L'inchiostro della cartuccia nera potrebbe scarseggiare o essere esaurito. Verificare il livello di inchiostro della cartuccia nera. Per ulteriori informazioni, vedere "Controllo delle cartucce di stampa" a pagina 86.

Se il livello di inchiostro nero è basso, sostituire la cartuccia nera con una nuova. Per ordinare una nuova cartuccia, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 63.

Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato

Le spie 0 e la lampeggiano in modo alternato quando la stampante rileva degli errori negli alloggiamenti della scheda di memoria o nella porta PictBridge.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Rimuovere i dispositivi di memorizzazione aggiuntivi

la stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Non inserire contemporaneamente due schede di memoria, un'unità flash e una scheda di memoria o una fotocamera digitale PictBridge e una scheda di memoria.

Accertarsi che la fotocamera sia una fotocamera digitale compatibile con PictBridge

Verificare che la fotocamera sia di tipo digitale PictBridge. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Attivare la stampa PictBridge dalla fotocamera

Attivare la stampa mediante PictBridge sulla fotocamera selezionando la modalità USB corretta. Se la selezionare USB della fotocamera non è corretta, la fotocamera viene rilevata come un dispositivo di memorizzazione USB o le spie \circlearrowleft e la lampeggiano in modo alternato. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Accertarsi di aver inserito una periferica valida nella porta PictBridge

Solo le seguenti periferiche vengono riconosciute dalla porta PictBridge:

- fotocamera digitale compatibile PictBridge
- Unità flash

Altre periferiche USB non vengono riconosciute.

Accertarsi che l'impostazioni del formato della carta nella fotocamera sia supportato dalla stampante.

Utilizzare solo i seguenti formati di carta quando si stampano le foto dalla fotocamera:

- 3,5 x 7 pollici
- 4 x 6 pollici
- 4 x 7 pollici
- 5 x 7 pollici
- 10 x 20 pollici
- Letter (8,5 x 11 pollici)
- A6 (105 x 148 mm)
- A5 (148 x 210 mm)
- A4 (210 x 297 mm)
- L (89 x 127 mm)
- 2L (127 x 178 mm)
- Cartolina Hagaki (100 x 148 mm)
- 10 x 15 cm
- 13 x 18 cm

Per visualizzare o modificare le impostazioni del formato di stampa sulla fotocamera, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Accertarsi che la stampante comunichi in modo corretto con la fotocamera

Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa, il

simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera, in base alla fotocamera.

Se il collegamento PictBridge non è riuscito, provare uno o più dei seguenti:

- · Accertarsi di utilizzare il cavo USB fornito con la fotocamera.
- Accertarsi che il cavo USB utilizzato non sia danneggiato.

Se si verifica un errore dopo che la stampante è collegata con la stampante, provare una o più delle seguenti opzioni:

- Scollegare la fotocamera, guindi ricollegarla.
- Se le spie continuano a lampeggiare, verificare se sono presenti messaggi di errore sul display della fotocamera, quindi vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

L'installazione del software non viene completata

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il sistema operativo

I seguenti sistemi operativi sono supportati: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 con Service Pack 3 o successivo e Mac OS X.

Verificare i requisiti di sistema

Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema elencati sulla confezione della stampante.

Verificare la connessione USB

Se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB:

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con il simbolo USB .

Verificare la connessione wireless

Se la stampante supporta il collegamento in rete e si utilizza la stampante su una rete wireless, verificare se la spia Wi-Fi è accesa.

Ricollegare l'alimentazione

- 1 Premere \oplus per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere delicatamente il cavo di alimentazione dalla stampante.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- 6 Premere \circlearrowleft per accendere la stampante.

Disattivare i programmi antivirus (solo per gli utenti Windows)

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- 2 Disattivare tutti i programmi antivirus.
- 3 Fare doppio clic sull'icona Risorse del computer.
 In Windows XP, fare clic su Start per accedere all'icona Risorse del computer.
- 4 Fare doppio clic sull'icona Unità CD-ROM.
- **5** Se necessario, fare doppio clic su **setup.exe**.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per installare il software.

Nota: dopo aver completato l'installazione del software, è possibile riattivare i programmi antivirus.

Disinstallare e reinstallare il software

Disinstallare il software della stampante e reinstallarlo.

La pagina non viene stampata

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare i messaggi

Se viene visualizzato un messaggio di errore, vedere "Messaggi di errore sullo schermo del computer" a pagina 107.

Verificare l'alimentazione

Se la spia 🖰 non è accesa, vedere "Il pulsante di alimentazione non è acceso" a pagina 65.

Caricare nuovamente la carta


Rimuovere e caricare la carta.

Verificare l'inchiostro

Verificare i livelli di inchiostro e, se necessario, installare nuove cartucce di stampa.

Verificare le cartucce

- 1 Rimuovere le cartucce di stampa.
- 2 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi.

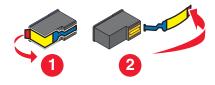

3 Reinserire le cartucce.

Verificare le impostazioni predefinite e di pausa della stampante

- 1 Fare clic su:

 - In Windows XP: Start → Stampanti e fax.
 - In Windows 2000: Start → Impostazioni → Stampanti.
- 2 Fare doppio clic sulla periferica della coda di stampa.
- 3 Fare clic su Stampante.
 - Verificare che non sia presente un segno di spunta accanto all'opzione Interrompi stampa.
 - Se non viene visualizzato un segno di spunta accanto a Imposta come stampante predefinita, è necessario selezionare la periferica della coda di stampa per ogni file che si desidera stampare.

Ricollegare l'alimentazione

- 1 Premere \bigcirc per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

- 3 Rimuovere delicatamente il cavo di alimentazione dalla stampante.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- 6 Premere \bigcirc per accendere la stampante.

Rimuovere e reinstallare il software

Disinstallare il software della stampante e reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Disinstallazione e reinstallazione del software" a pagina 70.

Risoluzione dei problemi di comunicazione

La stampante non è in grado di scambiare dati con il computer.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Stabilire una comunicazione bidirezionale tra la stampante e il computer

Per ulteriori informazioni, vedere "Comunicazione bidirezionale non stabilita" a pagina 98.

Accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio energetico

Se la spia di accensione lampeggia lentamente, la stampante è in modalità di risparmio energetico.

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 2 Attendere dieci secondi, quindi inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro.
- 3 Premere by per accendere la stampante.

Informazioni sui livelli di attenzione

- Uno segno di spunta verde indica che sono stati soddisfatti i requisiti di sistema.
- Un punto di domanda giallo indica che non sono stati soddisfatti i requisiti di sistema. La maggior parte delle funzioni principali funzioneranno ma potrebbero esserci ripercussioni sulle prestazioni.
- Un punto di domanda rosso indica che non sono stati soddisfatti i requisiti di sistema. La maggior parte delle funzioni potrebbero non funzionare.
- Una X rossa indica che non sono stati soddisfatti i requisiti di sistema. L'installazione verrà interrotta.

Per una corretta installazione, assicurarsi che il computer supporti tutti i requisiti di sistema. I requisiti di sistema sono specificati sulla scatola della stampante.

Disinstallazione e reinstallazione del software

Se la stampante non funziona correttamente o se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione quando si prova a utilizzare la stampante, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software della stampante.

- 1 In Windows Vista, fare clic su 1. In Windows XP o precedenti, fare clic su Start.
- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Selezionare Disinstalla.
- 4 Per rimuovere il software della stampante, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- **5** Riavviare il computer prima di reinstallare il software della stampante.

- 6 Fare clic su Annulla su tutte le schermate Trovato nuovo hardware.
- 7 Inserire il CD, quindi seguire le istruzioni visualizzate per reinstallare il software.

Nota: se la schermata di installazione non viene visualizzata automaticamente dopo il riavvio del computer, fare clic su **Start** → **Esegui**, quindi digitare **D:\setup**, dove **D** è la lettera dell'unità CD-ROM.

Se il software non è stato ancora installato correttamente, visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com** per verificare la versione più recente.

- 1 In tutti i paesi, eccetto gli Stati Uniti, selezionare il paese.
- 2 Fare clic sui collegamenti relativi ai driver o ai download.
- 3 Selezionare il tipo di stampante.
- 4 Selezionare il modello di stampante.
- 5 Selezionare il sistema operativo.
- 6 Selezionare il file che si desidera scaricare e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Attivazione della porta USB

Per confermare che la porta USB è attivata sul computer:

1 In Windows Vista, fare clic su

Pannello di controllo.

In Windows XP, fare clic su Start → Pannello di controllo.

In Windows 2000, fare clic su Start → Impostazioni → Pannello di controllo.

2 Se si utilizza Windows Vista, fare clic sull'icona Sistema e manutenzione, quindi fare clic su Gestione periferiche.

Se si utilizza Windows XP o Windows 2000:

- a Fare clic su Prestazioni e manutenzione, quindi sull'icona Sistema.
- **b** Fare clic sulla scheda **Hardware**.
- c Fare clic su Gestione periferiche.
- 3 Fare clic sul simbolo (+) in corrispondenza di Controller USB (Universal Serial Bus).

Se nell'elenco visualizzato sono presenti Controller host USB e Hub USB Root, la porta USB è attivata.

Il problema è stato individuato?

Sì

Se nell'elenco visualizzato *non* sono presenti Controller host USB e Hub USB Root, la porta USB probabilmente *non* è attivata. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del computer.

No

Contattare il Centro di assistenza clienti.

- 1 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare clic su Centro soluzioni.
- 3 Fare clic sulla scheda Informazioni contatti.

Risoluzione dei problemi wireless

Come si trova il tipo di protezione utilizzato dalla rete?

È necessario conoscere i codici di sicurezza e la modalità di protezione per installare correttamente la stampante per l'uso nella rete wireless. Per ottenere queste impostazioni, vedere la documentazione fornita con il router wireless, vedere la pagina Web associata al router o consultare la persona che ha installato la rete wireless.

La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il cavo

Accertarsi che il cavo di installazione non sia collegato alla stampante.

Configurare il server di stampa interno wireless opzionale

Nota: questa soluzione non è valida per le stampanti fornite con il server di stampa interno wireless già installato.

Se il server di stampa interno wireless è stato acquistato dopo che la stampante è stata configurata, vedere "Configurazione del server di stampa interno wireless opzionale" nel capitolo "Installazione della stampante".

Verificare il nome di rete

Accertarsi che la rete non abbia lo stesso nome di un'altra rete vicina. Ad esempio, se anche il vicino di casa utilizza il nome di rete predefinito del produttore, la stampante in uso potrebbe collegarsi alla rete del vicino.

Se non si utilizza un nome di rete univoco, consultare la documentazione del punto di accesso wireless (router wireless) per informazioni su come impostare un nome di rete.

Se si imposta un nuovo nome di rete, è necessario ripristinare lo stesso nome di rete nel SSID del computer e nella stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica del nome di rete" nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Controllare i codici di sicurezza

Accertarsi che i codici di sicurezza siano corretti. Per ulteriori informazioni, vedere "Controllare i codici di sicurezza" a pagina 76.

Spostare il computer e/o la stampante

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al punto di accesso wireless (router wireless). Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete. Per informazioni su come stampare una pagina di configurazione, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 23.

Controllare l'indirizzo MAC

Se la rete utilizza il filtraggio di indirizzi MAC, fornire l'indirizzo MAC della stampante alla rete. Se non si riesce a trovare l'indirizzo MAC, vedere "Individuazione dell'indirizzo MAC" a pagina 22.

La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione

Quando la spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione, indica che la stampante è stata configurata per la connessione in rete wireless ma non è in grado di connettersi alla rete per la quale è stata configurata. La stampante potrebbe non essere in grado di connettersi alla rete a causa di interferenze o della distanza dal punto di accesso wireless (router wireless) o fino a quando le impostazioni non saranno modificate.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che il punto di accesso sia attivo.

Verificare il punto di accesso e, se necessario, attivarlo.

Spostare il punto di accesso wireless (router wireless) per ridurre le interferenze

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee da altre periferiche come forni a microonde o altro apparecchi, telefoni cordless, interfoni per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) non sia posizionato troppo vicino a una di queste periferiche.

Provare a regolare le antenne esterne

In genere, le antenne funzionano meglio se sono puntate verso l'alto. È possibile, tuttavia, che la ricezione migliori provando diverse angolazioni delle antenne della stampante e/o del punto di accesso wireless (router wireless).

Spostare il computer e/o la stampante

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al punto di accesso wireless (router wireless). Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete. Per informazioni su come stampare una pagina di configurazione, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 23.

Controllare i codici di sicurezza

Accertarsi che i codici di sicurezza siano corretti. Per ulteriori informazioni, vedere "Controllare i codici di sicurezza" a pagina 76.

Controllare l'indirizzo MAC

Se la rete utilizza il filtraggio di indirizzi MAC, fornire l'indirizzo MAC della stampante alla rete. Se non si riesce a trovare l'indirizzo MAC, vedere "Individuazione dell'indirizzo MAC" a pagina 22.

Ping del punto di accesso wireless (router wireless) per accertarsi che la rete funzioni

- 1 Se non lo si conosce già, trovare l'indirizzo IP del punto di accesso.
 - a Fare clic su:

 - In Windows XP o precedenti: Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
 - **b** Digitare ipconfig.

- c Premere Invio.
 - In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).
 - L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.
 L'indirizzo IP può anche iniziare con i numeri 10 o 169. Questo è determinato dal sistema operativo o dal software di rete wireless.
- 2 Eseguire il ping del punto di accesso wireless (router wireless).
 - a Fare clic su:

 - In Windows XP o precedenti: Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
 - **b** Digitare **ping** seguito da uno spazio e l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless). Ad esempio:

```
ping 192.168.0.100
```

- c Premere Invio.
- **3** Se il punto di accesso wireless (router wireless) risponde, verranno visualizzate diverse righe che iniziano con "Risposta da". Spegnere e riaccendere la stampante.
- **4** Se il punto di accesso wireless (router wireless) non risponde, saranno necessari alcuni secondi e verrà visualizzato il messaggio "Richiesto timeout".

Effettuare le seguenti operazioni:

- a Fare clic su:

 - In Windows XP o precedenti: Start → Impostazioni o Pannello di controllo → Connessioni di rete
- **b** Selezionare la connessione appropriata tra quelle visualizzate.

Nota: se il computer è connesso al punto di accesso (router) tramite un cavo Ethernet, la connessione non deve comprendere la parola "wireless" nel nome.

c Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione, quindi su Ripara.

Eseguire nuovamente la configurazione wireless

Se le impostazioni wireless sono cambiate, è necessario eseguire nuovamente la configurazione wireless della stampante. Tra i motivi di tale cambiamento sono compresi la modifica manuale delle chiavi WEP o WAP, delle impostazioni del canale o della rete, oppure sono state ripristinate le impostazioni predefinite del punto di accesso wireless (router wireless).

Note:

- Se si cambiano le impostazioni di rete, è necessario modificarle in tutte le periferiche di rete prima di cambiarle per il punto di accesso wireless (router wireless).
- Se le impostazioni della rete wireless sono state già modificate nel punto di accesso wireless (router wireless), è necessario modificare le impostazioni in tutte le altre periferiche di rete prima di poterle vedere nella rete.
- 1 Fare clic su:
 - In Windows Vista:
 - In Windows XP o precedenti: Start.
- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.

3 Fare clic su Impostazione wireless.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

La spia dell'indicatore Wi-Fi è spenta

Verificare l'alimentazione


Se la spia 🛈 non è accesa, vedere "Il pulsante di alimentazione non è acceso" a pagina 65.

Rimuovere e reinstallare il server di stampa interno


1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

Avvertenza: se la stampante non viene scollegata potrebbero verificarsi dei danni alla stampante e al server di stampa interno wireless. Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di procedere.

2 Mentre si tiene la stampante saldamente con una mano, tenere il server di stampa interno con l'altra mano ed estrarlo dalla stampante.

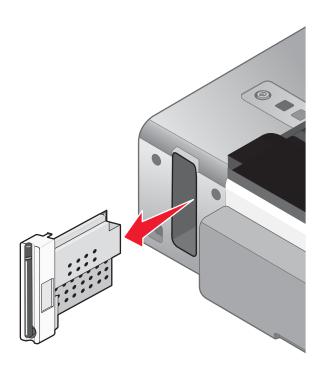

3 Reinstallare il server di stampa interno.

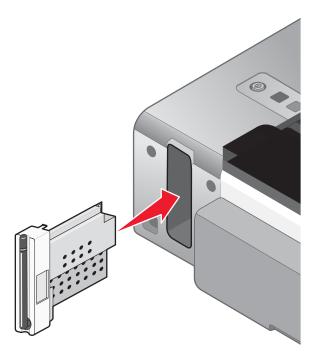

Avvertenza: i server di stampa wireless potrebbero essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Toccare qualcosa in metallo come la struttura della stampante prima di toccare il server di stampa wireless.

Controllare i codici di sicurezza

Un codice di sicurezza è come una password. Tutte le periferiche sulla stessa rete condividono lo stesso codice di sicurezza.

Nota: accertarsi di annotare il codice di sicurezza esattamente, incluse eventuali maiuscole, e conservarlo in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

Il codice di sicurezza deve rispettare i seguenti criteri.

Chiave WEP

- Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F e 0-9.
- Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

Codice WPA-PSK o WPA2-PSK

- Fino a 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F e 0-9.
- Tra 8 e 64 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

La stampante è configurata correttamente, ma non è possibile trovarla nella rete

Accertarsi che:

- La stampante riceva l'alimentazione e che la spia sia accesa.
- La stampante si trovi nella portata della rete wireless.
- La stampante si trovi lontana da dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.

- La rete wireless utilizzi un nome di rete univoco (SSID). In caso contrario, è possibile che la stampante/il server di stampa comunichi su una rete diversa, prossima che utilizza lo stesso nome di rete.
- La stampante disponga di un indirizzo IP valido nella rete.

La stampante di rete wireless non stampa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

Accertarsi che la spia 🛈 sia accesa.

Verificare il cavo

- Accertarsi che il cavo di alimentazione si collegato alla stampante e alla presa elettrica.
- Accertarsi che il cavo USB o di installazione non sia collegato.

Verificare la spia dell'indicatore Wi-Fi

Accertarsi che la spia dell'indicatore Wi-Fi sia verde. Se non è verde, vedere "La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione" o "La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione" in "Risoluzione dei problemi wireless".

Verificare che il driver della stampante sia installato

Accertarsi che il driver della stampante sia installato sul computer da cui si sta inviando il processo di stampa.

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su: Pannello di controllo → Stampanti.
 - In Windows XP, fare clic su: Start → Impostazioni → Stampanti e fax.
 - In Windows 2000 e precedenti, fare clic su: Start → Impostazioni → Stampanti.

Se non si riesce a trovare l'icona della stampante, il relativo driver non è installato.

- 2 Se il driver della stampante non è installato, inserire il CD del software di installazione nel computer.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Nota: è necessario installare il driver della stampante su ogni computer che utilizza la stampante di rete.

Verificare se la stampante è collegata a una rete wireless

- 1 Stampare una pagina di configurazione di rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete".
- 2 Verificare se "Stato: connesso" viene visualizzato nella scheda di rete.

Riavviare il computer

Spegnere e riaccendere il computer.

Verificare le porte della stampante

Accertarsi che sia stata selezionata la porta della stampante corretta.

- 1 Fare clic su:

 - In Windows XP: Start → Impostazioni → Stampanti e fax.

- In Windows 2000 o precedenti: Start → Impostazioni → Stampanti.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Proprietà → Porte.
- 4 Verificare che XXXX_Series_nnnnnn_P1 sia selezionato, dove XXXX è il numero di serie del modello della stampante e nnnnnn sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC della stampante.

Nota: L'indirizzo MAC si trova sul retro della stampante accanto al numero di serie.

- 5 Se invece è selezionato USB:
 - **a** Selezionare il nome della porta da passo 4.
 - **b** Fare clic su **Applica**.
 - **c** Chiudere la finestra e riprovare a stampare.

Reinstallare il software

Disinstallare e quindi reinstallare il software della stampante.

Nota: se più stampanti vengono visualizzate nell'elenco di selezione della stampante, scegliere la stampante con l'indirizzo MAC che corrisponde all'indirizzo sul retro della stampante.

La stampante wireless non funziona

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

- Verificare che la spia della stampante sia accesa. Per ulteriori informazioni vedere "Il pulsante di accensione non è acceso" nel capitolo "Risoluzione dei problemi".
- Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) sia attivo.

Spostare il punto di accesso wireless (router wireless) per ridurre le interferenze

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee da altre periferiche come forni a microonde o altro apparecchi, telefoni cordless, interfoni per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) non sia posizionato troppo vicino a una di queste periferiche.

Spostare il computer e/o la stampante

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al punto di accesso wireless (router wireless). Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" nel capitolo "Connessione in rete".

Provare a regolare le antenne esterne

In genere, le antenne funzionano meglio se sono puntate verso l'alto. È possibile, tuttavia, che la ricezione migliori provando diverse angolazioni delle antenne della stampante e/o del punto di accesso wireless (router wireless).

Verificare il nome di rete

Il nome di rete, o SSID (Service Set identifier), è un'impostazione in una periferica wireless che consente ad altre periferiche di connettersi alla stessa rete wireless.

Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica del nome di rete" per Windows o Mac nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Riavviare il computer

Spegnere e riaccendere il computer.

Ping del punto di accesso wireless

Eseguire il ping del punto di accesso wireless (router wireless) per accertarsi che la rete funzioni.

Per ulteriori informazioni, vedere "Ping del punto di accesso" per Windows o Mac nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Ping della stampante

Eseguire il ping della stampante per accertarsi che sia presente nella rete.

Per ulteriori informazioni, vedere "Ping della stampante" per Windows o Mac nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Eseguire nuovamente la configurazione wireless

Se le impostazioni wireless sono cambiate, è necessario eseguire nuovamente la configurazione wireless della stampante. Tra i motivi di tale cambiamento sono compresi la modifica manuale delle chiavi WEP o WAP, delle impostazioni del canale o della rete, oppure sono state ripristinate le impostazioni predefinite del punto di accesso wireless (router wireless).

Note:

- Se si cambiano le impostazioni di rete, è necessario modificarle in tutte le periferiche di rete prima di cambiarle per il punto di accesso wireless (router wireless).
- Se le impostazioni della rete wireless sono state già modificate nel punto di accesso wireless (router wireless),
 è necessario modificare le impostazioni in tutte le altre periferiche di rete prima di poterle vedere nella rete.

Per ulteriore informazioni, vedere "Esecuzione dell'utilità di impostazione wireless" per Windows o "Esecuzione dell'assistente all'impostazione wireless" per Mac.

Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione

Per cambiare la password, il nome di rete o altre impostazioni wireless, ritornare all'installazione wireless. Per ulteriore informazioni, vedere "Esecuzione dell'utilità di impostazione wireless" per Windows o "Esecuzione dell'assistente all'impostazione wireless" per Mac.

Ripristino delle impostazioni predefinite di un server di stampa interno wireless

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Aprire il coperchio di accesso e lasciarlo aperto.
- 3 Tenere premuto 🖹.
- 5 Attendere che la stampante si accenda, quindi rilasciare 🖹.
- 6 Chiudere il coperchio di accesso.
- 7 Attendere che la spia 🖒 smetta di lampeggiare.

Il server di stampa interno wireless viene ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica. Per verificare, stampare una pagina di configurazione di rete.

La stampante di rete non viene visualizzata nell'elenco di selezione delle stampanti durante l'installazione

Verificare se la stampante si trova nella stessa rete wireless del computer

Il SSID della stampante deve corrispondere al SSID della rete wireless.

- 1 Se non si conosce il SSID della rete, attenersi alla seguente procedura per ottenerlo prima di eseguire nuovamente l'utilità di impostazione wireless.
 - a Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless) nel campo dell'indirizzo Web del browser.

Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless):

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP, fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
- 2 Digitare ipconfig.
- 3 Premere Invio.
 - In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).
 - L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.
- **b** Immettere il nome utente e la password quando richiesto.
- c Fare clic su OK.
- **d** Nella pagina principale, fare clic su **Wireless** o altra selezione dove le impostazioni non sono memorizzate. Verrà visualizzato il SSID.
- e Annotare il SSID, il tipo di protezione e i codici di sicurezza se vengono visualizzati.

Nota: Accertarsi di copiarli in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.

- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Impostazione wireless.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer e immettere il SSID del punto di accesso wireless (router wireless) e i codici di sicurezza quando richiesto.
- 5 Conservare il SSID e i codici di sicurezza in un luogo sicuro per utilizzarli in futuro.

L'utilità di impostazione wireless non è in grado di comunicare con la stampante durante l'installazione (solo utenti Windows)

Di seguito sono riportate le possibili soluzioni per gli utenti Windows. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

Se la spia 🕚 non è accesa, vedere "Il pulsante di alimentazione non è acceso" a pagina 65.

Verificare il cavo di installazione

- 1 Scollegare il cavo di installazione e verificare che non sia danneggiato.
- 2 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.
 - La porta USB è contrassegnata con il simbolo USB ◆◆↓.
- 3 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB nella relativa porta sul lato posteriore della stampante.
- 4 Annullare l'installazione del software.
- 5 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 6 Fare clic su Utilità di impostazione wireless.
- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per reinstallare il software.

Verifica del nome di rete (solo utenti Windows)

Accertarsi che la rete non abbia lo stesso nome di un'altra rete vicina. Ad esempio, se anche il vicino di casa utilizza il nome di rete predefinito del produttore, la stampante in uso potrebbe collegarsi alla rete del vicino.

Se non si utilizza un nome di rete univoco, consultare la documentazione del punto di accesso wireless (router wireless) per informazioni su come impostare un nome di rete.

Se si imposta un nuovo nome di rete, è necessario ripristinare lo stesso nome di rete nel SSID del computer e nella stampante.

- Per ripristinare il nome di rete del computer, vedere la documentazione fornita con il computer.
- Per ripristinare il nome della stampante, procedere come indicato.
 - 1 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
 - 2 Fare clic su Utilità di impostazione wireless.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer e immettere il nuovo nome di rete quando richiesto.

Ping del punto di accesso

- 1 Se non si conosce già, trovare l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless).
 - a Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP, fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
 - **b** Digitare **ipconfig**.
 - c Premere Invio.
 - In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).
 - L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.
- 2 Eseguire il ping del punto di accesso wireless (router wireless).
 - a Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP, fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.

b Digitare **ping** seguito da uno spazio e l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless). Ad esempio:

```
ping 192.168.0.100
```

- c Premere Invio.
- **3** Se il punto di accesso wireless (router wireless) risponde, verranno visualizzate diverse righe che iniziano con "Risposta da". Spegnere e riaccendere la stampante.
- **4** Se il punto di accesso wireless (router wireless) non risponde, saranno necessari alcuni secondi e verrà visualizzato il messaggio "Richiesto timeout".
 - **a** Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP, fare clic su Start → Impostazioni o Pannello di controllo → Connessioni di rete.
 - **b** Selezionare la connessione appropriata tra quelle visualizzate.

Nota: se il computer è connesso al punto di accesso (router) tramite un cavo Ethernet, la connessione non deve comprendere la parola "wireless" nel nome.

c Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione, quindi su **Ripara**.

Ping della stampante

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP, fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
- 2 Digitare ping seguito dall'indirizzo IP della stampante. Ad esempio,

```
ping 192.168.0.25
```

- 3 Premere Invio.
- 4 Se la stampante risponde, verranno visualizzate diverse righe che iniziano con "Risposta da".

Spegnere e riaccendere la stampante, quindi provare a inviare nuovamente il processo di stampa.

- 5 Se la stampante non risponde, verrà visualizzato il messaggio "Richiesto timeout".
 - **a** Verificare che il computer disponga di un indirizzo IP wireless.
 - 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP, fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.
 - 2 Digitare ipconfig.
 - 3 Premere Invio.
 - **4** Verificare la scherma di configurazione dell'IP Windows visualizzata per l'indirizzo IP wireless del computer.

Nota: il computer in uso potrebbe avere un indirizzo IP per una rete cablata, una rete wireless o entrambe.

- **5** Se il computer non dispone di un indirizzo IP, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless (router wireless) per informazioni su come connettere il computer alla rete wireless.
- **b** Potrebbe essere necessario riconfigurare la stampante in base alle nuove impostazioni di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere "Esecuzione dell'utilità di impostazione fax".

Esecuzione dell'utilità di impostazione wireless (solo utenti Windows)

- 1 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare clic su Utilità di impostazione wireless.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione (solo utenti Windows)

Per cambiare la password, il nome di rete o altre impostazioni wireless:

- 1 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare clic su Utilità di impostazione wireless.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per installare nuovamente il software e apportare le modifiche desiderate.

Verificare le porte della stampante (solo utenti Windows)

Accertarsi che sia stata selezionata la porta della stampante corretta.

- 1 Fare clic su Start → Pannello di controllo → Stampanti.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Lexmark XXXX, dove XXXX è il numero di serie del modello della stampante.
- 3 Fare clic su Proprietà → Porte.
- 4 Verificare che XXXX_Series_nnnnnn_P1 sia selezionato, dove XXXX è il numero di serie del modello della stampante e nnnnnn sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC della stampante.

Nota: L'indirizzo MAC si trova sul retro della stampante accanto al numero di serie.

- 5 Se invece è selezionato USB:
 - a Selezionare il nome della porta da passo 4.
 - **b** Fare clic su **Applica**.
 - **c** Chiudere la finestra e riprovare a stampare.

Risoluzione dei problemi di stampa

Stampa parziale di documenti o foto

Accertarsi che il formato carta utilizzato corrisponda al formato del documento o della foto selezionato.

Miglioramento della qualità di stampa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare la carta

- Utilizzare la carta appropriata per il documento. Se si stanno stampando delle foto o immagini di qualità superiore, per risultati migliori usare carta fotografica Lexmark o Lexmark PerfectFinish. *Non* utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.
- Utilizzare carta più pesante o bianca.

Controllare le cartucce di stampa

Se la qualità di stampa dei documenti risulta ancora imperfetta, attenersi alla procedura sequente.

- 1 Allineare le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Allineamento delle cartucce di stampa" a pagina 61.
 - Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 2.
- 2 Pulire gli ugelli delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 61.
 - Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 3.
- **3** Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione di una cartuccia di stampa usata" a pagina 59 e "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 58.
 - Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 4.
- **4** Pulire gli ugelli e i contatti delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa" a pagina 61.
 - Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 63.

Qualità di testo e grafica non soddisfacente

- Pagine vuote
- Stampa scura
- Stampa sbiadita
- Colori errati

- Linee distorte
- Sbavature
- Strisce
- Righe bianche in stampa
- Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'inchiostro

Verificare i livelli di inchiostro e, se necessario, installare nuove cartucce di stampa.

Rimuovere i fogli a mano a mano che vengono stampati

Per evitare le sbavature d'inchiostro quando si utilizzano i seguenti supporti, rimuovere ciascun foglio non appena esce dalla stampante e lasciare che asciughi completamente:

• Documento con grafici o immagini

• Fasce alterne di stampa chiara e scura

- Carta fotografica
- Carta opaca di spessore maggiore o lucida
- Lucidi

- Etichette
- Buste
- Trasferibili a caldo

Nota: in genere, è necessario attendere fino a 15 minuti prima che i lucidi siano completamente asciutti.

Utilizzare carta di marca differente

Ogni marca di carta assorbe l'inchiostro in modo diverso e riproduce i colori con variazioni. Se si stanno stampando delle foto o immagini di qualità superiore, per risultati migliori usare carta fotografica Lexmark.

Verificare le condizioni della carta

Utilizzare solo carta nuova e senza pieghe.

Rimuovere e reinstallare il software

Il software potrebbe non essere installato correttamente.

Qualità scadente lungo i bordi della pagina

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare le impostazioni di stampa minime.

Se non è stata selezionata la stampa senza bordi, utilizzare le seguenti impostazioni per i margini di stampa minimi:

- · Margini sinistro e destro:
 - 6,35 mm (0,25 poll.) per carta di formato Letter
 - 3,37 mm (0,133 poll.) per tutti i formati di carta eccetto Letter
- Margine superiore: 1,7 mm (0,067 poll.)
- Margine inferiore: 12,7 mm (0,5 poll.)

Selezionare la funzione di stampa Senza bordi

- 1 Dall'applicazione software, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Fare clic su Layout di stampa.
- 4 Fare clic su Senza bordi.

Accertarsi di utilizzare la carta fotografica

La stampa senza bordi richiede la carta fotografica. Quando si seleziona la funzione Senza bordi per stampare su carta normale, vengono stampanti dei piccoli margini.

Accertarsi che il formato carta corrisponda all'impostazione della stampante

- 1 Dall'applicazione software, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Fare clic su Imposta carta.
- 4 Controllare il formato carta.

La velocità di stampa è bassa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Ottimizzare la velocità di elaborazione del computer

- Chiudere tutte le applicazioni non in uso.
- Ridurre il numero e il formato delle immagini del documento.
- Eliminare i tipi di carattere non utilizzati dal sistema.

Aggiungere memoria

Considerare l'acquisto di ulteriore RAM.

Selezionare una qualità di stampa inferiore

- 1 Dall'applicazione software, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Fare clic su Qualità/Copie.
- 4 Nell'area Qualità/Velocità, selezionare una qualità di stampa inferiore.

Rimuovere e reinstallare il software

Talvolta è utile rimuovere il software esistente della stampante e reinstallarlo.

Stampa obliqua

Verificare le guide carta

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

Controllare la carta

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

Sbavature delle foto

Per evitare le sbavature, non toccare la superficie di una foto stampata. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Controllo delle cartucce di stampa

Le cartucce di stampa sono installate correttamente?

Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 58.

Il nastro e l'adesivo sono stati rimossi dalle cartucce?

Sollevare il coperchio di accesso. Premere verso il basso le leve del supporto della cartuccia per sollevare i relativi coperchi.

L'inchiostro delle cartucce di stampa si sta esaurendo?

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su Start.

- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Centro soluzioni.
- **4** Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 58.

Per informazioni sull'ordinazione delle cartucce, vedere "Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo" a pagina 63.

I livelli di inchiostro sembrano errati

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Si stanno stampando immagini grafiche o fotografie?

Quando si stampano documenti con un elevato numero di immagini grafiche o con l'impostazione Qualità/Velocità, la stampante utilizza una maggiore quantità di inchiostro. Il tipo di documenti da stampare e la qualità di stampa scelta incidono sulla quantità di inchiostro utilizzato dalla stampante.

Il file che si sta stampando è di grandi dimensioni?

I livelli di inchiostro visualizzati nel software della stampante non vengono aggiornati durante una stampa, ma rappresentano il livello di inchiostro all'inizio del processo. I livelli d'inchiostro visualizzati nella finestra relativa allo stato della stampante possono apparire errati quando si stampano file di grandi dimensioni.

I livelli di inchiostro sembrano scendere troppo rapidamente

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Si sta eseguendo la stampa di fotografie o documenti con un numero elevato di immagini grafiche?

Poiché le fotografie e le immagini grafiche richiedono una maggiore quantità di inchiostro rispetto ai documenti di testo, quando si stampano fotografie o immagini grafiche viene consumato più inchiostro.

Si sta stampando con l'impostazione Qualità/Velocità massima?

Per ridurre l'utilizzo di inchiostro, selezionare **Foto** solo quando si esegue una stampa con foto o su carta patinata. Su tutti gli altri tipi di carta si ottengono risultati migliori con una impostazione di Qualità/Velocità inferiore. Utilizzare l'impostazione di stampa Bozza o Normale per stampare la maggior parte dei documenti di testo.

È stata stampata una pagina vuota o non corretta

Rimuovere il nastro e l'adesivo dalle cartucce di stampa

Sollevare il coperchio di accesso e rimuovere le cartucce di stampa dal relativo supporto. Accertarsi che il nastro e l'adesivo siano stati rimossi dagli ugelli di stampa situati nella parte inferiore delle cartucce.

Accertarsi che le cartucce siano state installate correttamente

Stando di fronte alla stampante, controllare che le cartucce di stampa siano installate in modo corretto. Se si utilizza una cartuccia a colori, accertarsi che sia installata correttamente nel supporto di destra. Se si utilizza una cartuccia nera o fotografica, assicurarsi che sia installata correttamente nel supporto di sinistra.

Verificare la connessione USB

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia 🛈 sia accesa.

Chiudere altri file aperti prima di stampare

Prima di inviare un file in stampa, chiudere tutti i file aperti nel programma in uso. Quando è aperto un numero eccessivo di file nella stessa applicazione, viene stampata una pagina vuota.

Caratteri della stampa mancanti o imprevisti

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che la stampante sia impostata come predefinita

Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica dello stato della stampante".

Accertarsi che i caratteri siano applicati in modo corretto nel programma

Nella maggior parte delle applicazioni software i tipi di carattere allungati o ridimensionati non vengono stampati.

Accertarsi che il carattere TrueType sia disponibile nel computer

È possibile che il tipo di carattere che si tenta di stampare non sia disponibile nella casella di selezione del tipo di carattere dell'applicazione. Non tutti i tipi di carattere possono essere stampati; accertarsi che il carattere sia TrueType. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione.

Accertarsi che il documento sia stato formattato o creato per la stampante

In Windows è possibile che si verifichi la sostituzione di diversi tipi di carattere. Le interruzioni di riga e di pagina possono variare a seconda del tipo di carattere. Per risolvere questi problemi, utilizzare il programma con cui è stato creato il documento, quindi salvare le modifiche per la stampa successiva.

I colori della stampa sono sbiaditi o diversi dai colori sullo schermo

Effettuare i controlli seguenti. Quando si ritiene di avere risolto il problema, verificare la soluzione inviando un documento in stampa.

Le impostazioni relative alla velocità di stampa e al colore sono corrette?

Può essere necessario modificare le impostazioni relative ai colori e alla velocità di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Salvataggio ed eliminazione delle impostazioni di stampa".

L'inchiostro delle cartucce si sta esaurendo?

- 1 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare clic su Centro soluzioni.



3 Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia di stampa, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa".

Per informazioni sull'ordinazione delle cartucce, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa".

La carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro Le fotografie o i lucidi si sono asciugati e attaccati tra loro sul vassoio di uscita carta?

Rimuovere le foto o i lucidi dal vassoio di uscita carta appena escono dalla stampante. Lasciarli asciugare prima di sovrapporli. L'inchiostro sulla superficie della carta fotografica o dei lucidi non viene assorbito e quindi per asciugare richiede più tempo rispetto alla maggior parte delle altre stampe.

Il lucido o la carta fotografica utilizzati sono progettati per stampanti a getto d'inchiostro?

Per informazioni sull'ordinazione di materiali di consumo, vedere "Scelta di tipi di carta speciale compatibili" a pagina 36.

La pagina viene stampata con tipi di carattere diversi

La stampante è selezionata come stampante predefinita?

Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica dello stato della stampante".

I tipi di carattere sono stati applicati correttamente?

Il problema può riguardare i tipi di carattere. Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi di caratteri".

La stampa è troppo scura o confusa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che l'inchiostro sia asciutto quando il foglio viene toccato

Rimuovere il foglio all'uscita dall'unità multifunzione e lasciare asciugare l'inchiostro prima di maneggiare il foglio.

Accertarsi che l'impostazione Qualità/Velocità sia appropriata al tipo di carta caricato nella stampante

L'impostazione Qualità/Velocità fotografica può causare la presenza di macchie se utilizzata con carta normale. Se si utilizza carta normale, scegliere l'impostazione Normale.

Accertarsi che gli ugelli della cartuccia di stampa siano puliti

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa".

I caratteri non sono stampati in modo corretto o sono allineati in modo errato Sono stati aggiunti spazi al margine sinistro?

Se la stampa non è allineata correttamente, assicurarsi di non aver aggiunto degli spazi premendo Invio o la barra spaziatrice (spazi hard-coded).

È necessario allineare le cartucce di stampa?

È possibile che le cartucce siano disallineate.

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP o 2000, fare clic su Start.
- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Centro soluzioni.
- 4 Fare clic sulla scheda Manutenzione.
- 5 Fare clic su Allinea per migliore definizione dei bordi.

Le cartucce di stampa sono pulite?

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

Le pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura

Se si verificano pause frequenti durante un processo di stampa e le pagine vengono stampante con fasce alterne di stampa chiara e scura, i dati vengono stampati a una velocità superiore a quella di invio del computer. La stampa a fasce è una conseguenza delle pause frequenti della stampante. Può essere necessario modificare le impostazioni del software della stampante, o è possibile che si sia verificato un problema di comunicazione con il computer.

La stampante e il computer sono in grado di comunicare dati?

Controllare lo stato della stampante:

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP o 2000, fare clic su Start.
- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Centro soluzioni.
- 4 Se lo stato della stampante è:
 - Impossibile comunicare, il problema potrebbe essere relativo all'hardware o alle impostazioni software della stampante.
 - Pronta o Stampa in corso, il problema potrebbe riguardare le impostazioni software della stampante.

I lucidi o le fotografie contengono linee bianche

È necessario modificare le impostazioni Qualità/Velocità?

- 1 Con un documento o una foto aperta, fare clic su Stampa → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.

- 3 Dalla scheda Qualità/Copie, selezionare:
 - Foto quando si stampano le foto
 - Normale quando si stampano lucidi

Il problema riguarda le impostazioni dell'applicazione?

Utilizzare un motivo di riempimento diverso nell'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del programma.

Le cartucce di stampa sono pulite?

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa".

Le linee rette verticali non sono uniformi

Regolazione delle impostazioni Qualità/Velocità

- 1 Con un documento o una foto aperta, fare clic su Stampa → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Dalla scheda Qualità/Copie, selezionare:
 - Foto quando si stampano le foto
 - Normale quando si stampano lucidi

Allineamento delle cartucce di stampa

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP o 2000, fare clic su Start.
- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Centro soluzioni.
- 4 Fare clic sulla scheda Manutenzione.
- 5 Fare clic su Allinea per migliore definizione dei bordi.

Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche Regolazione delle impostazioni Qualità/Velocità

- Per ottenere un'ottima qualità di stampa e una velocità ridotta, selezionare Massima.
- Per ottenere una buona qualità di stampa e una velocità media, selezionare Normale.
- Per ottenere una qualità di stampa ridotta e una velocità maggiore, selezionare **Bozza**.
- Per la qualità di stampa predefinita, selezionare **Automatico**. Il sensore del tipo di carta determina la qualità di stampa in base al tipo di carta che è stata caricata e viene rilevata nel supporto carta.

Regolazione delle impostazioni dell'applicazione per il documento

Utilizzare un altro motivo di riempimento nell'applicazione se si stanno stampando immagini grafiche. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

Manutenzione delle cartucce di stampa

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

Controllo dello stato della stampante

Solo utenti di Windows Vista

- 1 Fare clic su Pannello di controllo → Stampante.
- 2 Accertarsi che:
 - L'icona della stampante non riporti lo stato In pausa. Se la stampante è in pausa, fare clic sull'icona con il pulsante destro del mouse, quindi su **Riprendi stampa**.
 - L'icona della stampante indica **Pronta**. Se viene indicato **Non in linea**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, quindi scegliere **Utilizza la stampante in linea**.
 - Sull'icona della stampante è presente un segno di spunta che indica che la stampante è impostata come predefinita. In caso contrario, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, quindi selezionare Imposta come predefinita.

Solo utenti di Windows XP

- 1 Fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti e fax.
- 2 Accertarsi che:
 - L'icona della stampante non riporti lo stato In pausa. Se la stampante è in pausa, fare clic sull'icona con il pulsante destro del mouse, quindi su **Riprendi stampa**.
 - L'icona della stampante indica **Pronta**. Se viene indicato **Non in linea**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, quindi scegliere **Utilizza la stampante in linea**.
 - Sull'icona della stampante è presente un segno di spunta che indica che la stampante è impostata come predefinita. In caso contrario, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, quindi selezionare Imposta come predefinita.

Solo utenti di Windows 2000

- 1 Fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Lexmark 1500 Series.
- 3 Accertarsi che:
 - Imposta come predefinita sia selezionato.
 - L'opzione Sospendi stampa non sia selezionata.
 - L'opzione **Usa stampante non in linea** non sia selezionata.

Verifica dello stato della stampante

La stampante potrebbe non essere pronta per stampare. Effettuare i controlli seguenti. Quando si ritiene di avere risolto il problema, verificare la soluzione inviando un documento in stampa.

Accertarsi che nella stampante sia presente carta e che sia caricata correttamente

Accertarsi di essersi attenuti alle istruzioni di caricamento corrette per la stampante.

Rimuovere il nastro e l'adesivo dalle cartucce di stampa

- 1 Sollevare il coperchio di accesso.
- 2 Rimuovere le cartucce di stampa dal relativo supporto.
- 3 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi dal fondo e dal retro delle cartucce.

Il livello di inchiostro nelle cartucce è buono?

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su Start.
- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Centro soluzioni.

Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia di stampa, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia.

Verificare la connessione USB

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia 🕁 sia accesa.

Verifica delle impostazioni dello spooler per la stampa di striscioni

La stampa di striscioni non è possibile se sono selezionate certe impostazioni dello spooler. Verificare che siano selezionate le impostazioni corrette.

- 1 In Windows Vista, fare clic su Pannello di controllo → Stampante.
 In Windows XP, fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti o Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Lexmark 1500 Series.
- 3 Selezionare Proprietà.
- 4 Fare clic sulla scheda Avanzate.
- 5 Nella parte inferiore della scheda Avanzate, fare clic su **Processore di stampa**.
- **6** Verificare che il tipo di dati predefinito sia LEMF. In caso contrario, selezionare **LEMF** dalle opzioni disponibili, quindi fare clic su **OK**.

Risoluzione dei problemi di caratteri

I tipi di carattere sono stati applicati correttamente nell'applicazione?

Nella maggior parte delle applicazioni software i tipi di carattere allungati o ridimensionati non vengono stampati.

Il tipo di carattere è TrueType? È disponibile nel computer?

È possibile che il tipo di carattere che si tenta di stampare non sia disponibile nella casella di selezione del tipo di carattere dell'applicazione. Non tutti i tipi di carattere possono essere stampati; accertarsi che il carattere sia TrueType. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione.

Il documento è stato formattato o creato per la stampante?

In Windows è possibile che si verifichi la sostituzione di diversi tipi di carattere. Le interruzioni di riga e di pagina possono variare a seconda del tipo di carattere. Per risolvere questi problemi, utilizzare il programma con cui è stato creato il documento, quindi salvare le modifiche per la stampa successiva.

La stampante è occupata nella stampa di un altro processo

Attendere che la stampante abbia terminato tutti i processi di stampa prima di inviarne altri.

Lo stato indicato è Pronta o Stampa in corso

Se lo stato della stampante indicato nella scheda Stato di Centro soluzioni Lexmark è Pronta o Stampa in corso mentre si sta tentando di stampare, provare le soluzioni riportate di seguito. Quindi verificare l'efficacia della soluzione inviando un documento in stampa.

Si è verificato un problema con i collegamenti?

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia 🖰 sia accesa.

È necessario modificare le impostazioni Qualità/Velocità?

Selezionare Foto nella scheda Qualità/Copie della finestra di dialogo Preferenze stampa.

- 1 Fare clic su File → Stampa.
- 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
- 3 Nella scheda Qualità/Copie, apportare le necessarie modifiche.
- 4 Fare clic su **OK** per chiudere tutte finestre di dialogo aperte.

Si è verificato un problema relativo all'applicazione?

Provare a stampare un'immagine diversa. Se una foto diversa viene stampata correttamente, il problema può riguardare l'applicazione utilizzata. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del programma.

Stampa di una pagina di prova

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su Start.
- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Centro soluzioni.
- 4 Nella scheda Manutenzione, fare clic su Stampa una pagina di prova.
- 5 Confrontare la pagina stampata con l'immagine visualizzata sullo schermo del computer. Se l'immagine stampata corrisponde a quella visualizzata sullo schermo, l'operazione è completata.
- **6** Se la pagina di prova non è stata stampata per nulla o presenta problemi di qualità, controllare eventuali messaggi di errori visualizzati sullo schermo.

La pagina di prova non viene stampata

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che la stampante sia alimentata

Se la spia \circlearrowleft non è accesa, è possibile che la stampante non riceva alimentazione.

- Premere ().
- Collegare la stampante a una presa diversa.
- Se la stampante è collegata a un dispositivo di protezione dalle sovralimentazioni, scollegarla e collegarla direttamente a una presa elettrica.

Verificare la connessione USB

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia 🛈 sia accesa.

Accertarsi che le cartucce siano state installate correttamente

Stando di fronte alla stampante, controllare che le cartucce di stampa siano installate in modo corretto. Se si utilizza una cartuccia a colori, accertarsi che sia installata correttamente nel supporto di destra. Se si utilizza una cartuccia nera o fotografica, assicurarsi che sia installata correttamente nel supporto di sinistra.

Accertarsi che il nastro e l'adesivo sono stati rimossi dalle cartucce di stampa:

- 1 Sollevare il coperchio di accesso.
- 2 Rimuovere le cartucce di stampa dal relativo supporto.
- 3 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi dal fondo e dal retro delle cartucce di stampa.

Riprovare a stampare una pagina di prova

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su Start.
- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Centro soluzioni.
- 4 Fare clic sulla scheda Manutenzione.
- 5 Fare clic su Stampa una pagina di prova.

Il cavo non è collegato, è collegato male o è danneggiato

Per una corretta comunicazione, il cavo della stampante deve essere collegato correttamente e non deve essere danneggiato.

Accertarsi che il cavo USB sia collegato alla porta USB sul retro del computer

La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo ••. Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.

Accertarsi che l'altra estremità del cavo USB sia collegata sul retro della stampante

Collegare saldamente l'estremità quadrata più piccola del cavo USB alla parte posteriore della stampante.

Accertarsi il cavo non sia danneggiato o collegato in modo errato

Accertarsi che:

- Il cavo USB non sia danneggiato.
- La spia sia accesa.

Per ulteriori informazioni, vedere "La stampante è collegata ma non stampa".

La stampante è collegata, ma non stampa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che la stampante sia impostata come predefinita

Provare a stampare una pagina di prova.

Accertarsi che la cosa di stampa sia pronta per la stampa

Accertarsi che la stampante sia impostata come predefinita e che non sia in attesa o in pausa.

Tentativo di stampa su file

Se il computer sta inviando i processi di stampa su file anziché sulla stampante collegata al computer, accertarsi che la stampante sia collegata tramite un cavo USB alla porta USB sul computer.

Per verificare la porta USB:

- 1 In Windows Vista, fare clic su Pannello di controllo → Stampanti (in Hardware e suono).
 In Windows XP, fare clic su Start → Impostazioni →Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Lexmark 1500 Series.
- 3 Selezionare Proprietà dal menu a barre laterali.
- 4 Fare clic sulla scheda Porte.
- 5 Accertarsi che:
 - La porta sia impostata su una porta USB.
 - La porta non sia impostata su File.

Se il documento non viene ancora stampato, la porta USB potrebbe non essere abilitata nel computer. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento correlato "Attivazione della porta USB".

La stampante non è in grado di comunicare con i computer su una rete Peerto-peer

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verifica dello stato del computer host e della stampante

Accertarsi che:

- Il computer host sia acceso e collegato direttamente alla stampante.
- Il computer host sia in grado di stampare sulla stampante.

La stampante sia visualizzata come Condiviso nella cartella Stampanti e fax (Windows XP e Windows 2000)
 o Stampanti (Windows Vista) sul computer host.

Controllo dello stato della stampante

Utenti di Windows Vista:

- 1 Fare clic su:

 - (menu Start classico)
 → Pannello di controllo → Stampante.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Condivisione.
- 4 Fare clic su Modifica opzioni di condivisione e confermare la richiesta di Windows.
- 5 Selezionare Condividi la stampantee assegnare alla stampante un nome distintivo.
- 6 Fare clic su OK.

Utenti di Windows XP:

- 1 Fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Condivisione.
- 4 Selezionare Condividi la stampantee assegnare alla stampante un nome distintivo.
- 5 Fare clic su OK.

Utenti di Windows 2000:

- 1 Fare clic su Start → Impostazioni → Stampante.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Condivisione.
- 4 Selezionare Condividi con nome e assegnare alla stampante un nome distintivo.
- 5 Fare clic su OK.

Individuare la stampante dal computer remoto

Se la stampante è indicata come Condivisa nel computer host ma non è ancora possibile stampare, provare a individuare la stampante dal computer remoto.

Solo per gli utenti di Windows 2000, Windows XP o Windows Vista:

- 1 Aprire la cartella Stampante o Stampanti e fax .
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Proprietà.
- 4 Fare clic su Porte, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi porta.
- 5 Selezionare Porta locale, quindi fare clic sul pulsante Nuova porta.

6 Digitare il nome porta UNC (Universal Naming Convention), che è composto dal nome del server e dal nome della stampante.

Il formato del nome deve essere \\server\printer.

- 7 Fare clic su OK.
- 8 Fare clic su Chiudi.
- 9 Accertarsi che sia stata selezionata la nuova porta nella scheda Porte, quindi fare clic su Applica. La nuova porta è elencata con il nome della stampante.
- 10 Fare clic su OK.

Riavviare il computer host e il computer remoto

Provare ad eseguire la stampa nuovamente.

La stampante non è in grado di comunicare con il computer

La stampante e il computer non sono in grado di scambiare dati. Verificare che la stampante sia connessa e che la spia 🕁 sia accesa.

È collegata una stampante non corretta

La stampante collegata al computer non è la stampante corretta. Per informazioni sul collegamento della stampante, vedere la documentazione di installazione.

Carta esaurita nella stampante

- 1 Caricare carta.
- 2 Premere .

Aggiornamento del software della stampante

Per il corretto funzionamento, è necessario aggiornare il software della stampante.

- 1 Avviare Windows.
- 2 Quando viene visualizzato il desktop, inserire il CD del software per Windows.

Viene visualizzata la schermata del programma di installazione.

- 3 Fare clic su Installa.
- 4 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Trovato driver stampante esistente, selezionare **Aggiorna il** software del driver esistente.

Comunicazione bidirezionale non stabilita

La stampante e il computer potrebbero non essere in grado di scambiare dati.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che non si siano verificati problemi con le connessioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Il cavo non è collegato, è collegato male o è danneggiato" a pagina 95.

Verificare che la stampante sia alimentata

Se il pulsante 🖖 non è acceso, è possibile che la stampante non riceva alimentazione.

- Collegare la stampante a una presa diversa.
- Se la stampante è collegata a un dispositivo di protezione dalle sovralimentazioni, scollegarla e collegarla direttamente a una presa elettrica.

La qualità di stampa non è soddisfacente o il risultato non è corretto

Vedere l'argomento che descrive meglio il problema che si è verificato.

- La stampa è troppo scura o confusa
- Le linee rette verticali non sono uniformi
- Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche
- Caratteri mancanti o imprevisti
- I colori della stampa sono sbiaditi o diversi dai colori sullo schermo
- Le pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura
- La pagina viene stampata con tipi di carattere diversi
- I caratteri non sono stampati in modo corretto o sono allineati in modo errato rispetto al margine sinistro
- I lucidi o le fotografie contengono linee bianche
- La carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro

Impossibile stampare dalla scheda di memoria o dall'unità flash

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare i tipi di file memorizzati nella scheda di memoria o nell'unità flash

Accertarsi che i tipi di file memorizzati nel dispositivo di memorizzazione siano supportati dai programmi installati sul computer.

Verificare la scheda di memoria o l'unità flash

Assicurarsi che la scheda di memoria o l'unità flash non sia danneggiata. Rimuovere i dispositivi di memoria correttamente dalla stampante per evitare danni o perdite di dati.

Verificare la connessione di rete utilizzata.

Se la stampante e il computer sono collegati tramite una rete, assicurarsi che l'host e il dispositivo corretto stiano comunicando. Selezionare la stampante corretta dal computer.

Accertarsi che la stampante sia collegata al computer con un cavo USB

Non è possibile stampare direttamente da un dispositivo di memorizzazione se si utilizza una connessione wireless. Trasferire le foto dal dispositivo di memorizzazione al computer prima di stampare le foto.

Non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che la fotocamera sia una fotocamera digitale compatibile con PictBridge

Per determinare se è abilitata per PictBridge, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale PictBridge.

Attivare la stampa PictBridge dalla fotocamera

Attivare la stampa mediante PictBridge sulla fotocamera selezionando la modalità USB corretta. Se la selezionare USB della fotocamera non è corretta, la fotocamera viene rilevata come un dispositivo di memorizzazione USB o le spie \circlearrowleft e la lampeggiano in modo alternato. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Accertarsi che la stampante comunichi in modo corretto con la fotocamera

Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa, il

simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera, in base alla fotocamera.

Se il collegamento PictBridge non è riuscito, provare uno o più dei seguenti:

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB fornito con la fotocamera.
- · Accertarsi che il cavo USB utilizzato non sia danneggiato.

Se si verifica un errore dopo che la stampante è collegata con la stampante, provare una o più delle seguenti opzioni:

- Scollegare la fotocamera, quindi ricollegarla.
- Se le spie continuano a lampeggiare, verificare se sono presenti messaggi di errore sul display della fotocamera, quindi vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Rimuovere le schede di memoria

Rimuovere le schede di memoria dalla stampante. la stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta.

Verificare se sono presente messaggi di errore

Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della fotocamera, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa di foto parziali quando si utilizza una fotocamera digitale PictBridge Accertarsi che il formato delle foto e della carta siano impostati correttamente

Accertarsi che la carta fotografica nel supporto carta corrisponda al formato foto o di stampa selezionato nella fotocamera digitale.

Per visualizzare le impostazioni del formato di stampa sulla fotocamera digitale, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta

Inceppamento della carta nella stampante


- 1 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.
- 2 Premere 1.

Inceppamento della carta nel supporto carta

- 1 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.
- 2 Premere .

Inceppamento della carta nell'unità duplex


1 Premere sul dispositivo di chiusura fronte/retro mentre si afferra l'unità fronte/retro.

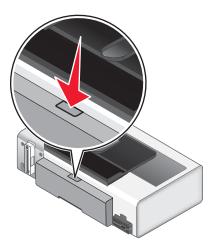

2 Estrarre l'unità duplex.



3 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.

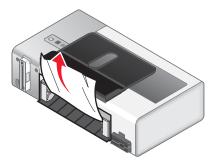

4 Premere sul dispositivo di chiusura fronte/retro mentre si reinstalla l'unità fronte/retro.



- 5 Premere 1.
- 6 Nel computer, eliminare o arrestare il processo di stampa, quindi provare a inviarlo di nuovo.

Alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali

Queste sono le soluzioni possibili se la carta o un supporto speciale viene alimentato in modo non corretto, inclinato o se vengono prelevati più fogli. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare le condizioni della carta

Utilizzare solo carta nuova e senza pieghe.

Verificare il caricamento della carta

- Caricare una quantità inferiore di carta nella stampante.
- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.

Vedere "Caricamento della carta" a pagina 29 e gli argomenti correlati per informazioni su:

- Quantità massima di caricamento per tipo di carta
- Istruzioni per il caricamento specifiche per i supporti speciali e la carta supportate

Rimuovere ogni pagina appena viene stampata

Rimuovere ciascuna pagina non appena esce e lasciarla asciugare completamente prima di impilarla.

Regolare le guide della carta

Regolare le guide della carta:

- Quando si utilizza un supporto largo meno di 8,5 pollici
- In modo che siano allineate ai bordi della carta o del supporto, accertandosi che non si incurvi



La carta, le buste o i supporti speciali non vengono alimentati

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare la presenza di eventuali inceppamenti carta

Verificare ed eliminare eventuali inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento della carta nella stampante" a pagina 100 e "Inceppamento della carta nel supporto carta" a pagina 100.

Verificare il caricamento del supporto

- Verificare che i supporti speciali siano caricati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 29.
- Provare a caricare una pagina, una busta o un foglio di un supporto speciale alla volta.

Verificare le impostazioni predefinite e di pausa della stampante

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP, fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti e fax.
 - In Windows 2000, fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti.
- 2 Fare doppio clic sulla periferica della coda di stampa.
- 3 Fare clic su Stampante.
 - Verificare che non sia presente un segno di spunta accanto all'opzione Interrompi stampa.
 - Se non viene visualizzato un segno di spunta accanto a Imposta come stampante predefinita, è necessario selezionare la periferica della coda di stampa per ogni file che si desidera stampare.

La carta per striscioni si è inceppata

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Rimozione degli inceppamenti della carta per striscioni

- 1 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.
- 2 Premere .

Verifica dell'elenco di controllo di stampa degli striscioni

- Utilizzare solo il numero di fogli necessari per lo striscione.
- Selezionare le seguenti impostazioni per consentire l'alimentazione della carta nella stampante senza inceppamenti:
 - 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
 - 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
 - 3 Fare clic sulla scheda Imposta carta.
 - 4 Nell'area Formato carta, selezionare Striscione.
 - 5 Selezionare Striscione Letter o Striscione A4 come formato carta.
 - 6 Selezionare Verticale o Orizzontale.
 - 7 Fare clic su OK.
 - 8 Fare clic su OK o Stampa.

La carta continua a incepparsi

Si sta utilizzando carta progettata per stampanti a getto d'inchiostro?

Controllare il tipo di carta che si sta utilizzando. Alcuni tipi carta di qualità scadente potrebbero essere troppo sottili o lisci per venire alimentati correttamente nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta di tipi di carta speciale compatibili" a pagina 36.

La carta viene caricata correttamente?

Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 29.

Nota: non forzare la carta nella stampante.

L'unità duplex non funziona correttamente

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il formato e il tipo di carta

Verificare il formato e il tipo di carta per accertarsi che la carta sia supportata dalla stampante. Se si utilizza un'unità duplex automatica, usare solo carta normale Letter o A4.

Verificare la presenza di eventuali inceppamenti carta

Verificare ed eliminare eventuali inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 101.

Verificare che l'unità duplex sia installata correttamente

Rimuovere l'unità duplex e reinstallarla. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 101.

Inceppamento del supporto per le cartucce

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Rimuovere le ostruzioni dal supporto per le cartuccie


- 1 Sollevare il coperchio di accesso.
- 2 Rimuovere gli oggetti che ostruiscono il percorso del supporto della cartuccia di stampa.
- 3 Accertarsi che i coperchi dei supporti delle cartucce siano chiusi.
- 4 Chiudere il coperchio di accesso.
- 5 Premere ►↓.

Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa

- 1 Sollevare il coperchio di accesso.
- 2 Premere verso il basso le leve del supporto della cartuccia per sollevare i relativi coperchi.




3 Rimuovere entrambe le cartucce di stampa.

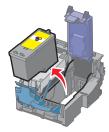

4 Reinstallare le cartucce di stampa.



5 Chiudere i coperchi facendoli scattare.

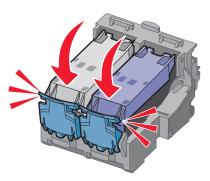

- 6 Chiudere il coperchio di accesso.
- 7 Premere 1.

Risoluzione dei problemi della scheda di memoria

Impossibile inserire la scheda di memoria

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il tipo di scheda di memoria

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 44.

Verificare il posizionamento della scheda di memoria

Accertarsi di aver inserito la scheda di memoria nell'alloggiamento corretto. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 44.

Scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Reinserire la scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe non essere stata inserita correttamente. Rimuovere e reinserire la scheda di memoria.

Verificare il tipo di scheda di memoria

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 44.

Verificare il posizionamento della scheda di memoria

Accertarsi di aver inserito la scheda di memoria nell'alloggiamento corretto. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 44.

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata. Rimuovere le schede di memoria correttamente dalla stampante per evitare di danneggiare i dati.

Verificare i tipi di file memorizzati nella scheda di memoria

Accertarsi che i tipi di file memorizzati nella scheda di memoria siano supportati dai programmi installati sul computer.

Accertarsi che il cavo USB sia collegato

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia 🛈 sia accesa.

Verificare la connessione di rete utilizzata.

Se la stampante e il computer sono collegati tramite una rete, assicurarsi che l'host e il dispositivo corretto stiano comunicando. Selezionare la stampante corretta dal computer.

Le foto non vengono trasferite da una scheda di memoria in una rete wireless

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Selezionare la stampante sulla rete wireless

Se si dispone di più stampanti e si utilizza Windows, è necessario selezionare la stampante di rete wireless.

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP e precedenti, fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti e fax.
- 2 Dall'elenco visualizzato, selezionare la stampante nella rete wireless in uso.

Nota: Per selezionare la stampante, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Imposta come predefinita**.

- 3 Inserire la scheda di memoria nella stampante.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Verificare il posizionamento della scheda di memoria

Accertarsi di aver inserito la scheda di memoria nell'alloggiamento corretto.

Verificare il tipo di scheda di memoria

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante.

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata. Rimuovere le schede di memoria correttamente dalla stampante per evitare di danneggiare i dati.

Verificare che la stampante o il computer sia acceso

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi.

Verificare se la connessione wireless è attiva

Se la connessione wireless non è attiva:

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

 - In Windows XP e precedenti, fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti o Stampanti e fax.
- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Utilità di impostazione wireless.

Messaggi di errore sullo schermo del computer

Cancellazione dei messaggi di errore

- 1 Correggere la condizione di errore riportata nel messaggio di errore. Fare clic su ? nella finestra di dialogo del messaggio di errore per le istruzioni specifiche.
- 2 Dopo aver rimosso la condizione di errore, fare clic su Continua per riprendere la stampa.

Se non è possibile correggere la condizione di errore, ma si desidera eliminare il messaggio di errore:

- 1 Fare clic su **Annulla stampa**. Il messaggio di errore viene chiuso e viene visualizzata la finestra di dialogo Annullamento della stampa.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra di dialogo Annullamento della stampa.

Cartuccia di sinistra/destra mancante



È necessario installare una cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento correlato di seguito. Per ordinare una nuova cartuccia, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa".

Comunicazione non disponibile

La stampante e il computer potrebbero non essere in grado di scambiare dati.

La stampante è alimentata correttamente?

Se 🖒 non è acceso, è possibile che la stampante non riceva alimentazione.

- Collegare la stampante a una presa diversa.
- Se la stampante è collegata a un dispositivo di protezione dalle sovralimentazioni, scollegarla e collegarla direttamente a una presa elettrica.

Si è verificato un problema con i collegamenti?

Se la stampante è collegata a una periferica esterna, è possibile che sia un problema di questa periferica. Verificare le informazioni di installazione fornite con la periferica per accertarsi che sia installata correttamente.

Se si stampa usando un cavo USB, accertarsi che il cavo sia collegato correttamente alla stampante e al computer.

Prima di stampare, può essere necessario riavviare il computer.

Problemi generali di stampa


Non viene visualizzato un messaggio di errore più specifico perché non è attiva la comunicazione bidirezionale tra la stampante e il computer.

Per ricevere un messaggio di errore più specifico, vedere "Comunicazione bidirezionale non stabilita" a pagina 98.

Per trovare il problema senza stabilire una comunicazione bidirezionale, vedere "Verifica dello stato della stampante" a pagina 92.

Livello basso inchiostro

L'inchiostro della cartuccia è quasi esaurito.

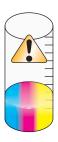

Installare una nuova cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 58.

Per ordinare una nuova cartuccia, vedere "Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo" a pagina 63.

Memoria esaurita

Il software della stampante non dispone di una quantità di memoria sufficiente per stampare.

Effettuare le seguenti operazioni:

- Prima di inviare un documento da stampare, chiudere tutti i programmi aperti. Quando è aperto un numero eccessivo di programmi sul computer, è possibile che venga stampata una pagina bianca.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo di errore. Queste istruzioni riducono la quantità di memoria necessaria per stampare.

Carta esaurita

- 1 Caricare carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 29.
- 2 Premere per continuare la stampa.

Nota: non forzare la carta nella stampante.

Risoluzione di un errore di stampa

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Se la stampa non viene ancora eseguita, contattare il Centro di assistenza clienti.

- **1** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su Start.
- 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare clic su Centro soluzioni, quindi fare clic sulla scheda Informazioni contatti.

Errore file di stampa

Per utilizzare la funzione Stampa file, la stampante deve essere collegata a un computer ed entrambi devono essere accesi.

L'errore può essere dovuto a una causa qualsiasi fra quelle elencate di seguito.

Causa	Soluzione
La stampante non riesce a individuare un'applicazione o un software sul computer per stampare i file presenti sul dispositivo di memorizzazione.	Assicurarsi che sul computer sia installato un software in grado di aprire i file con le estensioni desiderate.
La stampante non riesce a recuperare i file contenuti nel dispositivo di memorizzazione.	Verificare che: • Il dispositivo di memorizzazione non sia stato rimosso.
	La scheda di memoria o l'unità flash non sia danneg- giata o inutilizzabile.

Tipi di file non supportati trovati nella scheda di memoria

La scheda di memoria caricata nella stampante contiene tipi di file non supportati. Caricare una scheda di memoria con tipi di file supportati. Per ulteriori informazioni sul tipo di file supportato, vedere *Guida per l'utente* sul CD che viene fornito con la stampante.

Inceppamento della carta

Si è verificato un inceppamento carta nella stampante ed è necessario liberare il percorso della carta.

Nota: per evitare inceppamenti della carta, non forzarla nella stampante.

Unità multifunzione multiple trovate

Nel sistema sono state rilevate più stampanti Lexmark collegate localmente o sulla rete. Per scegliere la stampante che si desidera utilizzare:

- 1 Selezionare la stampante dall'elenco.
- 2 Fare clic su OK.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark 1500 Series

Tipo di macchina:

4118

Modelli:

W22

W2E

Avviso edizione

Giugno 2007

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. NEL SUO STATO DI FATTO, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare **support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare www.lexmark.com.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550

© 2007 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. evercolor e PerfectFinish sono marchi di Lexmark International, Inc.

TrueType è un marchio di Apple Inc.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Convenzioni

Nota: una Nota identifica informazioni che possono essere di aiuto per l'utente.

Avvertenza: un messaggio di Avvertenza identifica una situazione che può provocare danni all'hardware o al software del prodotto.



ATTENZIONE: un messaggio di ATTENZIONE identifica una situazione che può provocare danni alle persone.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di attenzione indica che non si deve toccare l'area evidenziata.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di attenzione indica che si tratta di superficie molto calda.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di attenzione indica un pericolo di scossa.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di attenzione indica un pericolo di pungersi.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

Il seguente avviso è valido se nella stampante è installata una scheda di rete wireless.

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio sono sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 89/336/EEC e 2006/95/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe B stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea per i prodotti radio

I seguenti avvisi sono validi se nella stampante è installata una scheda di rete wireless.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 89/336/EEC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il simbolo di avvertimento indica l'esistenza di limitazioni all'interno di alcuni stati membri.

È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive al Direttore della produzione e dell'assistenza tecnica di Lexmark International, S. A., Boigny, Francia.

Sono valide le limitazioni riportate di seguito:

Paese/regione	Limitazione
Tutti i paesi/regioni	Questo prodotto è destinato all'uso in interni e non può essere utilizzato all'esterno.
L'Italia	Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da: • D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso privato; • D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Questo prodotto è conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva EN 55022, ai requisiti sulla sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950, ai requisiti sullo spettro radio stabiliti dalla direttiva ETSI EN 300 328 e ai requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti dalle direttive EN 55024, ETSI EN 301 489-1 e ETSI EN 301 489-17.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizz-jonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a 1 metro, dBA		
Stampa	48	
Pronta	non presente	

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nel paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Informazioni sulle temperature

Temperatura dell'ambiente	15° ~ 32° C (60° ~ 90° F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	-40° ~ 60° C (-40° ~ 140° F), 1° ~ 60° C (34° ~ 140° F)

ENERGY STAR



Consumo elettrico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono documentate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	13.8
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	non applicabile

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	non applicabile
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	7.5
Risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto.	5.8
Spegnimento attivo	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	non applicabile
Spegnimento completo (<1 W)	Il prodotto è collegato a una presa a muro, l'interruttore di alimentazione è spento ed è nella modalità di consumo minimo possibile.	non applicabile
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0.6

I livelli di consumo elettrico elencati nella tabella precedente rappresentano misurazioni medie nel tempo. Richieste momentanee possono risultare sostanzialmente superiori alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita Risparmio energetico. La modalità risparmio energetico è equivalente alla modalità basso consumo EPA. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato timeout risparmio energetico.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti): 30

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Statement of Limited Warranty

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

- —Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- -ls, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, contact Lexmark at (800) 332-4120, or on the World Wide Web at http://support.lexmark.com.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- -Modification or attachments
- -Accidents or misuse
- -Unsuitable physical or operating environment
- -Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- —Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- -Use of printing media outside of Lexmark specifications
- -Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark
- -Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

CONTRATTO DI LICENZA LEXMARK

LEGGERE ATTENTAMENTE: UTILIZZANDO IL PRODOTTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA, RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL PRODOTTO NON UTILIZZATO E RICHIEDERE UN RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. SE SI INSTALLA QUESTO SOFTWARE PER L'USO DA PARTE DI TERZI, SI ACCETTA DI INFORMARE GLI UTENTI CHE L'USO DEL PRODOTTO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI.

CONTRATTO DI LICENZA DELLA CARTUCCIA

L'utente accetta che le cartucce di stampa brevettate spedite con il presente dispositivo di stampa sono vendute in conformità al presente contratto di licenza: le cartucce di stampa brevettate contenute all'interno vengono concesse in licenza esclusivamente per uso singolo e sono state progettate per smettere di funzionare dopo l'erogazione di una quantità di inchiostro prestabilita. Al momento della sostituzione, una quantità di inchiostro variabile permarrà nella cartuccia. Dopo l'utilizzo, la licenza relativa all'utilizzo delle cartucce di stampa termina e la cartuccia usata deve essere restituiva esclusivamente a Lexmark per operazioni di ricarica o riciclo. Se si acquista un'altra cartuccia in futuro soggetta ai termini riportati in precedenza, l'utente si impegna ad accettare tali termini. Se non vengono accettati i termini relativi a questo contratto/licenza di uso singolo, restituire il prodotto nella confezione originale presso il punto vendita. Una cartuccia sostitutiva in vendita esente da tali condizioni è disponibile all'indirizzo www.lexmark.com.

CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

Il presente Contratto di licenza del software ("Contratto di licenzat") rappresenta un contratto legale tra l'utente (un privato o una singola entità) e Lexmark International, Inc. ("Lexmark") che, nella misura in cui il prodotto Lexmark o il programma software non è in altro modo soggetto a un contratto di licenza del software scritto tra l'utente e Lexmark o i suoi fornitori, regola l'uso dei programmi software installati o forniti da Lexmark da utilizzare con il prodotto Lexmark. Il termine "Programma software" comprende le istruzioni leggibili dal computer, il contenuto audio/video (quali immagini e registrazioni) e i supporti associati, la documentazione stampata e in formato elettronico, in qualsiasi forma vengano forniti: incorporata, distribuita o da utilizzare con il prodotto Lexmark.

- 1 DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA. Lexmark garantisce che i supporti (ossia dischetti o compact disk) su cui viene fornito l'eventuale Programma software non presentano difetti nei materiali e nella fabbricazione in normali condizioni di utilizzo durante il periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è di novanta (90) giorni e inizia nella data in cui il Programma software viene consegnato all'utente finale originale. La garanzia limitata è valida solo per i supporti del Programma software acquistati nuovi da Lexmark oppure un rivenditore o distributore Lexmark autorizzato. Lexmark sostituirà il programma software nel caso in cui i supporti non siano conformi alla garanzia limitata.
- 2 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E LIMINTAZIONE DELLE GARANZIE. FATTA ECCEZIONE PER QUANDO PREVISTO NEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LEXMARK E I SUOI FORNITORI FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E NON RICONOSCONO COME VALIDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, INERENTI AL PROGRAMMA SOFTWARE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI, COMMERCIABILITÀ E ALL'IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, NONCHÉ ALL'ASSENZA DI VIRUS. Il presente Contratto deve essere letto insieme a specifiche disposizioni di legge, valide al momento della pubblicazione, che implicano garanzie e condizioni o impongono obblighi a Lexmark che non possono essere esclusi o modificati. Se nessuna delle precedenti disposizioni è applicabile, nei limiti consentiti, Lexmark nel presente contratto limita la propria responsabilità per la violazione delle disposizioni a una delle seguenti soluzioni: sostituzione del Programma software o rimborso del prezzo pagato per il Programma software.
- 3 CONCESSIONE DI LICENZA. Lexmark concede all'utente i seguenti diritti a condizione che vengano rispettati tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza:
 - a Uso. È possibile utilizzare una (1) copia del Programma software. Il termine "Uso" significa memorizzare, caricare, installare, eseguire o visualizzare il Programma software. Se Lexmark ha concesso in licenza il Programma software all'utente per uso concorrente, è necessario limitare il numero di utenti autorizzati al numero specificato nel proprio contratto di licenza con Lexmark. L'utente non potrà separare i componenti del Programma software per utilizzarli su più computer. L'utente accetta di non utilizzare il Programma software, totalmente o parzialmente, in qualsiasi modo che possa comportare la sovrascrittura, modificazione, eliminazione, oscuramento, alterazione o diminuzione di evidenza di qualunque marchio, denominazione o aspetto commerciale, o dell' avviso sulla proprietà intellettuale che appare sullo schermo del computer come effetto o risultato del Programma software.
 - b Copia. L'utente può eseguire una (1) copia del Programma software esclusivamente come copia di backup, archiviazione o installazione, a condizione che la copia contenga tutte le avvertenze relative alla proprietà del Programma software. Non è possibile copiare il Programma software su una rete pubblica o distribuita.

- c Riserva di diritti. Il Programma software, compresi tutti i caratteri, è protetto da copyright di cui sono titolari Lexmark International, Inc. e/o i suoi fornitori. Lexmark si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente nel presente Contratto di licenza.
- d Freeware. Indipendentemente dai termini e dalle condizioni del presente Contratto di licenza, l'intero Programma software o i suoi componenti che costituiscono il software fornito secondo i termini della licenza pubblica da terzi ("Freeware"), sono concessi in licenza all'utente in conformità ai termini e alle condizioni del contratto di licenza del software che accompagna tale Freeware, in qualsiasi forma esso venga presentato: contratto separato, contratto riportato sulla confezione o in formato elettronico al momento dello scaricamento. L'uso del Freeware da parte dell'utente è regolato interamente dai termini e dalle condizioni di tale licenza.
- 4 TRASFERIMENTO. È possibile trasferire il Programma software a un altro utente finale. Ogni trasferimento deve comprendere tutti i componenti del software, i supporti, il materiale stampato e il presente Contratto di licenza e l'utente non potrà trattenere copie del Programma software o i suoi componenti. Il trasferimento non potrà avvenire in modo indiretto, ad esempio tramite spedizione. Prima del trasferimento, l'utente finale che riceverà il Programma software deve accettare tutti i termini del presente Contratto di licenza. Il trasferimento del Programma software comporta la risoluzione automatica della licenza. L'utente non potrà concedere in locazione, concedere in sublicenza o assegnare il Programma software fatta eccezione per i casi previsti nel presente Contratto di licenza e ogni tentativo di questo tipo dovrà essere annullato.
- 5 AGGIORNAMENTI. Per utilizzare un Programma software identificato come un aggiornamento, l'utente deve essere in possesso di una licenza del Programma software originale qualificato da Lexmark come idoneo per l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, l'utente non potrà più utilizzare il Programma software originale utilizzato per l'aggiornamento.
- 6 LIMITAZIONI ALLA DECODIFICAZIONE. L'utente non potrà modificare, decriptare, decodificare, disassemblare, decompilare o tradurre in altro modo il Programma software, eccetto nella misura espressamente prevista dalla legge in vigore al fine di risolvere problemi di interoperabilità, correggere errori e verificare la sicurezza. Se l'utente ha tali diritti in virtù della legge, dovrà notificare in forma scritta a Lexmark ogni volontaria decodificazione, disassemblaggio o decompilazione. L'utente non potrà decrittografare il Programma software eccetto nella misura in cui sia necessario per l'uso legittimo del Programma software.
- 7 SOFTWARE AGGIUNTIVO. Il presente Contratto di licenza è valido per gli aggiornamenti o le integrazioni del Programma software originale fornito da Lexmark, salvo nel caso in cui Lexmark preveda altri termini contrattuali relativamente all'aggiornamento o all'integrazione.
- 8 LIMITAZIONE DI RIMEDI. Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, l'intera responsabilità di Lexmark, dei suoi fornitori, affiliati e rivenditori, e l'esclusivo rimedio sarà il seguente: Lexmark fornirà la garanzia espressa descritta in precedenza. Se Lexmark non fornirà i rimedi descritti nella garanzia per i supporti difettosi, l'utente potrà rescindere il contratto e gli verranno rimborsate le spese sostenute non appena avrà restituito tutte le copie del Programma software.
- 9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. Nei limiti massimi consentiti dalla legge vigente, per qualsiasi richiesta di risarcimento fondata sulla garanzia limitata di Lexmark e dei suoi fornitori, o per qualsiasi altra richiesta di risarcimento in qualsiasi modo inerente al contenuto del presente Contratto, la responsabilità di Lexmark per tutti i tipi di danni, indipendentemente dalla forma dell'azione o dalla causa della domanda (compresi responsabilità contrattuale, violazione, preclusione, negligenza, errata interpretazione o responsabilità extracontrattuale), sarà limitata all'importo maggiore fra la somma di \$5,00 USA e il corrispettivo pagato a Lexmark o ai suoi rivenditori autorizzati per la presente licenza del Programma software che ha causato i danni o che sia l'oggetto della causa dell'azione, ovvero sia ad essa direttamente correlato.
 - IN NESSUN CASO LEXMARK, I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI, ESEMPLARI, PUNITIVI O COMPENSATIVI (INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, PERDITA DI PROFITTI O GUADAGNI, PERDITA DI RISPARMI, INTERRUZIONE DELL'USO DI / EVENTUALI PERDITE DI / INESATTEZZE O DANNI DI DATI O REGISTRAZIONI, PRETESE DA PARTE DI TERZI, OPPURE DANNI A IMMOBILI O BENI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY DERIVANTE O COMUNQUE CONNESSA ALL'UTILIZZO O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA SOFTWARE, O RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA), INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA PRETESA, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DEL CONTRATTO, RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE (INCLUSI COLPA O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA), ANCHE NEL CASO IN CUI LEXMARK, O I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI, OPPURE SE LA PRETESA DELL'UTENTE SI BASA SULLA PRETESA DI TERZI, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI LA PRESENTE ESCLUSIONE DI DANNI NON SIA CONSIDERATA GIURIDICAMENTE VALIDA. LE LIMITAZIONI SOPRA ESPOSTE SONO VALIDE ANCHE SE I RIMEDI DESCRITTI NON SONO ADATTI ALLO SCOPO PERSEGUITO.
- 10 TERMINE. Il presente Contratto di licenza è efficace a meno che non venga risolto o rifiutato. L'utente potrà rifiutare o risolvere il presente contratto in qualsiasi momento distruggendo tutte le copie del Programma software, insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma o modo altrimenti descritti nel presente contratto. Lexmark potrà risolvere il contratto di licenza previo preavviso se l'utente non si attiene ad un qualsiasi termine del Contratto di licenza. In tal caso, l'utente accetta di distruggere tutte le copie del Programma software insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma.
- 11 TASSE. L'utente accetta la responsabilità del pagamento di eventuali tasse, incluse, a titolo esemplificativo, le tasse sulle merci, sui servizi e quelle sulle proprietà personali, derivanti dal presente Contratto o dall'Uso del Programma software da parte dell'Utente.
- 12 LIMITAZIONE NELLE AZIONI. Nessuna azione, a prescindere dalla forma, derivante dal presente Contratto potrà essere intrapresa dalle parti oltre i due anni dal fatto che dà titolo all'azione stessa, fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente.

- 13 LEGGE APPLICABILE. Il Contratto di licenza sarà regolato dalle leggi del Commonwealth del Kentucky, Stati Uniti d'America. Non si applicheranno le norme sulla scelta della legge applicabile previste da alcun ordinamento. Il presente Contratto non sarà regolato dalla United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali).
- 14 LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI II Programma Software è stato sviluppato interamente con fondi privati. Il diritto di utilizzo del Programma Software da parte del Governo degli Stati Uniti è soggetto a quanto previsto nel presente Contratto ed è limitato dal DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations Supplement) 252.227-7014 e da simili norme FAR (Federal Acquisition Regulations) (o da eventuali regolamenti ministeriali o clausole contrattuali equivalenti).
- 15 CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI. L'utente accetta che Lexmark, i suoi consociati e agenti possano raccogliere e utilizzare le informazioni fornite dall'utente in relazione alla registrazione, ai servizi di supporto e agli aggiornamenti effettuati riguardanti il Programma software. Lexmark si impegna a utilizzare tali informazioni in modo tale da non consentire l'individuazione personale dell'utente fatto salvo nei casi in cui sia necessario per fornire tali servizi.
- 16 RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE. L'utente si impegna a non (a) acquisire, spedire, trasferire o riesportare, direttamente o indirettamente, il Programma software o eventuali prodotti diretti, in violazione alle leggi sull'esportazioni in vigore o (b) consentire che il Programma software venga utilizzato per scopi proibiti da tali leggi sull'esportazione, inclusi, a titolo esemplificativo, la creazione o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche.
- 17 ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA IN FORMA ELETTRONICA. L'utente e Lexmark accettano di stipulare il presente Contratto di licenza in forma elettronica. Questo significa che quando l'utente fa clic sul pulante "Accetto" o "Sì" su questa pagina o utilizza il prodotto, l'utente accetta i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza e che tale operazione viene eseguita con l'intento di "sottoscrivere" un contratto con Lexmark.
- 18 CAPACITÀ E AUTORITÀ DI STIPULARE UN CONTRATTO. L'utente si impegna a confermare di essere in possesso della maggiore età nel momento in cui sottoscrive il presente Contratto di licenza e, dove applicabile, di essere autorizzato dal datore di lavoro o dal proprio responsabile a sottoscrivere il presente contratto.
- 19 INTERO CONTRATTO. Il presente Contratto di licenza (incluso ogni addendum o modifica del presente Contratto di licenza presente nel Programma software) costituisce l'intero contratto tra l'utente e Lexmark relativamente al Programma software. Fatto salvo per quanto altrimenti previsto nel presente contratto, questi termini e condizioni sostituiscono qualsivoglia comunicazione, scritta o orale, proposta o dichiarazione precedente o contemporanea, relativa al Programma software o a qualsiasi altro argomento contemplato nel presente Contratto di licenza (eccetto nel caso in cui tali termini estranei non siano in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza, qualsiasi altro accordo in forma scritta sottoscritto dall'utente e da Lexmark relativamente all'Uso del Programma software).
 Nella misura in cui qualsivoglia politica o programma Lexmark relativi al servizio di supporto tecnico si ponessero in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza, prevarranno i termini del presente Contratto.

Glossario delle operazioni di rete

BSS (Basic Service Set)

Basic Service Set descrive il tipo di rete wireless in uso. Il tipo BSS può essere uno dei

seguenti: Rete a infrastruttura o rete ad hoc.

canale Una radio frequenza specifica utilizzata da due o più periferiche per comunicare tra loro.

Tutte le periferiche sulla stessa rete devo usare lo stesso canale.

cavo di installazione Collegare la stampante al computer temporaneamente per alcuni metodi di installazione.

Cavo USB Cavo leggero e flessibile con cui è possibile collegare la stampante al computer a una

velocità superiore rispetto ai cavi paralleli

codice di sicurezza

Una password, come una chiave WEP o una frase di riconoscimento WPA, utilizzata

per proteggere una rete

commutatore Una periferica simile a un hub di rete che è in grado di connettere diverse reti insieme

DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol)

Un linguaggio utilizzato dai server DHCP

filtraggio MAC Un metodo per limitare l'accesso alla rete wireless specificando quali indirizzi MAC

possono comunicare nella rete. È possibile specificare questa impostazione nei router

wireless o nei punti di accesso.

hub di rete Un dispositivo che collega più periferiche in una rete cablata

indirizzo AutoIP Un indirizzo IP assegnato automaticamente da una periferica di rete. Se la periferica è

impostata per utilizzare DHCP, ma non è disponibile alcun server DHCP, un indirizzo

AutoIP potrebbe essere assegnato dalla periferica.

Indirizzo IP (Internet Protocol)

L'indirizzo di rete di un computer o una stampante. Ogni periferica nella rete ha un

proprio indirizzo di rete. L'indirizzo può essere assegnato manualmente dall'utente (indirizzo IP statico), automaticamente dal server DHCP (indirizzo IP DHCP) o

automaticamente dal dispositivo (indirizzo AutoIP).

Indirizzo IP DHCP Un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP

indirizzo IP statico Un indirizzo IP assegnato manualmente dall'utente

indirizzo MAC (Media Access Control) Un indirizzo hardware che identifica in modo univoco ogni periferica in una rete. È

possibile trovare l'indirizzo MAC stampato sulla periferica.

ipconfig Un comando che consente di visualizzare l'indirizzo IP e altre informazioni di rete di un

computer Windows

modalità ad hoc Un'impostazione per una periferica wireless che consente di comunicare direttamente

con altre periferiche wireless senza un punto di accesso o un router

modalità infrastruttura Un'impostazione per una periferica wireless che consente di comunicare direttamente

con altre periferiche wireless con un punto di accesso o un router

nome di rete Vedere "SSID (Service Set Identifier)" a pagina 120

nome specifico della stampante II nome assegnato dall'utente alla stampante in modo che possa essere identificata nella

ete

ping Un test per verificare se il computer è in grado di comunicare con un'altra periferica

Porta USB Una porta piccola, rettangolare, sul retro del computer che consente di collegare

periferiche mediante un cavo USB con una elevata velocità di comunicazione

potenza del segnale La misura dell'intensità con la quale viene ricevuto un segnale trasmesso

punto di accesso wireless

Una periferica che connette le periferiche wireless insieme per creare una rete wireless

rete ad hoc Una rete wireless che non utilizza un punto di accesso

router Un dispositivo che condivide una sola connessione Internet con più computer o altre

periferiche. Il router di base regola il traffico di rete.

router wireless Un router che funziona come punto di accesso wireless

scheda di rete Un dispositivo che consente ai computer o alle stampanti di comunicare tra loro in una

rete

server DHCP Un computer o un router che assegna un indirizzo IP univoco a ogni periferica nella rete.

Gli indirizzi univoci evitano eventuali conflitti.

server di stampa interno wireless Un dispositivo che consente ai computer e alle stampanti di comunicare tra loro in una

rete senza cavi

SSID (Service Set Identifier)

Il nome di una rete wireless. Quando si connette la stampante a una rete wireless, la

stampante deve utilizzare lo stesso SSID della rete. Definito anche nome di rete o BSS

(Basic Service Set).

Un indirizzo assegnato a una stampante di rete o a un server di stampa dal produttore.

Per trovare l'UAA, stampare una pagina di configurazione di rete e vedere l'elenco

dell'UAA.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Un'impostazione di protezione che consente di impedire gli accessi non autorizzati a

una rete wireless. Altre impostazioni di protezione possibili sono WPA e WAP2.

Wi-Fi Un termine dell'industria che descrive la tecnologia utilizzata per creare una WLAN

interoperabile.

WPA (Accesso protetto Wi-Fi)

Un'impostazione di protezione che consente di impedire gli accessi non autorizzati a

una rete wireless. L'opzione WPA non è supportata nelle reti wireless ad hoc. Altre

impostazioni di protezione possibili sono WEP e WAP2.

WPA2 Una nuova versione di WPA. I router meno recenti difficilmente supportano questa

opzione. Altre impostazioni di protezione possibili sono WPA e WEP.

Indice

A	caratteri non stampati in modo	ordinazione 63
accensione	corretto o allineati in modo	pulizia degli ugelli di stampa 61
alimentazione 16	errato 90	pulizia manuale 61
pulsante 14	caricamento	rimozione 59
spia lampeggiante 66	biglietti d'auguri 30	uso di originali Lexmark 60
spie lampeggiano in modo	buste 29	cartucce di stampa
alternativo con la spia del	carta 29	allineamento 61
duplex 66	carta di formato	conservazione 63
aggiornamento del software della	personalizzato 31	installazione 58
stampante 98	carta fotografica 29	ordinazione 63
alimentazione non corretta della	carta lucida 29	pulizia degli ugelli di stampa 61
carta o dei supporti speciali 102	carta opaca di spessore	pulizia manuale 61
allineamento delle cartucce di	maggiore 29	ricarica 60
stampa 61	carta per striscioni 32	rimozione 59
alloggiamenti della scheda di	cartoline 30	uso di originali Lexmark 60
memoria 15	cartoline fotografiche 30	Cartuccia di stampa
annullamento dei processi di	etichette 30	verifica 86
stampa 36	lucidi 31	CD
assegnazione dell'indirizzo IP 24	schede 30	stampa delle foto da 53
Avanzate, pulsante 18	trasferibili a caldo 31	trasferimento di foto selezionate
avvertenze 110, 111, 112, 113,	carta	tramite il computer 48
114	scelta di supporti speciali 36	trasferimento di tutte le foto tramite
avvertenze FCC 111	carta, buste o supporti speciali non	il computer 47
avvertenze sulle	vengono alimentati 102	Centro soluzioni
	carta, caricamento 29	informazioni 18
emissioni 111, 112, 113	carta continua a incepparsi 103	Centro soluzioni, pulsanti
В	carta di formato personalizzato,	Avanzate 18
	caricamento 31	Come 18
Barra degli strumenti	carta di formato personalizzato,	informazioni 18
stampa di una pagina Web 33	stampa 39	Manutenzione 18
stampa solo di foto da una pagina	carta e altri materiali di consumo	Risoluzione dei problemi 18
Web 34	ordinazione 63	codici di sicurezza 76
biglietti d'auguri		collegamenti dei cavi
caricamento 30	carta esaurita nella stampante 98	verifica 94, 95
stampa 37	carta fotografica, caricamento 29	•
Biglietti di auguri fotografici,	carta fotografica lucida o i lucidi	collegamento
pulsante 17	rimangono attaccati tra loro 89	fotocamera digitale compatibile
biglietti e cartoline	carta lucida, caricamento 29	PictBridge 46
caricamento 30	carta opaca di spessore maggiore,	collegamento dei cavi 94, 95
memoria 44	caricamento 29	collegata stampante non
stampa 37	carta per striscioni	corretta 98
buste	caricamento 32	colori sbiaditi 88
caricamento 29	carta per striscioni inceppata 103	colori su carta diversi da quelli su
stampa 37	cartoline	schermo 88
	caricamento 30	Come, pulsante 18
С	stampa 37	compatibilità della rete wireless 12
caratteri	cartoline fotografiche,	contenuto, confezione 13
risoluzione dei problemi 93	caricamento 30	contenuto della confezione 13
caratteri della stampa mancanti o	cartucce, stampa	coperchio di accesso 15
imprevisti 88	allineamento 61	Correzione automatica con un
	conservazione 63	clic 50

installazione 58

Correzioni rapide, scheda fotocamera digitale compatibile impossibile stampare utilizzo della correzione PictBridge da fotocamera digitale utilizzando collegamento 46 PictBridge 99 automatica con un clic 50 stampa delle foto da 55 da scheda di memoria 99 creazione e visualizzazione della presentazione 57 fotografie da un'unità flash 99 riduzione automatica effetto occhi impostazione Luminosità/ rossi 50 Contrasto Digital Print Order Format riduzione occhi rossi 50 modifica 52 stampa di foto 56 rotazione 49 impostazioni di qualità, verifica 94 impostazioni di stampa documenti sbavature, evitare 86 salvataggio ed eliminazione 40 stampa 33 stampa da fotocamera digitale compatibile PictBridge 55 impostazioni di trasferimento duplex spia lampeggiante 66 stampa da fotocamera digitale modifica 49 duplex (stampa su due lati) utilizzando il computer 53 impostazioni di velocità, stampa dal dispositivo di automaticamente 42 verifica 94 memorizzazione rimovibile impostazioni predefinite manualmente 43 duplex automatico 42 utilizzando il computer 53 ripristino della stampante 41 stampa da una pagina Web 34 ripristino nel server di stampa duplex manuale 43 stampa da un CD utilizzando il interno wireless 79 Ε computer 53 inceppamento della carta effetti colore stampa di tutte da un dispositivo di stampante 100 applicazione 52 memorizzazione 55 supporto carta 100 Elimina imperfezioni trasferimento delle foto unità duplex 101 modifica dell'impostazione 52 inceppamento del supporto per le selezionate dalle schede di cartucce 104 entrambi i lati della carta, memoria tramite il computer 47 stampa 42 trasferimento delle foto indicatore WiFi errore carta esaurita 108 selezionate da un CD o da un'unità spia non accesa 75 errore cartuccia mancante 107 flash tramite il computer 48 Indicatore Wi-Fi 15 trasferimento di tutte le foto dalla indirizzo IP, assegnazione 24 errore di comunicazione non disponibile 107 scheda di memoria tramite il Indirizzo MAC 22 errore di livello basso computer 46 individuazione trasferimento di tutte le foto da un inchiostro 108 informazioni 9 errore di memoria esaurita 108 CD o da un'unità flash tramite il pubblicazioni 9 errore di stampa 109 sito Web 9 computer 47 errore file di stampa 109 foto non vengono stampate da una informazioni, ricerca 9 errore inceppamento carta 109 scheda di memoria nella rete informazioni di protezione 19 errore problemi generali di wireless 106 inserimento stampa 108 schede di memoria 44 fronte retro etichette, caricamento 30 informazioni 41 unità flash 45 funzione Multi-up 35 installazione cartucce di stampa 58 G foto software della stampante 16, 70 Stampante di rete 24 applicazione di effetti di guide carta 15 colore 52 interruzione dei processi di miglioramento 51 stampa 36 regolazione della saturazione 51 immagine, modifica del valore della regolazione della tonalità 51 gamma 51 rendere nitido 51 immagini grafiche o aree nere La spia dell'indicatore Wi-Fi è rendere sfocato 51 uniformi con linee bianche 91 arancione 72 ritaglio 49 impossibile eseguire l'installazione Lexmark Productivity Studio foto, modifica del valore della del software 68 creazione e visualizzazione della

impossibile inserire la scheda di

memoria 105

presentazione 57

linee rette verticali non uniformi 91

livelli di emissione dei rumori 113

gamma 51

fotocamera digitale

computer 53

stampa di foto utilizzando il

livelli di inchiostro sembrano	0	ping del punto di accesso wireless
errati 87	occhi rossi	(Windows) 81
livelli di inchiostro sembrano	riduzione automatica 50	Porta PictBridge 15
scendere rapidamente 87	riduzione manuale 50	Porta USB 16
lo stato indicato è Pronta o Stampa	operazione di stampa di un	attivazione 71
in corso 94	documento 96	poster 38
lucidi	opuscoli	Poster, pulsante 17
caricamento 31	stampa 38	poster, stampa 37
stampa 40	opuscolo, composizione 39	preferenze, cartelle in cui eseguire
lucidi o fotografie con linee	ordinazione della carta e di altri	la ricerca
bianche 90	materiali di consumo 63	modifica 48
Luminosità	ordine inverso 35	preferenze, file temporanei
regolazione automatica 50, 52	Granic inverse co	modifica 48
,	Р	preferenze, libreria
M	Pacchetti di foto 54	modifica 49
Manutenzione, pulsante 18	Pacchetti di foto, pulsante 17	preferenze della libreria
messaggi di errore	pagina di configurazione di rete	modifica 49
cancellazione 107	stampa 23	preferenze delle cartelle in cui
carta esaurita 108		eseguire la ricerca
cartuccia mancante 107	pagina di prova	modifica 48
comunicazione non	stampa 94	presentazione
disponibile 107	pagina di prova non stampata 95	creazione e visualizzazione 57
errore di stampa 109	pagina non viene stampata 69	problemi di comunicazione
inceppamento della carta 109	pagina stampata con tipi di	stabilire una comunicazione
livello basso inchiostro 108	carattere diversi 89	bidirezionale 98
memoria esaurita 108	pagina Web	problemi di stampa di striscioni
problemi generali di stampa 108	stampa 33	·
tipi di file non supportati trovati	stampa solo di foto 34	verifica delle impostazioni dello spooler 93
nella scheda di memoria 109	pagine stampate presentano fasce	·
	alterne di stampa chiara e	processi di stampa
miglioramento della foto 51	scura 90	annullamento 36
miglioramento della qualità di	parte esterna della stampante	Productivity Studio
stampa 84	pulizia 62	stampa di foto 53
modifica	parti	visualizzazione di foto 53
preferenze dei file temporanei 48	alimentazione 16	Productivity Studio,
modifica delle impostazioni di	alloggiamenti della scheda di	informazioni 17
trasferimento 49	memoria 15	Productivity Studio, pulsanti
modifica delle impostazioni wireless	coperchio di accesso 15	Biglietti di auguri fotografici 17
dopo l'installazione 79	guide carta 15	informazioni 17
modifica delle impostazioni wireless	Indicatore Wi-Fi 15	Pacchetti di foto 17
dopo l'installazione (Windows) 83	Porta PictBridge 15	Poster 17
modifica delle preferenze dei file	Porta USB 16	Trasferisci foto 17
temporanei 48	protezione alimentazione	protezione alimentazione carta 15
modifica delle preferenze della	carta 15	pubblicazioni, ricerca 9
libreria 49	pulsante alimentazione	pulizia
modifica delle preferenze delle	modulo 14	parte esterna della stampante 62
cartelle in cui eseguire la	pulsante di accensione 14	Ugelli delle cartucce di
ricerca 48	pulsante duplex 15	stampa 61
modifica del valore di gamma di una	server di stampa 16	pulsante
foto o un'immagine 51	spia del lettore di schede 15	accensione 14
Modifica risoluzione/formato	supporto carta 15	alimentazione modulo 14
foto 50	unità duplex 14	duplex 15
••	vassoio di uscita carta 15	pulsante di accensione non
N	ping della stampante	acceso 65
norme di sicurezza 2	(Windows) 82	pulsanti, Centro soluzioni
	•	Avanzate 18

Come 18 ripristino stampante non in grado di Manutenzione 18 impostazioni predefinite di un comunicare con i computer su una server di stampa interno Risoluzione dei problemi 18 rete Peer-to-peer 96 utilizzo 18 wireless 79 stampa troppo scura o pulsanti, Productivity Studio stampante a impostazioni confusa 89 Biglietti di auguri fotografici 17 predefinite 41 stato stampante 92 Pacchetti di foto 17 risoluzione/formato foto tentativo di stampa su file 96 Poster 17 modifica 50 tipi di file non supportati trovati Trasferisci foto 17 risoluzione dei problemi nella scheda di memoria 109 caratteri della stampa mancanti o utilizzo 17 verifica delle impostazioni di imprevisti 88 qualità/velocità 94 Q caratteri non stampati in modo risoluzione dei problemi, corretto o allineati in modo inceppamento e alimentazione qualità di stampa, miglioramento 84 errato 90 alimentazione non corretta della qualità scadente di testo e carta continua a incepparsi 103 carta o dei supporti speciali 102 grafica 84 carta fotografica lucida o i lucidi carta, buste o supporti speciali non rimangono attaccati tra loro 89 vengono alimentati 102 R collegata stampante non carta per striscioni inceppata 103 corretta 98 regolazione automatica della inceppamento della carta luminosità 50, 52 colori sbiaditi 88 nell'unità duplex 101 regolazione della saturazione di colori su carta diversi da quelli su inceppamento della carta nella una foto 51 schermo 88 stampante 100 regolazione della tonalità di una controllo dello stato della inceppamento della carta nel foto 51 stampante 92 supporto carta 100 rendere nitida una foto 51 errore cartuccia mancante 107 inceppamento del supporto per le rendere sfocata una foto 51 errore di comunicazione non cartucce 104 rete disponibile 107 risoluzione dei problemi, Indirizzi IP 23 errore di livello basso installazione rete wireless inchiostro 108 impossibile eseguire aggiunta di una stampante alla errore di memoria esaurita 108 l'installazione del software 68 rete ad hoc esistente utilizzando errore inceppamento carta 109 pagina non viene stampata 69 Windows 28 errore problemi generali di pulsante di accensione non codici di sicurezza 76 stampa 108 acceso 65 configurazioni domestiche linee rette verticali non spia di accensione comuni 20 uniformi 91 lampeggiante 66 creazione di una rete ad hoc lo stato indicato è Pronta o Stampa spia duplex lampeggiante 66 utilizzando Windows 26 risoluzione dei problemi, lettore di in corso 94 schede di memoria e compatibilità Indirizzo MAC 22 lucidi o fotografie con linee panoramica sulle operazioni di bianche 90 PictBridge rete 20 operazione di stampa di un spia di accensione e duplex potenza del segnale 24 documento 96 lampeggiano in modo tipi di reti wireless 25 pagina stampata con tipi di alternato 66 rete wireless ad hoc carattere diversi 89 risoluzione dei problemi, messaggi aggiunta di una stampante pagine stampate presentano di errore utilizzando Windows 28 fasce alterne di stampa chiara e carta esaurita 108 creazione utilizzando scura 90 errore di stampa 109 Windows 26 problemi di comunicazione della errore file di stampa 109 ricarica delle cartucce di stampante 70 Risoluzione dei problemi, stampa 60 risoluzione dei problemi di pulsante 18 riciclaggio caratteri 93 risoluzione dei problemi, qualità di dichiarazione WEEE 113 selezione dei tipi di carattere 88 stampa rimozione delle cartucce di stampante collegata ma non stampa non corretta 86 stampa 59 stampa 96

stampante non comunica con il

computer 98

risoluzione dei problemi, scheda di memoria impossibile inserire la scheda di memoria 105 risoluzione dei problemi, schede di memoria e compatibilità PictBridge scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento 105 risoluzione dei problemi, stampa carta esaurita nella stampante 98 immagini grafiche o aree nere uniformi con linee bianche 91 livelli di inchiostro sembrano errati 87 livelli di inchiostro sembrano scendere rapidamente 87 miglioramento della qualità di stampa 84 non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge 99 pagina di prova non stampata 95 qualità di stampa scadente ai bordi della pagina 85 qualità scadente di testo e grafica 84 sbavature delle foto 86 scheda di memoria, impossibile stampare 99 stabilire una comunicazione bidirezionale 98 stampa di foto parziali quando di utilizza PictBridge 100 stampa di una pagina bianca o non corretta 87 stampe di documento parziale o foto 83 unità duplex non funziona correttamente 104 unità flash, impossibile stampare 99 velocità di stampa bassa 86 verifica dello stato della stampante 92 risoluzione dei problemi, wireless foto non vengono stampate da una scheda di memoria nella rete wireless 106 La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione 72 modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione 79

modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione (Windows) 83 ping della stampante (Windows) 82 ping del punto di accesso wireless (Windows) 81 spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione 73 spia dell'indicatore WiFi spenta 75 stampante di rete non viene visualizzata nell'elenco di selezione delle stampanti durante l'installazione (Windows) 80 stampante di rete wireless non stampa 77 stampante wireless non funziona 78 utilità di impostazione wireless (Windows) 83 utilità di impostazione wireless non è in grado di comunicare con la stampante durante l'installazione 80 verifica del nome di rete (Windows) 81 verificare le porte della stampante (Windows) 83 risoluzione dei problemi dei messaggi di errore errore file di stampa 109 risoluzione dei problemi della scheda di memoria impossibile inserire la scheda di memoria 105 risoluzione dei problemi di comunicazione 70 risoluzione dei problemi di inceppamento e alimentazione alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali 102 carta, buste o supporti speciali non vengono alimentati 102 carta per striscioni inceppata 103 inceppamento della carta nell'unità duplex 101 inceppamento della carta nella stampante 100 inceppamento della carta nel supporto carta 100 inceppamento del supporto per le cartucce 104

installazione impossibile esequire l'installazione del software 68 pagina non viene stampata 69 pulsante di accensione non acceso 65 spia di accensione lampeggiante 66 spia duplex lampeggiante 66 risoluzione dei problemi di qualità di stampa stampa non corretta 86 risoluzione dei problemi di stampa carta esaurita nella stampante 98 immagini grafiche o aree nere uniformi con linee bianche 91 livelli di inchiostro sembrano errati 87 livelli di inchiostro sembrano scendere rapidamente 87 miglioramento della qualità di stampa 84 non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge 99 pagina di prova non stampata 95 qualità di stampa scadente ai bordi della pagina 85 qualità scadente di testo e grafica 84 sbavature delle foto 86 scheda di memoria, impossibile stampare 99 stabilire una comunicazione bidirezionale 98 stampa di foto parziali quando di utilizza PictBridge 100 stampa di una pagina bianca o non corretta 87 stampe di documento parziale o foto 83 unità duplex non funziona correttamente 104 unità flash, impossibile stampare 99 velocità di stampa bassa 86 verifica dello stato della stampante 92

risoluzione dei problemi di

risoluzione dei problemi relativi al sbavature, evitare nelle foto 86 carta di formato lettore di schede di memoria e sbavature delle foto 86 personalizzato 39 compatibilità PictBridge scheda di memoria cartoline 37 spia di accensione e duplex impossibile stampare da 99 documenti e foto da una scheda di lampeggiano in modo inserimento 44 memoria o un'unità flash 36 alternato 66 stampa di foto utilizzando il documento 33 risoluzione dei problemi relativi a computer 53 fascicolazione 35 schede di memoria e compatibilità stampare documenti e foto 36 foto da CD tramite il computer 53 **PictBridge** trasferimento di foto selezionate foto da fotocamera digitale scheda di memoria non rilevata tramite il computer 47 compatibile PictBridge 55 dopo l'inserimento 105 trasferimento di tutte le foto tramite foto da fotocamera digitale risoluzione dei problemi wireless il computer 46 utilizzando il computer 53 foto non vengono stampate da una scheda di memoria non rilevata foto dal dispositivo di scheda di memoria nella rete dopo l'inserimento 105 memorizzazione rimovibile wireless 106 scheda Miglioramenti utilizzando il computer 53 La spia dell'indicatore Wi-Fi è Impostazione Elimina foto da Productivity Studio 53 imperfezioni 52 foto utilizzando le impostazioni arancione 72 modifica delle impostazioni impostazione Luminosità/ DPOF 56 wireless dopo l'installazione 79 Contrasto 52 lucidi 40 modifica delle impostazioni Luminosità/Contrasto 52 opuscoli 38 wireless dopo l'installazione migliora 51 ordine inverso 35 (Windows) 83 nitido 51 Pacchetti di foto 54 ping della stampante saturazione 51 pagina di configurazione di (Windows) 82 selezionare di un effetto di rete 23 ping del punto di accesso wireless colore 52 pagina di prova 94 (Windows) 81 sfocato 51 pagina Web 33 spia dell'indicatore Wi-Fi pagina Web, solo foto 34 tonalità 51 lampeggia arancione 73 schede più pagine su un singolo spia dell'indicatore WiFi caricamento 30 foglio 35 poster 38, 37 spenta 75 stampa 37 stampante di rete non viene schede di rete schede 37 visualizzata nell'elenco di utilizzo 24 striscione 40 selezione delle stampanti durante server di stampa interno su due lati 41, 42, 43 l'installazione (Windows) 80 wireless 16 su entrambi i lati della carta 41 stampante di rete wireless non ripristino delle impostazioni trasferibili a caldo 39 stampa 77 predefinite 79 tutte le foto da un dispositivo di stampante wireless non sito Web memorizzazione 55 funziona 78 individuazione 9 ultima pagina per prima 35 utilità di impostazione wireless software stampa di foto parziali quando di (Windows) 83 Centro soluzioni 18 utilizza PictBridge 100 utilità di impostazione wireless non Productivity Studio 17 stampa di una pagina bianca o non è in grado di comunicare con la rimozione e reinstallazione 70 corretta 87 stampante durante software della stampante stampante l'installazione 80 aggiornamento 98 nessuna comunicazione 98 verifica del nome di rete installazione 16 stampante collegata ma non (Windows) 81 reinstallazione 70 stampa 96 verificare le porte della stampante rimozione 70 Stampante di rete (Windows) 83 spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia installazione 24 ritaglio arancione 73 stampante di rete non viene foto 49 spia del lettore di schede 15 visualizzata nell'elenco di selezione rotazione della foto 49 stampa delle stampanti durante biglietti d'auguri 37 l'installazione (Windows) 80 S biglietti e cartoline 37 stampante di rete wireless non salvataggio ed eliminazione delle buste 37 stampa 77 impostazioni di stampa 40

stampante non in grado di comunicare con i computer su una rete Peer-to-peer 96 stampante wireless non funziona 78 stampa su due lati informazioni 41 stampa troppo scura o confusa 89 stampe di documento parziale o foto 83 stato stampante verifica 92 striscione, stampa 40 su due lati stampa, automatica 42 stampa, manuale 43 supporto carta 15

T

tipi di file non supportati trovati nella scheda di memoria 109 trasferibili a caldo, caricamento 31 trasferibili a caldo, stampa 39 trasferimento foto da CD tramite il computer 48 da CD usando il computer 47 dalla scheda di memoria tramite il computer 46, 47 da unità flash tramite il computer 47 unità flash tramite il computer 48 Trasferisci foto, pulsante 17

U

ugelli delle cartucce, pulizia 61 ugelli delle cartucce di stampa. pulizia 61 ultima pagina per prima 35 unità duplex 14 non funziona correttamente 104 unità flash impossibile stampare da 99 inserimento 45 stampa di foto utilizzando il computer 53 stampare documenti e foto 36 trasferimento di foto selezionate tramite il computer 48 trasferimento di tutte le foto tramite il computer 47 utilità di impostazione wireless (Windows) 83 utilità di impostazione wireless non è in grado di comunicare con la

stampante durante l'installazione 80 utilizzo della correzione automatica con un clic 50 Correzioni rapide, scheda 50

٧

valore della gamma
modifica 51
vassoio di uscita carta 15
velocità di stampa bassa 86
verifica dello stato della
stampante 92
verifica del nome di rete
(Windows) 81
verificare le porte della stampante
(Windows) 83
visualizzazione
foto da Productivity Studio 53
foto in Productivity Studio 53